

型名 WT-Q860

取扱説明書

—お買いあげありがとうございます—


ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。
本説明書と合わせて取り付ける機器の「取扱説明書」もお読みください。

ご使用上のご注意

- 本機は、当社製ワイヤレスチューナー専用のワイヤレスアンテナ(800MHz帯)です。
- 本機とワイヤレスマイクの距離が3m以上離れるようにご使用ください。3m以内に近づきますと、使用していないチャンネルに飛び込みや混信などが発生することがあります。
- 受信エリアは、アンテナエレメント取り付け側で見通し距離半径約30mです。背面側でのご使用は、お避けください。
- 本機とワイヤレスチューナーの接続は、確実に行ってください。接続が不完全な場合、受信感度が低下したり、外来ノイズの影響を受けやすくなります。

設置方法

- ①カバーを固定している両側面のネジのうち、手前の左右各2本のネジをはずします。
- ②アンテナベースを機器の両側面に、付属のネジ(M4×10)4本で取り付けます。(左右共通)
- ③Fプラグをアンテナ入力端子(α、β各1ヶ所)に接続します。ケーブルは、添付のケーブルクランプにて、処理および固定してください。
- ④付属のネジ(M5×12)でラックに固定します。(フットが付いている場合は、はずしてください)
- ⑤アンテナエレメントを取り付けます。

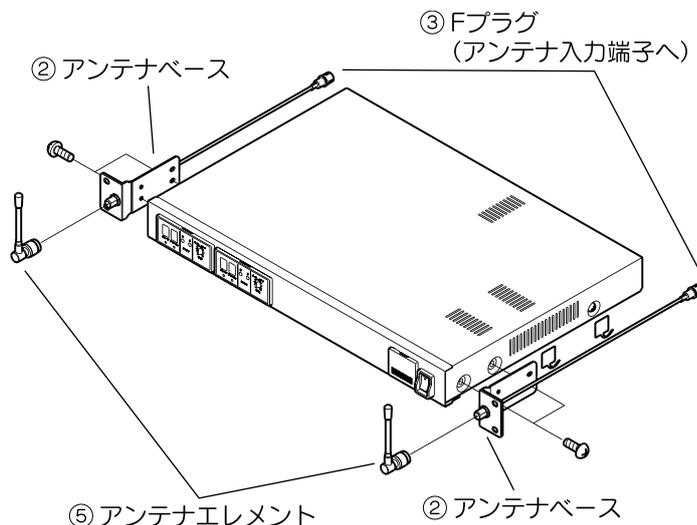

適合機種について

適合機種については、お買い上げ販売店にご相談ください。

商品の廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

受信周波数範囲 : 806 ~ 810MHz
適合機種 : WT-902, WT-904, WT-1002D, WT-1004D
仕 上 げ : 黒色半艶焼付塗装(アンテナベース部)
外形寸法 : アンテナベース部
幅 31 × 高さ 44 × 奥行 80mm (突起物、ケーブル含まず)
アンテナエレメント部
幅 12 × 高さ 85 × 奥行 24mm

質 量 : 200g
付属品・添付物 : アンテナエレメント × 2
ネジ (M4 × 10) × 4
ネジ (M5 × 12) × 4
取扱説明書(本書) × 1
ケーブルクランプ × 4

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 ☎ 0120-2727-87
携帯電話・PHS ☎ 0570-010-114
一部のIP電話など ☎ 045-450-8950
FAX ☎ 045-450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム
〒221-0022
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12