
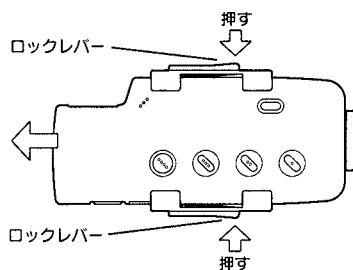


ポータブルトランシーバー(WD-TR100)の着脱について

- ポータブルトランシーバーの取り付け
図のようにベルトクリップにポータブルトランシーバーを“カチッ”と音がするまで押し込みます。ロックされたことを確認してください。
- ポータブルトランシーバーの取りはずし
上下のロックレバーを押しながらポータブルトランシーバーを引き抜きます。

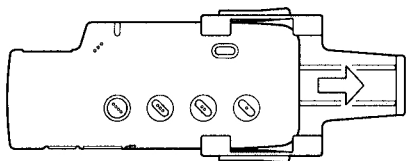

仕様

本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

外形寸法	62 mm × 30 mm × 17 mm (マイククリップ、ケーブル、ボタン含まず)
質量	本体 : 49g (ケーブル含む) ベルトクリップ : 36g (金具含む)
仕上げ	本体 : ABS樹脂、ダークグレー ベルトクリップ : ABS樹脂、透明
ケーブル	0.55 m
付属品・添付物	ベルトクリップセット × 1 ラベル × 1 取扱説明書 (本書) × 1 ケーブルクランプ × 1

商品の廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

保証とアフターサービス

WD-1000, WD-2000シリーズの取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

消耗品について

お買い求めは、お買い上げ販売店、または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 ☎ 0120-2727-87
携帯電話・PHS ☎ 0570-010-114
一部のIP電話など 045-450-8950
FAX 045-450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

JVC

コントロールユニット

型名 WD-UM11

取扱説明書

— お買い上げありがとうございます。 —

ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要などきお読みください。本説明書に合わせて「デジタルワイヤレスコミュニケーションシステム /WD-1000, WD-2000シリーズ」の取扱説明書もお読みください。

安全上のご注意

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

本機を適用機種以外に使用しないでください。火災や感電の原因となります。適用機種は、お買い上げ販売店、またはサービス窓口にお問い合わせください。

注意

本機や、本機のケーブルを持ってトランシーバーを移動させないでください。トランシーバーが落ちたりして、けがの原因となります。

警告

ケーブルは、


- 加工したり、傷をつけたりしない。
- 必要以上にたるとませない。
- ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

誤った使用は、火災や感電、けがの原因となります。

使用上のご注意

- 機器にシンナーやベンジン、殺虫剤など揮発性のものはかけないでください。ボディが汚れたら中性洗剤などで汚れを落とし、乾いた布でふきとります。
- 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くに放置しないでください。故障の原因になります。
- 本機は、デジタルワイヤレスコミュニケーションシステム /WD-1000, WD-2000シリーズ専用です。WT-710/WT-730/WT-750 シリーズへの使用はできません。


各部のなまえとはたらき

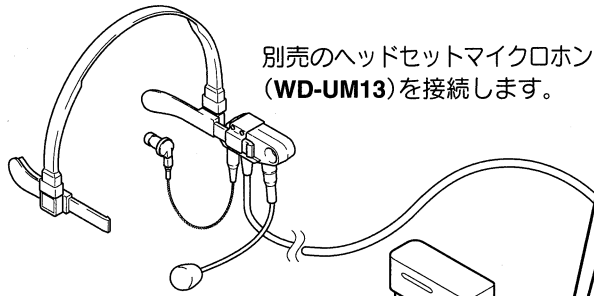

別売のヘッドセットマイクロホン (WD-UM13)を接続します。

TALKボタン

マイクに向かって話すときに押します。矢印の方向へスライドするとボタンをロックできます。

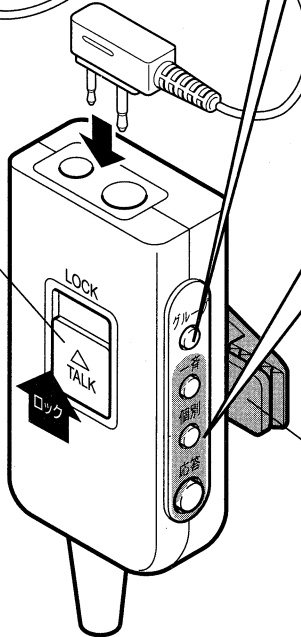

グループボタン


選んだモードを解除し、「グループ通話モード」に戻すとき使用します。

モードボタン モードを選ぶときのボタンを押します	
モード	機能
一斉	すべてのグループの人に連絡したり、呼び出したりするときに使用します。
個別	あらかじめ設定された特定の人を呼び出すときに使用します。最大2人まで相手を選べます。
放送	放送するときに使用します。
応答	呼び出しに応答するときに使用します。
無効	ボタン操作は受け付けません。

- 上の表の中から任意のモードを選び割り付けることができます。割り付けが終わったら添付のラベルを貼っておくと便利です。
- モードの割り付けには、別途「子機設定キット」が必要です。お買い上げ販売店またはサービス窓口にご依頼ください。
- お買い上げ時のモード割り付けは「一斉」「個別」(一人分)「応答」を割り付けてあります。


マイククリップ

衣服の襟元などに装着するときご使用ください。

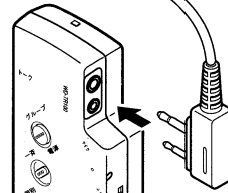

ツインプラグ

適用トランシーバー (WD-TR100) に接続します。

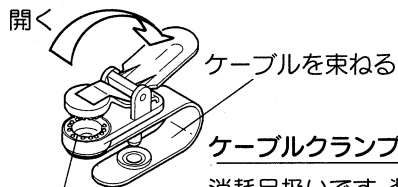

ケーブルを束ねる

ケーブルクランプ

消耗品扱いです。装着時ケーブルが長くて邪魔になるときなどケーブルを束ねる場合にご使用ください。

ご注意

プラグが汚れていると通話にノイズが出ることがあります。ときどき乾いた布でふいてください。

ご注意

動作中にプラグの抜き差しをしないでください。ボタン操作ができなくなることや、他のメンバーに聞こえる声が異常となることがあります。そのときは、プラグを抜いて電気を切った後、再度プラグを差ししてから電源を入れてお使いください。

操作のしかた

「WD-1000シリーズ」の取扱説明書もお読みください。特に、「ポータブルトランシーバー (子機) の使いかた」をあわせてお読みください。

- 通常(グループ通話モード)に使用するときには…
TALKボタンを押して話します。
押している間だけ、自分の声が相手に聞こえます。
指を離すと、受信状態になります。
- 長く話すときや、両手を使った作業をしたいときは…
TALKボタンを矢印の方向へスライドし、ロックします。
ロックを解除するには、TALKボタンを矢印の方向へ上げます。(ロック解除と同時に受信状態になります)
- モードを選んで使うときは…
使いたいモードボタンを押します。
次に、TALKボタンを押して話します。
指を離すと、選んだモードで受信状態になります。
(モードボタンは、一度押すと解除するまで選んだモードが保持されます)
- 選んだモードを解除するには…
TALKボタンから指を離すか、ロックを解除します。
次に、グループボタンを押します。
選んだモードが解除され、通常(グループ通話モード)の受信状態に戻ります。




ベルトクリップについて

ベルトクリップを組み立てる


ホルダー部に取付金具を添付のネジ2本で取り付けます。取付金具の方向は下図が推奨方向(横型)ですが、縦型としても使用できます。

取付金具
消耗品扱いです。

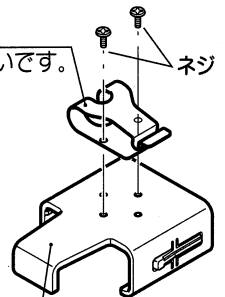

ご注意

取付金具の取付けネジは指定のもの以外は絶対に使用しないでください。



ホルダー部
消耗品扱いです。