


お買い上げありがとうございます。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

(A)

■正しくお使いいただくためのご注意


- 使用できる周囲温度の上限は、収納するビデオカメラおよびレンズの周囲温度から5℃低い温度を目安にしてください。
- 本機に収納するカメラおよびレンズは、営業にご確認ください。

■カメラの収納方法

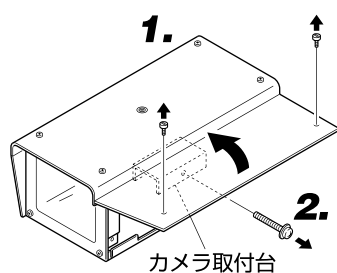


1. 右側板固定ネジ2本をはずし、右側板を上側に開いて取り外します。

2. カメラ取付台固定ネジを、プラスドライバーではずし、カメラ取付台を取り出します。

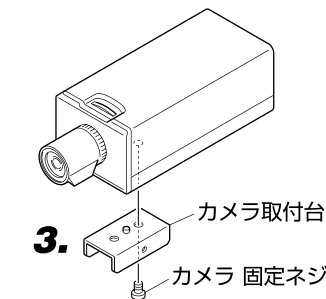


3. ビデオカメラ(別売)にレンズ(別売)を取り付け、カメラ固定ネジでカメラ取付台を、ビデオカメラに取り付けます。

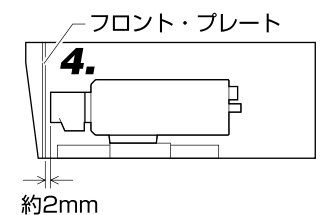


4. レンズフォーカス、フォーカルを調整して、レンズ長が最大状態でレンズ先端とフロント・プレートの間隔が約2mmになるように取り付けます。

5. 電動ズームレンズを使用する場合、レンズを固定することはできません。カメラのマウントでレンズを支えることになります。質量500g以下を目安にレンズを選択してください。

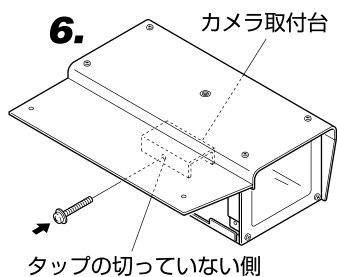


6. 設置場所によって、右側板を開くことができない場合は、あらかじめカメラ取付台を、タップの切っていない側が左側(180°回転させカメラ取り付けネジを反対側にする)になるように、ビデオカメラを固定し、左側板からビデオカメラを収納します。

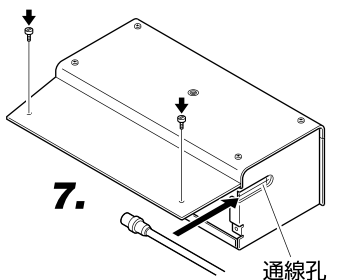

7. ケーブルを通線孔に通してから、カメラに接続し、側板をネジ2本で固定します。

■フィクサー・回転台(WB-2402等)・ハウジング取付台(WB-3011)への取付方法

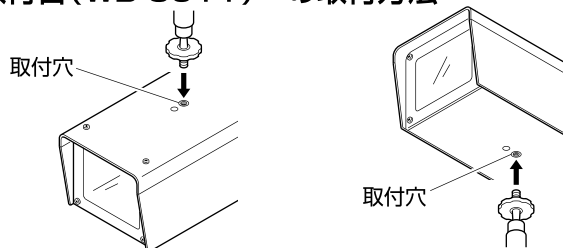

設置場所に合わせて、本機上下にある取付穴(1/4-20 UNC)を利用して取り付けます。(ネジ長さ7.5mm以下のこと)
注意: フィクサー等は積載荷重に注意して選定してください。

■設置上のご注意

万一取付ネジが外れた時の落下防止のため、本機を強度のあるところと落下防止ワイヤーで接続してください。

■設置後の調整

1. 本機を取り付けた後、ビデオカメラの「取扱説明書」にしたがって、モニター上に出画させます。
2. レンズ、ビデオカメラおよびフィクサーの「取扱説明書」にしたがってピント、絞りおよび撮像角度を合わせてください。
3. カメラ前面に、電源表示灯があると反射し、ゴースト、フレアなどになります。黒いテープなどを貼って防ぎます。

■商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適正に処理してください。

■仕様

- ※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- ・使用場所 屋内
 - ・外形寸法 (幅)147 mm × (高さ)118 mm × (奥行)285 mm
 - ・収納寸法 (幅)120 mm × (高さ)75 mm × (奥行)230 mm(標準)
(幅)120 mm × (高さ)75 mm × (奥行)261 mm(最大)
 - ・防塵・防水性能 IP20準拠
 - ・質量 1.8kg

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12