

—お買い上げありがとうございます—

ご使用前に、この取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。  
製造番号は品質管理上、重要なものです。  
お買い上げの際は保証書と本機の製造番号が一致しているかお確かめください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。工事店にご相談ください。



組込機器の電源プラグをコンセントから抜く

取付作業、及びお手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く感電の原因となることがあります。



#### 専用機器以外に接続しない

この機器は専用機器に組み込んでご使用いただくように設計されています。専用機器以外に接続すると火災、感電、けがの原因となります。



#### 分解／改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



取り付ける機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って取り付けてください。

# 各部の名称とはたらき


## 打音間隔調節器

チャイム音の打音間隔(テンポ)を調節します。調節時にはディップスイッチ(SW1)の「7」をON側に切り換えてください。この調節器を右方向にまわしますとテンポが速くなり、左方向では遅くなります。ディップスイッチの「7」をOFF側にしますと調節器の位置に関係なく標準の打音間隔に戻ります。(チャイム鳴動中は調節不可。)

**コネクター**  
接続については取付機器の取扱説明書をご覧ください。

## 音量調節器

チャイム出力を調節します。出荷時は標準音量に調整しています。チャイム使用時に他の音源と音量差がある場合に調節してください。

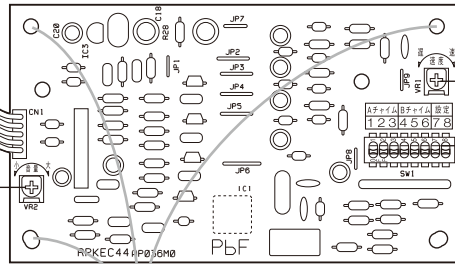

## 取付穴

取付については取付機器の取扱説明書をご覧ください。

## ディップスイッチ

「1」～「3」はチャイム音の設定用、「7」はチャイムの打音間隔(テンポ)を調節時に使用します。「4」～「6」および「8」はOFF側のままで使用してください。

# 取付方法

- 4音チャイムユニットの取付けは、「ベーシックアンプPA-806、PA-812またはPA-824」の取扱説明書をご覧ください。



## 警告

取付作業をおこなう場合は必ず、取付機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



## 注意

本機を持つときは、基板面(裏表)には触れない。基板の端を持ってください。故障の原因になることがあります。

# チャイム音の設定について

● 下表のチャイム音を用途によりお選びください。

チャイム音	打音の組合せと順序	<b>■チャイム打音周波数</b> 第1音：440 Hz 第2音：554 Hz 第3音：659 Hz 第4音：880 Hz
上り4音チャイム	第1音→第2音→第3音→第4音	
下り4音チャイム	第4音→第3音→第2音→第1音	
上り2音チャイム	第3音→第4音	
下り2音チャイム	第3音→第2音	
1音チャイム	第2音	
ページング音	第3音→第2音→第3音→第4音	

● チャイム音または動作を変更される場合は、下記を参考にディップスイッチ(SW1)「1」「2」「3」の設定をおこなってください。

※ 「4」～「6」および「8」はOFF側のままで使用してください。

## ■ディップスイッチ(SW1)の「1」「2」「3」の設定

・上り4音チャイム



(初期設定)

・上り2音チャイム



・下り4音チャイム



・下り2音チャイム



・上り下り4音チャイム (1)



上り4音 下り4音  
 押す ⇨ 離す  
 (モーメンタリ動作)

・1音チャイム



・上り下り4音チャイム (2)




上り4音 下り4音  
 押す ⇨ 離す ⇨ 押す  
 (オルタネイト動作)

・ページング音



● チャイム音の打音間隔はディップスイッチSW「7」をON側に切り換え、打音間隔調節器で調節してください。



SW「7」をONにする



打音間隔を調節する

# 仕様

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

適合機種	PA-806、PA-812、PA-824
電源電圧	DC12 V(PA-806 / 812 / 824から受電)
消費電流	15 mA以下(DC12 V時)
チャイム出力	-20 dBs ±3 dB 10 kΩ 不平衡 (440 Hz出力時) [出荷時]
標準打音間隔	0.5 s ±1 %
打音間隔調節範囲	20.4 ms~1048 ms
使用温度範囲	-10 °C~+40 °C
使用湿度範囲	85%RH以下(結露なきこと)
寸法 / 質量	幅 60 mm 高さ 16.5 mm 奥行 110 mm / 約 32.6 g
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、チャイム表示シール 1、M3×6/バインドねじ 3
付帯機能	チャイム設定スイッチ、打音間隔(テンポ)調節器、音量調節器

## 保証とアフターサービスについて

### 保証の記載内容と保存について

この商品には、保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

### 保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理致します。

### サービス窓口

・下記URLをご覧ください。

<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>  
・カスタマーサポートセンター (045-939-7320)

### サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

### 修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、お手数でももう一度、各部の接続についてお調べください。それでも具合が悪いときは、電源プラグを抜いて次のことをお知らせください。

- 機種名 DM-4
- 故障の状態をなるべく詳しく
- ご購入年月日、ご住所、ご氏名、電話番号

この商品を廃棄する場合は、法令や使用する地域の条例に従って適正に処理してください。

## JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話  0120-2727-87

携帯電話・PHS  0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12