

JVC

スピーカーハンガー


型名 **PS-U70B/PS-U70W**
PS-U80B/PS-U80W (C)

取扱説明書

— お買い上げありがとうございます —

ご使用前に、この「取扱設置説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

- PS-U70B、PS-U70W は、製品質量 12 kg 以下のスピーカーシステム向けの屋内専用天井吊り下げ金具です。
- PS-U80B、PS-U80W は、製品質量 12 kg 以下のスピーカーシステム向けの屋内専用壁面吊り下げ金具です。


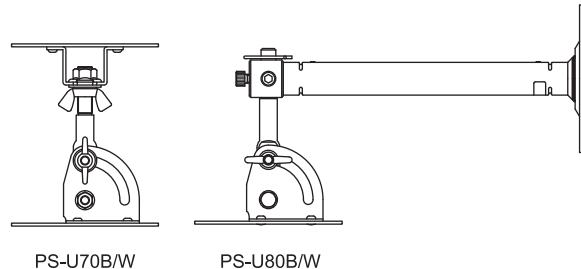


設置上のご注意

- 本機の設置は、技術を必要としますので、設置工事は必ず販売店または専門の工事店にご依頼ください。
- PS-U70B、PS-U70W を天井に取り付ける際、天井の材料によって強度が充分保てない場合（石こうボード等）は、天井裏のチャンネルなどを使用するか、追加補強して取り付けてください。
- PS-U80B、PS-U80W を壁面へ取り付ける場合、柱または間柱などへ取り付けてください。強度が不足する場合は壁面を充分補強し、安全を確認の上、取り付けてください。
- スピーカー取り付けの際は、スピーカーが動かないよう各ボルト、ナットを確実に締め、必ず商品に付属の落下防止用割ピン（PS-U70タイプ）またはスナップピン（PS-U80タイプ）を確実に取り付けてください。取り付け後は必ずはずれないことを確認してください。
- スピーカーの角度、方向の調節は、必ず該当するネジをゆるめてから行なってください。この場合、ネジをゆるめすぎますとネジがはずれて危険です。ゆるめ量は必要最小限としてください。
- スピーカー取り付け後、必ずスピーカーに付属の落下防止ワイヤーを取り付けてください。
- 本製品を適合機種（仕様欄参照）以外の商品に使用しないでください。
- スピーカー取り付け後、少なくとも 1 年ごとに取付状態と固定ネジにゆるみがないことの定期点検を行なってください。
- 本機および本機に取り付けたスピーカーの上に乗ったり、ぶらさがらないでください。

設置説明に従わない不完全な取り付けにより、スピーカーおよび金具が落下した場合、当社は責任を負いかねますので、設置には十分な注意をお願いします。

仕様

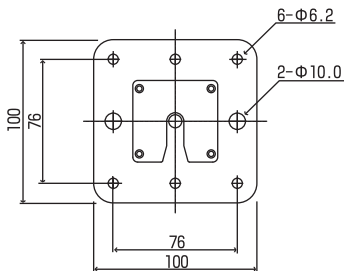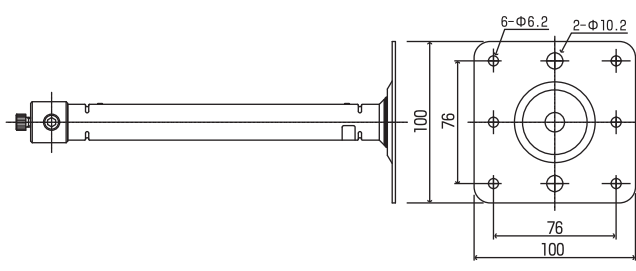	PS-U70B/W	PS-U80B/W
適合機種	PS-S203W, PS-S224B/W/WH, PS-S226B/W, PS-S550B/W, PS-S552B/W, PS-S553	PS-S203W, PS-S224B/W/WH, PS-S226B/W, PS-S550B/W, PS-S552B/W
耐荷重	118 N (12 kgf)	118 N (12 kgf)
角度調節	水平 360° 垂直 0° ~ 90° (単体)	水平 360° 垂直 0° ~ 90° (単体)
製品質量	0.56 kg	0.85 kg
仕上げ	PS-U70B 黒色焼付塗装 PS-U70W アイボリー焼付塗装 (マンセル 10YR8/1 近似)	PS-U80B 黒色焼付塗装 PS-U80W アイボリー焼付塗装 (マンセル 1YR8/1 近似)
付属品	割ピン×1本	六角レンチ M6用×1本 スナップピン×1本 (本体に取り付け済み)
取り付け位置関係寸法	天井取付金具 (単位: mm) 	壁面取付金具 (単位: mm) 


※ 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

PS-U70B/W 設置手順

- ④ちょうナットAをゆるめ、①天井取付用金具を②金具から取りはずします。
- ①天井取付用金具を天井に取り付けます。天井取付用穴A、またはBを使用し、確実に固定してください。
- スピーカーに付属の③固定用ネジ4本で、②金具をスピーカーの上面に固定します。この場合、②金具の向きは、下図のように⑧スリット部がスピーカー後面側となるように固定してください。
- ⑦ロックナットを①天井取付用金具に引掛け、スピーカーの水平方向を決めて、④ちょうナットAで固定します。
- 付属の⑤割ピンを①天井取付用金具へ下図のように取り付けます。落下防止のため必ず取り付けてください。
- 垂直方向の角度は、⑥ちょうナットBをゆるめ調節し、角度を合わせたら締めて固定します。

ご注意

- ⑤割りピンが抜けないことを確認してください。下図のように、⑤割りピンを取付用金具の穴に通し、先端の両側が開いていることを確認してください。
- ⑦ロックナットは絶対にゆるめないでください。スピーカーが落下し、けがの原因となります。

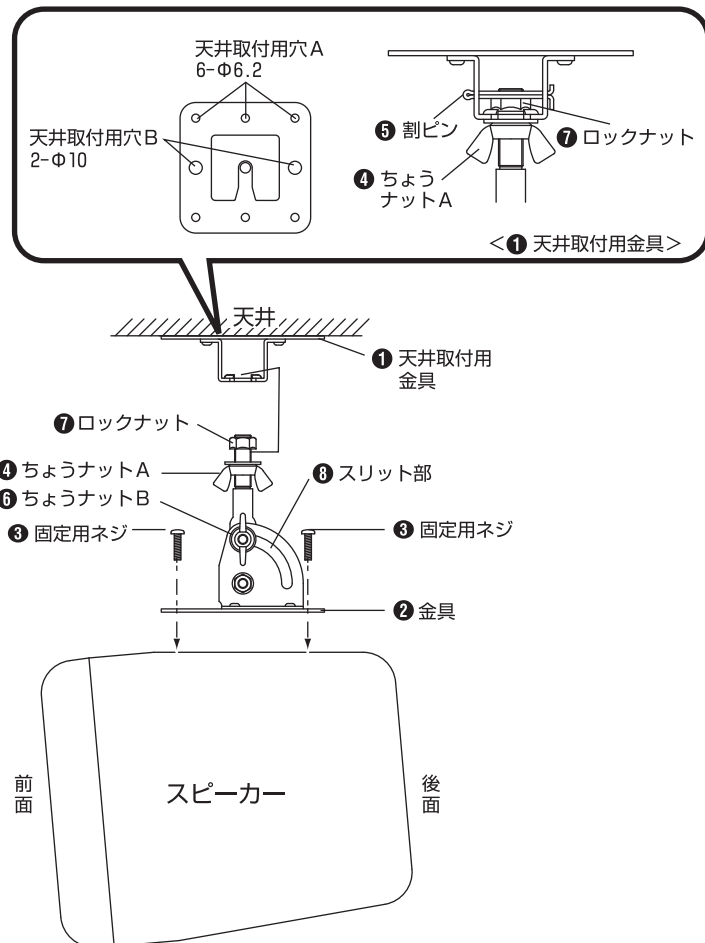


PS-U80B/W 設置手順

- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。壁面取付用穴A、またはBを使用し確実に固定してください。
- スピーカーに付属の③固定用ネジ4本で⑤金具をスピーカーの上面に固定します。この場合、⑤金具の向きは、下図のように⑦スリット部がスピーカー後面側となるように固定してください。
- ⑤金具の軸の先端に差し込んである②スナップピンを引き抜いてはずします。①壁面取付金具の④アーム先端金具の穴に⑤金具の軸を貫通させて、はずした②スナップピンをもとの穴に差し込み戻します。
- スピーカーの水平方向を決めて、③六角穴付ボルト (M6) 2本を締めつけて固定します。
- 垂直方向の角度は、⑥ちょうナットをゆるめて調整し、角度を合わせたら、⑥ちょうナットを締めて固定します。

ご注意

- ②スナップピンは、⑤金具の軸に確実に差し込まれて抜けないことを確認してください。

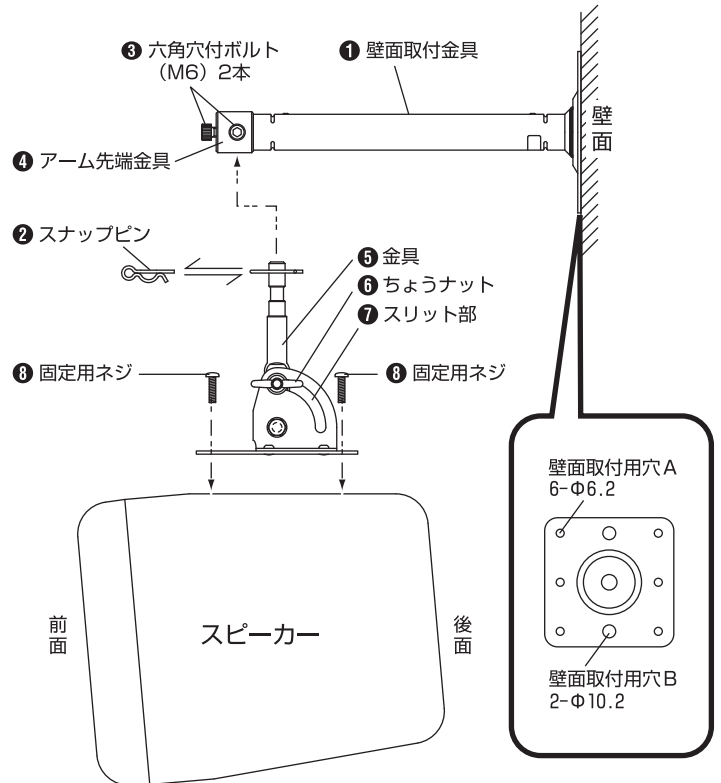

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

B5A-1601-00