

JVC


スピーカーハンガー

型名 PS-U10

取扱説明書
(設置説明含む)

—お買い上げありがとうございます—

ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みの
うえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みいた
だき、安全にお使いください。

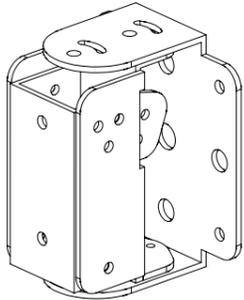

安全上のご注意

絵表示について

この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています



注意

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いを
すると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される
内容を示しています

絵表示の説明

●注意（警告を含む）が必要なことを示す記号



一般的注意



感電注意



手をはさま
れないよう注意

●してはいけない行為（禁止行為）を示す記号



注意



接触禁止



分解禁止

●必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号



電源プラグを抜く



一般的指示



警告

■本機の設置は技術を必要とします

本機の設置は技術を必要としますので、設置工事は必ず販売店または専門の工事店に依頼してください。



■本機の質量に十分耐えられる強度を持った場所に取り付ける

化粧合板、石膏ボード、プラスターボードなど、材質に強度が足りない場合は、補強材を当てて補強してください。補強が不十分な場合は、落下し、けがの原因となります。



■ねじやナットでの取り付け部分は、締め付けを確実にを行う

締め付けが不確かだと、落下してけがの原因となることがあります。また、必ず1年に一度は取り付けねじやナットに緩みや破損がないか、点検を行ってください。



■梱包箱や梱包袋などは、小さなお子様の手の届くところに置かない

遊びに使ったりすると、けがや窒息の原因となることがあります。



注意

■油煙の多い場所に設置しない

故障や破損し、落下したり、火災の原因になることがあります。



■本機の上に乗らない、ぶらさがらない

落下したり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様が居る場所では注意してください。



設置説明に従わない不完全な取り付けにより、スピーカーおよび金具が落下した場合、当社は責任を負いかねます。設置には十分な注意をお願いします。

正しくお使いいただくためのご注意

■スピーカー取り付けは、スピーカーが動かないよう各ボルト、ナットを確実に締め、必ず落下防止ワイヤーを取り付けてください。取り付け後は必ず安全を確認してください。

■スピーカーの角度、方向の調節は、必ず該当するねじをゆるめてから行なってください。この場合、ねじをゆるめすぎますとねじがはずれて危険です。ゆるめ量は必要最小限としてください。

■本製品を適合機種（仕様欄参照）以外の商品に使用しないでください。

■スピーカー取り付け後、少なくとも1年ごとに設置状態の定期点検を行なってください。

仕様

適合機種	PS-U10
適合機種	PS-S30W、PS-S103B
耐荷重	354 N
設置方向	縦、横設置可能
角度調節 (スピーカー 縦設置時)	水平 ±30° 垂直 0°~25° (5°づつ6段階)
製品質量	約1.1 kg
材質	ステンレス (t=3 mm)
付属品	落下防止ワイヤー×1本 M6ボルト×2 M6用ロックワッシャー×2 M6用ワッシャー×2 M5ねじ×4 M4ねじ×1
取り付け位置 関係寸法 (単位: mm)	

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

設置方法

ご注意

- 本機の質量（約1.1 kg）とスピーカーの質量（約2.1 kg：PS-S103Bの場合）に十分耐えられる強度をもった場所に、適切なねじを使用して取付けてください。
- 本機には、壁面取付用のねじは付属しておりません。お客さま各自でご用意ください。

1 ブラケット①を壁面に固定する

ブラケット①を、本機とスピーカーの荷重に耐えられるねじを使用して壁面などに固定します。

● Aの取付穴を使用の場合は任意の2箇所以上、Bの取付穴を使用の場合は4箇所以上を固定してください。

2 スピーカーに落下防止ワイヤーを取り付ける

落下防止ワイヤーを、スピーカーの落下防止ワイヤー取付用ブラケットに取り付けます。

ご注意

- 本機に付属されている落下防止ワイヤーは屋内専用です。屋外では使用できません。屋外でご使用の場合は、お客さま各自で使用に耐えられるワイヤーをご用意ください。

3 スピーカーにブラケット②を取り付ける

スピーカーに取付けられているM6ねじ2本をCの位置に取り付けて、スピーカーにブラケット②を固定してください。

ご注意

- このブラケット取付用M6ねじ2本以外は、スピーカーの部品を取り外さないでください。
- ブラケット②は、イラストの向きで取り付けてください。

4 スピーカーにブラケット③を取り付ける

2でスピーカーに取り付けたブラケット②にブラケット③を取り付けます。付属のM5ねじ2本をDの位置に取り付けてください。

5 ブラケット③の取り付け角度を決めて固定する

4で取り付けたDの左右のねじを軸にブラケット③の角度を決め、付属のM5ねじ2本をEの取付穴に取り付けてブラケット③を固定します。

この時、Eの取付穴は左右それぞれ3箇所ずつあり、ブラケット③の角度によって使用する取付け穴が違います。右のイラストを参照して希望の角度に固定してください。

- ブラケット③の取り付け角度は、縦向き設置時のスピーカーの上下角度（横向き設置時のスピーカーの左右角度）になります。
- 取り付けの角度は0°から5°ずつの6段階で25°まで選べます。

6 スピーカーを壁面のブラケット①に取り付ける

1で壁面などに固定したブラケット①にスピーカーを取付けます。


付属のM6ボルト2本とロックワッシャーおよびワッシャーをFの位置に取り付けて、スピーカーの左右（スピーカーを横向きに設置の場合は上下）の角度を決めます。

その後付属のM4ねじ1本をGの取付長穴に取り付けて固定します。

- 4で固定したスピーカーの上下角度（横向き設置の場合は左右の角度）によって、FとGの取り付け穴の位置が変わり、右のイラストのようにHとIの2箇所があります。スピーカーの上下角度が0°から10°の場合はHの中のFとGの取り付け穴を使用し、15°から25°の場合はIの中のFとGの取り付け穴を使用してください。


7 落下防止ワイヤーを取り付ける

落下防止ワイヤーの反対側をスピーカーの質量（約2.1 kg：PS-S103Bの場合）と本機の質量（約1.1 kg）に耐えられ、落下衝撃に対し十分強度がある天井や壁面、棧などに取り付けます。落下防止のため確実に取り付けてください。

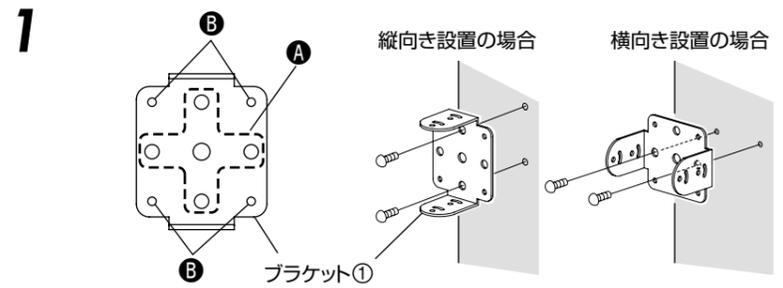


2


スピーカーの質量とスピーカーハンガー（本機）の質量、落下衝撃に十分耐えられる棧などに取り付ける

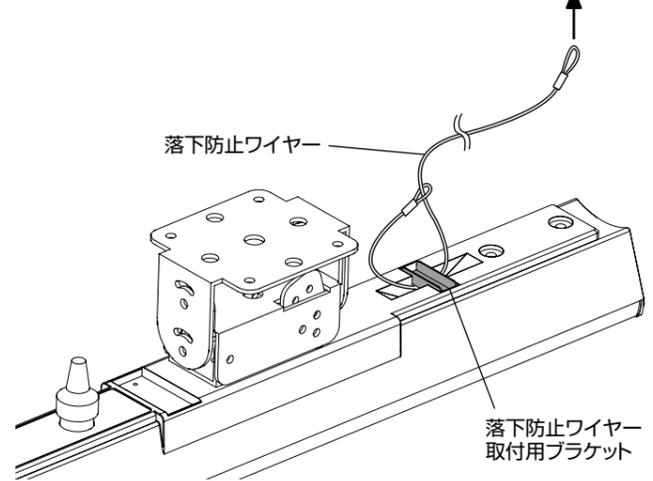


3

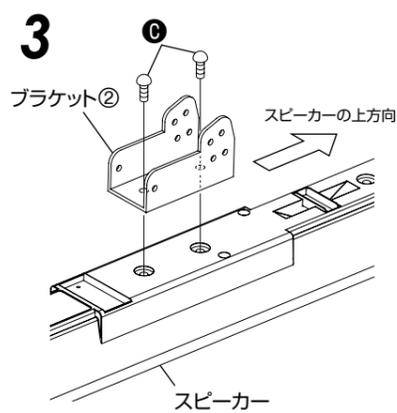

4

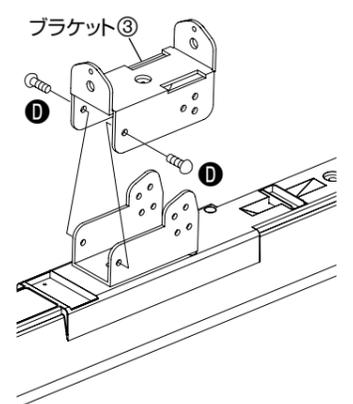


5

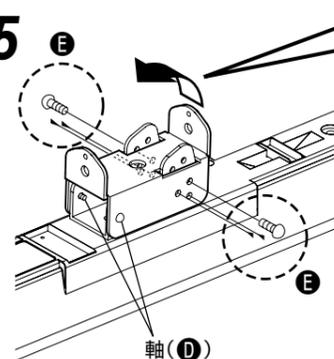

E1	0°、15°
E2	5°、20°
E3	10°、25°

E穴と取り付け角度の関係

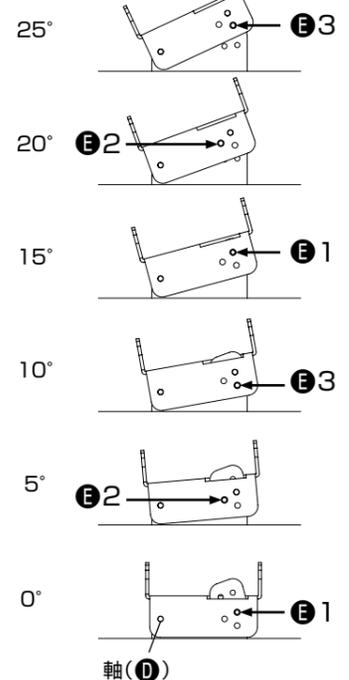

6

