


この操作説明図は非常業務放送設備(EM-E1500/EM-C1560シリーズ)の近くに掲示してください。


## 非常放送をする (手動起動)

火災などの非常の場合に、手動で非常業務放送設備 (EM-E1500/EM-C1560 シリーズ) を起動して、非常放送をします。

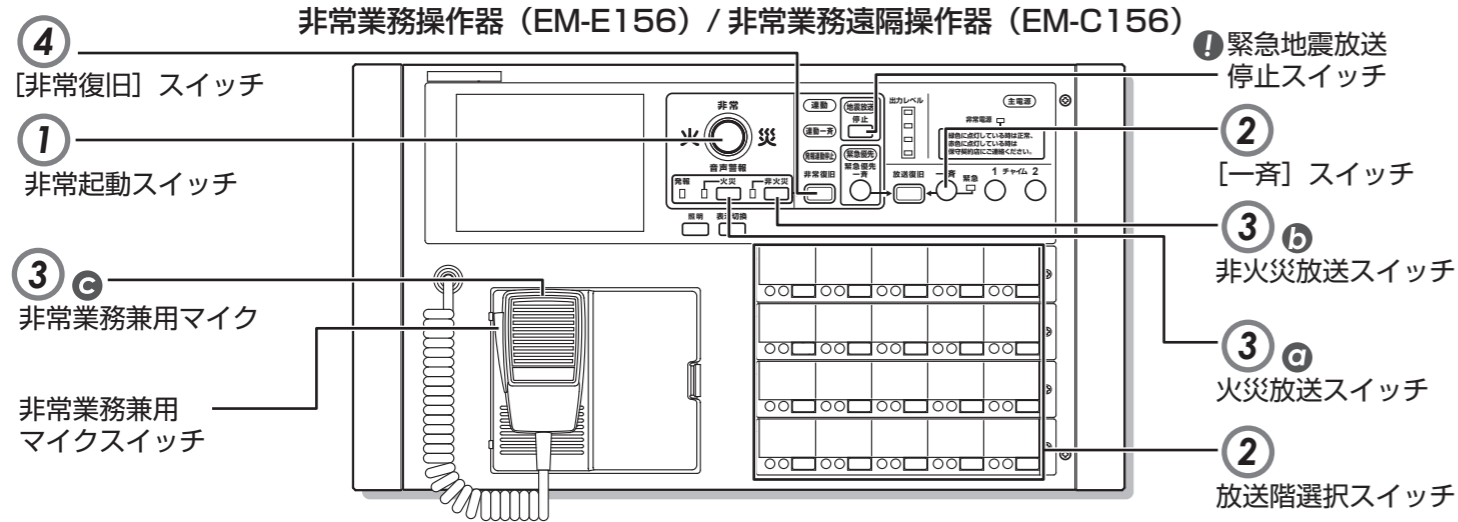


### 火災発生

#### 1 非常起動スイッチを押す

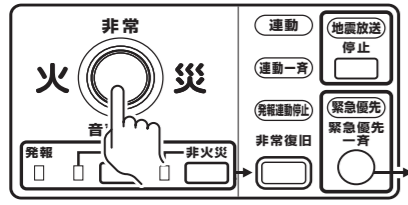

#### 2 放送階選択スイッチを押す

放送する場所の放送階選択スイッチを選んで押します。

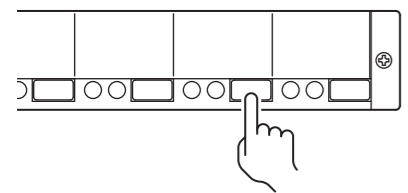


※ 放送中に押して、放送場所を追加することもできます。  
※ 放送する場所の選択・追加には、[一斉] スイッチを使用することもできます。

#### 3 状況に応じて ㊶、㊷、㊸ のいずれかを選ぶ

選んだあとに、ほかの操作を選びなおすこともできます。

##### ㊶ 火災発生を知らせる


火災放送スイッチを押します。

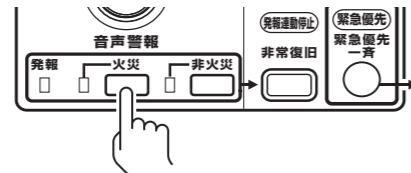

🔊 火事です。火事です。火災が発生しました。落ち着いて避難してください。

##### ㊷ 異常なしを知らせる


非火災放送スイッチを押します。

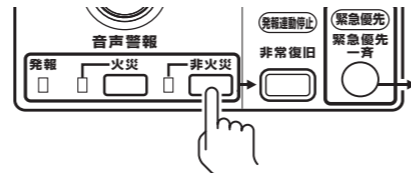

🔊 先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果異常がありませんでした。ご安心ください。


##### ㊸ マイクで状況を知らせる

非常業務兼用マイクを手にとり、マイクスイッチを押しながら放送します。

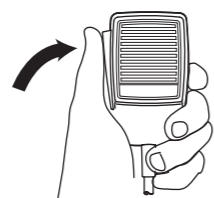

#### 4 非常放送を終了する

[非常復旧] スイッチを押します。

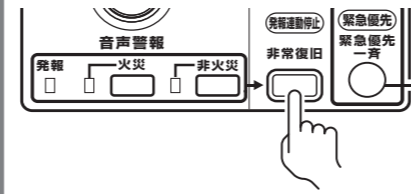


#### ● 緊急地震放送について

非常放送中に緊急地震速報が受信された場合、設定により非常放送は一時中断され、緊急地震放送に切り換わります。地震放送を停止する場合は、緊急地震放送停止スイッチ (㊶) を押します。

## 非常放送をする (感知器起動)


自動火災報知設備が火災を感知すると、自動的に非常業務放送設備 (EM-E1500/EM-C1560 シリーズ) が起動します。状況に応じて非常放送をします。

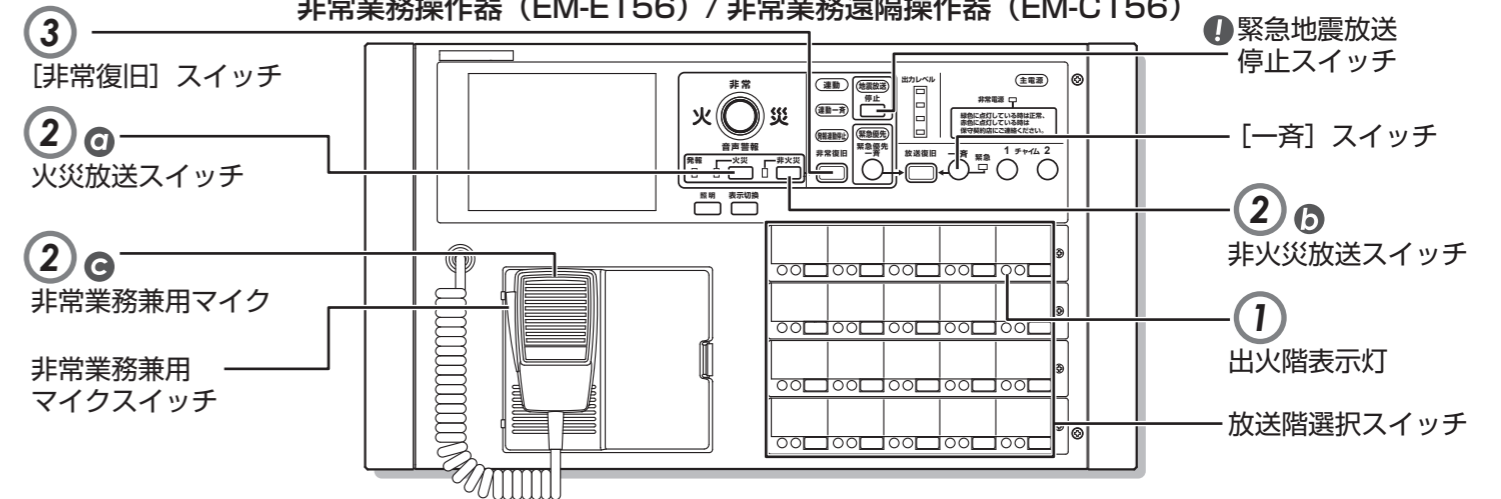

### 火災発生


#### 1 火災を確認する

出火階表示灯が点灯している場所の火災を確認します。

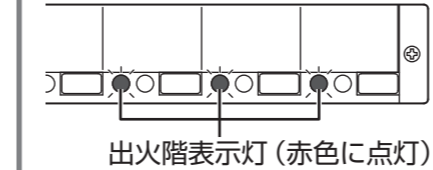

#### 放送場所を追加するとき

放送したい場所の放送階選択スイッチを選んで押します。

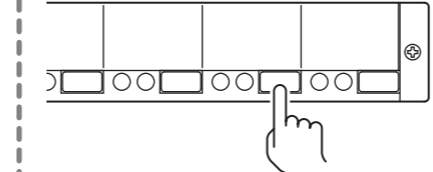


※ 放送場所の追加には、[一斉] スイッチを使用することもできます。

#### 2 状況に応じて ㊶、㊷、㊸ のいずれかを選ぶ

選んだあとに、ほかの操作を選びなおすこともできます。

##### ㊶ 火災発生を知らせる


火災放送スイッチを押します。

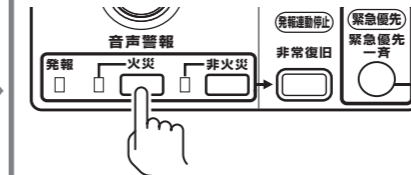

🔊 火事です。火事です。火災が発生しました。落ち着いて避難してください。

##### ㊷ 異常なしを知らせる


非火災放送スイッチを押します。

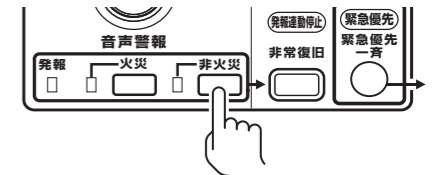

🔊 先ほどの火災感知器の作動は、確認の結果異常がありませんでした。ご安心ください。


##### ㊸ マイクで状況を知らせる

非常業務兼用マイクを手にとり、マイクスイッチを押しながら放送します。

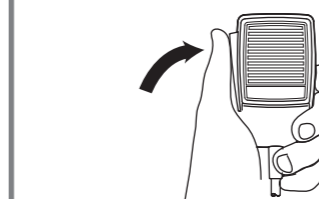

#### 3 非常放送を終了する

自動火災報知設備の非常状態を解除したあと、[非常復旧] スイッチを押します。

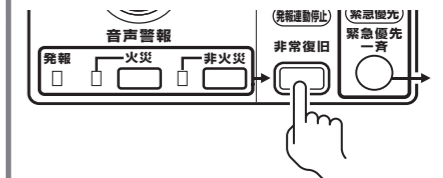

本システムに関するお問い合わせは

お買い上げ販売店名



保守点検業者名

