

ヘッドセット 型名 **ML-H200B**



—お買い上げありがとうございます—
ご使用の前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、
正しくお使いください。

仕様

※ 本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

■ 本体

質量 : 270 g
ケーブル : 2 m
プラグ : 3.5φステレオ

■ スピーカー部

形式 : ダイナミック型
インピーダンス : 32 Ω
出力音圧 : 100 dB (入力 1 mV 時)
定格入力 : 20 mA (Max. 60 mV)

■ マイク部

形式 : エレクトレットコンデンサー型
指向性 : 単一指向性
感度 : -51 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
出力インピーダンス : 2.2 kΩ以下

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87
携帯電話・PHS 0570-010-114
一部のIP電話など 045-450-8950
FAX 045-450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

使用上のご注意

- マイクをたたいたり、物をぶつけたりしないでください。大きな音が発生する原因になります。
- ヘッドホンの音量は上げすぎないように注意してください。
- 本機にシンナーやベンジン、殺虫剤など揮発性のあるものは、かけないでください。
- 本機を直射日光のあたる場所や暖房器具の近くなどに放置しないでください。

保証とアフターサービス

■ 保証内容について

この商品は、取扱説明書およびご注意書きなどに従った使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間、無料修理させていただきます。

なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。故障その他による営業上の機会損失は補償致しません。

■ 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望に応じて有料にて修理いたします。

■ サービス窓口

- ・ 下記 URL をご覧ください。
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
- ・ 業務用修理窓口 (045-939-7320)

■ サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店、または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

■ 消耗部品について

下記部品は消耗部品です。これらの部品の交換にともなう部品代および技術料、出張料を含む修理費用は保証期間内でも有料となります。

お買い上げ販売店、サービス窓口にお問い合わせください。

- ・ ウィンドスクリーン
- ・ イヤーパッド

■ 修理を依頼されるときは


お買い上げ販売店、またはサービス窓口に次のことをお知らせください。

| | |
|--------|-------------------|
| 品名 | : ヘッドセット |
| 型名 | : ML-H200B |
| お買い上げ日 | : |
| 故障の状況 | : 故障の状況をできるだけ具体的に |
| ご住所 | : |
| お名前 | : |
| 電話番号 | : |


■ 商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

各部のなまえ

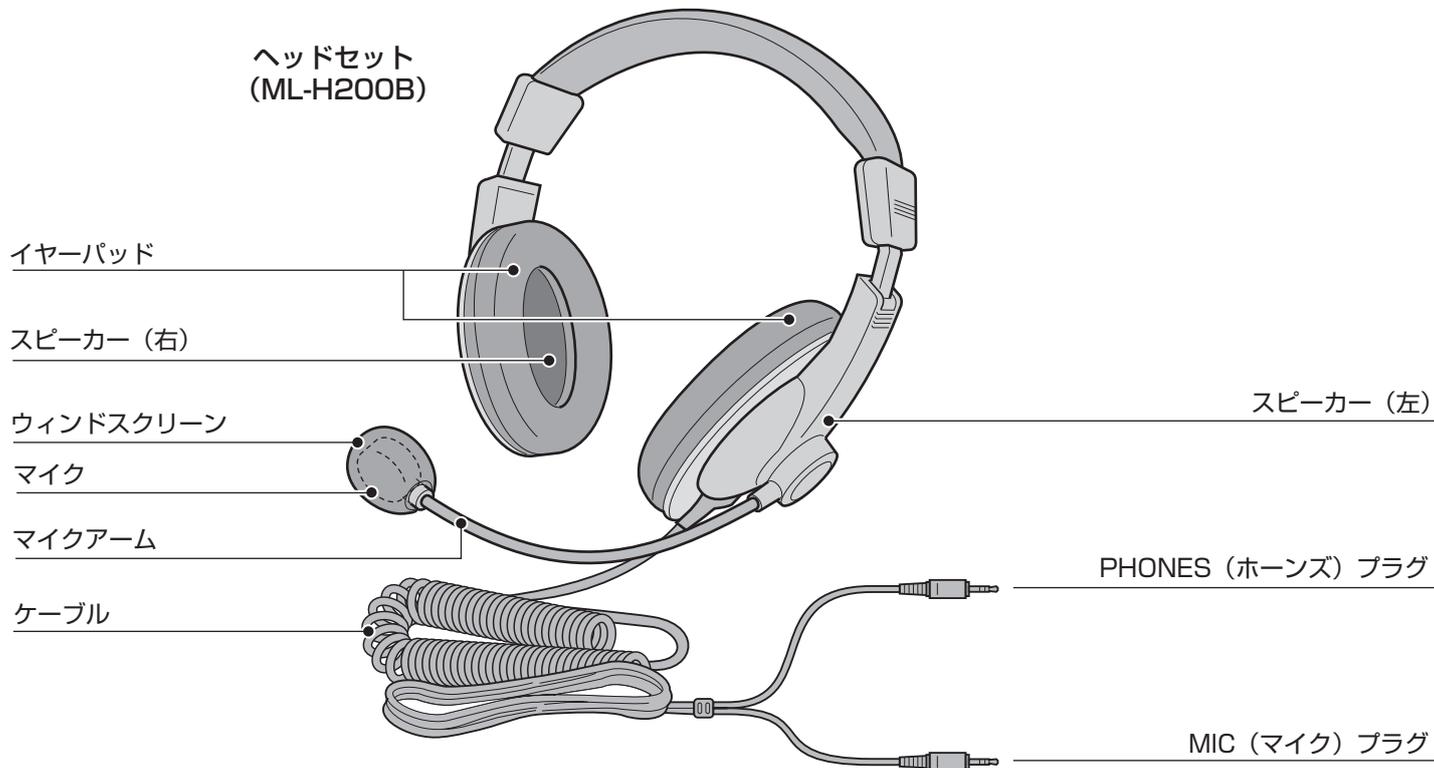

使いかた

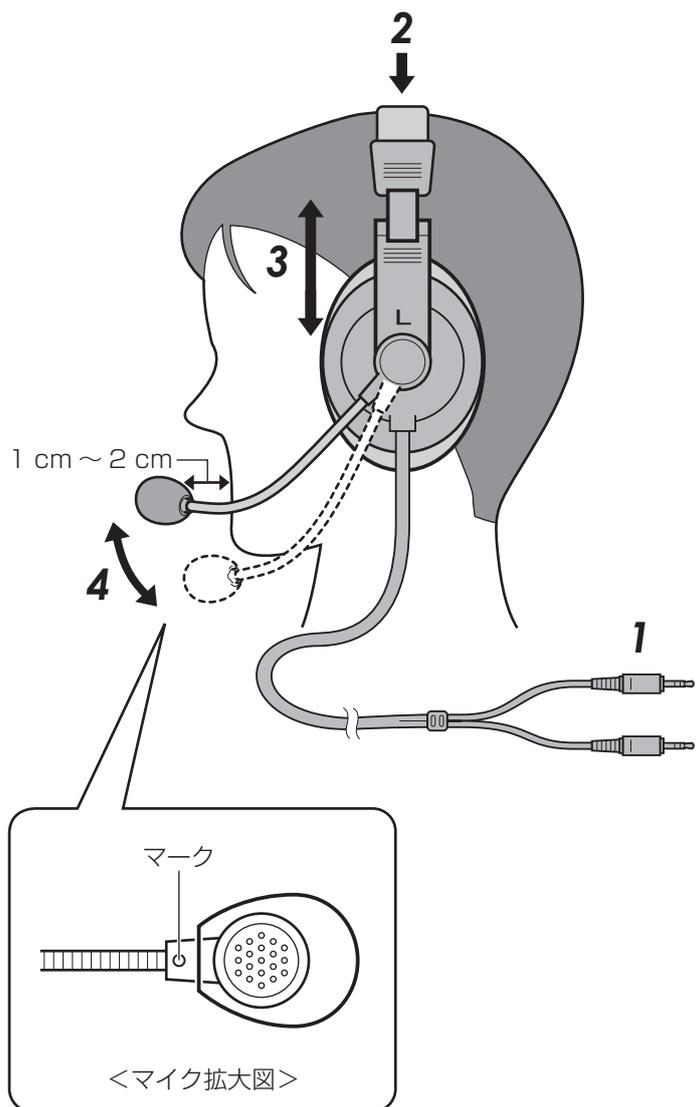

1 プラグをつなぐ

PHONES (ホーンズ) プラグをパソコンなど接続する機器のヘッドホン端子につなぎます。
MIC (マイク) プラグをパソコンなど接続する機器のマイク入力端子につなぎます。

2 ヘッドセットをつける

スピーカーのL側が左耳に、R側が右耳にくるようにヘッドセットを頭につけます。

3 スピーカーの位置をあわせる

スピーカーを動かして、耳がイヤーパードにおおわれるようにします。

4 マイクの位置をあわせる

マイクアームを動かして、マイクの位置が口元から約1 cm ~ 2 cm のところにくるようにします。
このときマークの見える方向を口元に向けてお使いください。