


— お買いあげありがとうございます —


ご使用前にこの設置説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
特に「設置上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。  
また、放送システム側の設置説明書もお読みください。

### 設置上のご注意

- 本機を設置される場合は、本機の部品面、及びハンダ面は極力触れないようにしてください。  
本機を持たれる場合はできる限り本機の端（部品やハンダのないところ）をお持ちください。

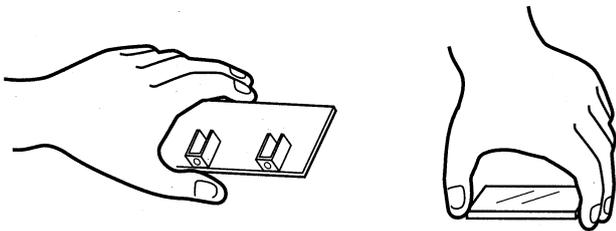

### 接続

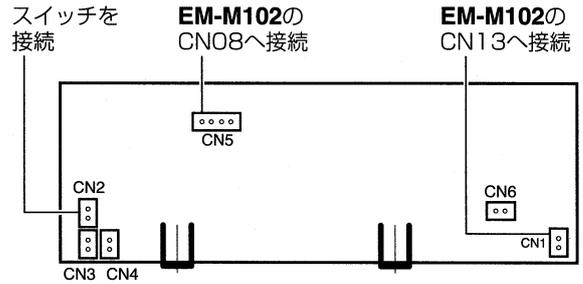


(注) CN3, CN4, CN6は追加機能用コネクタです。

### 設置

チャイムユニットは、EM-M102 ミキサーユニットに組み込みます。  
下の手順で組み込んでください。

- ① ミキサーユニットのトップカバーをはずす。
- ② 接続図を参考に、CN2はDM-2に付属のワイヤー付きスイッチのコネクタを接続する。CN1とCN5はミキサーユニットに付属のワイヤーでCN13, CN08と接続する。
- ③ DM-2を添付のネジでミキサーユニットの背面に固定する。
- ④ パネル面の穴ふさぎを取り除く。
- ⑤ パネルを固定している側面のネジ4本を軽く緩めてパネルを倒し、CN2に接続したワイヤーのスイッチをパネルに取り付ける。
- ⑥ パネルを元に戻し、側面のネジを固定する。
- ⑦ トップカバーを元の位置に固定する。

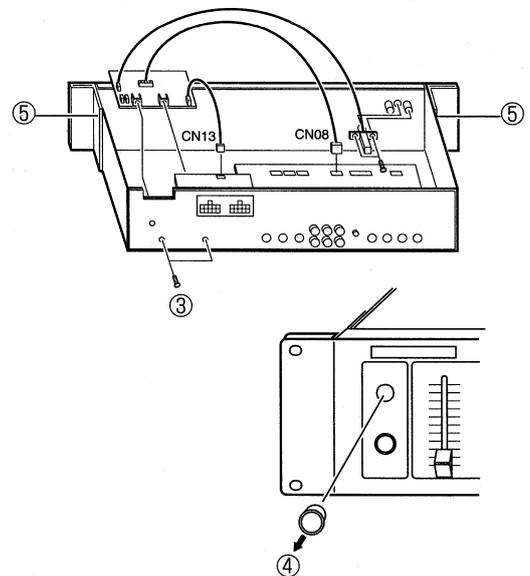

### 商品の廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って処理してください。


### 仕様

本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

チャイム	上り4音	消費電流	20 mA
出力レベル	-26 dBs	寸法	142 mm × 50 mm × 20 mm
出力インピーダンス	500 Ω	質量	40g
始動スイッチ	ノンロック式プッシュスイッチ	添付物	ワイヤー付スイッチ ..... 1
電源	DC24V (EM-M102より供給)		ねじ (M3) ..... 4

# 追加コネクターの仕様

## 1. ブロック図

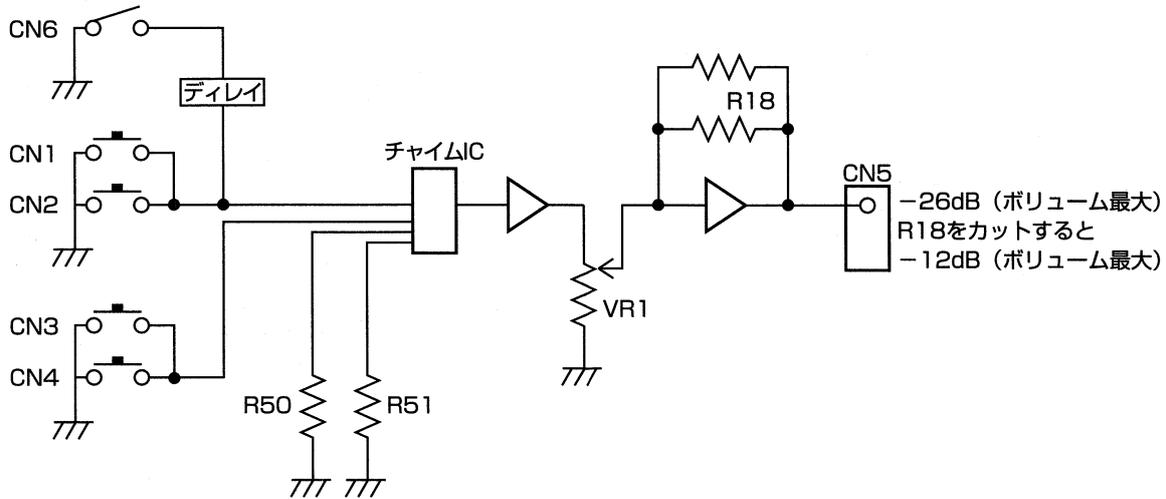

## 2. チャイム音の変更

R50, R51 の抵抗を切断することで、チャイム音を変更することができます。

	R50	R51	チャイム音	
CN1, 2 (CN6)	あり	あり	上り4音	出荷状態
	あり	なし	W, チャイム	
	なし	あり	おそい上がり4音	
	なし	なし	あおぞら	
CN3, 4	あり	あり	下り4音	出荷状態
	あり	なし	よろこび	
	なし	あり	おそい下り4音	
	なし	なし	ディンドン	

CN6はページング起動用コネクタです。(メイク接点、保持) 起動後約3秒でチャイム音(CN1, 2と同一音)を鳴動します。

# 保証とアフターサービス

放送システム側の取扱説明書もしくは設置説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

### JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 ☎ 0120-2727-87

携帯電話・PHS 📶 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ホームページ <http://www.3.jvckenwood.com/>