


JVC PAM-111/PAM-112/PAM-113で かんたん校内放送！

※ イラストはPAM-112です。PAM-111/PAM-113は「放送場所選択」ボタンの数、シールをはっている場所が異なります。

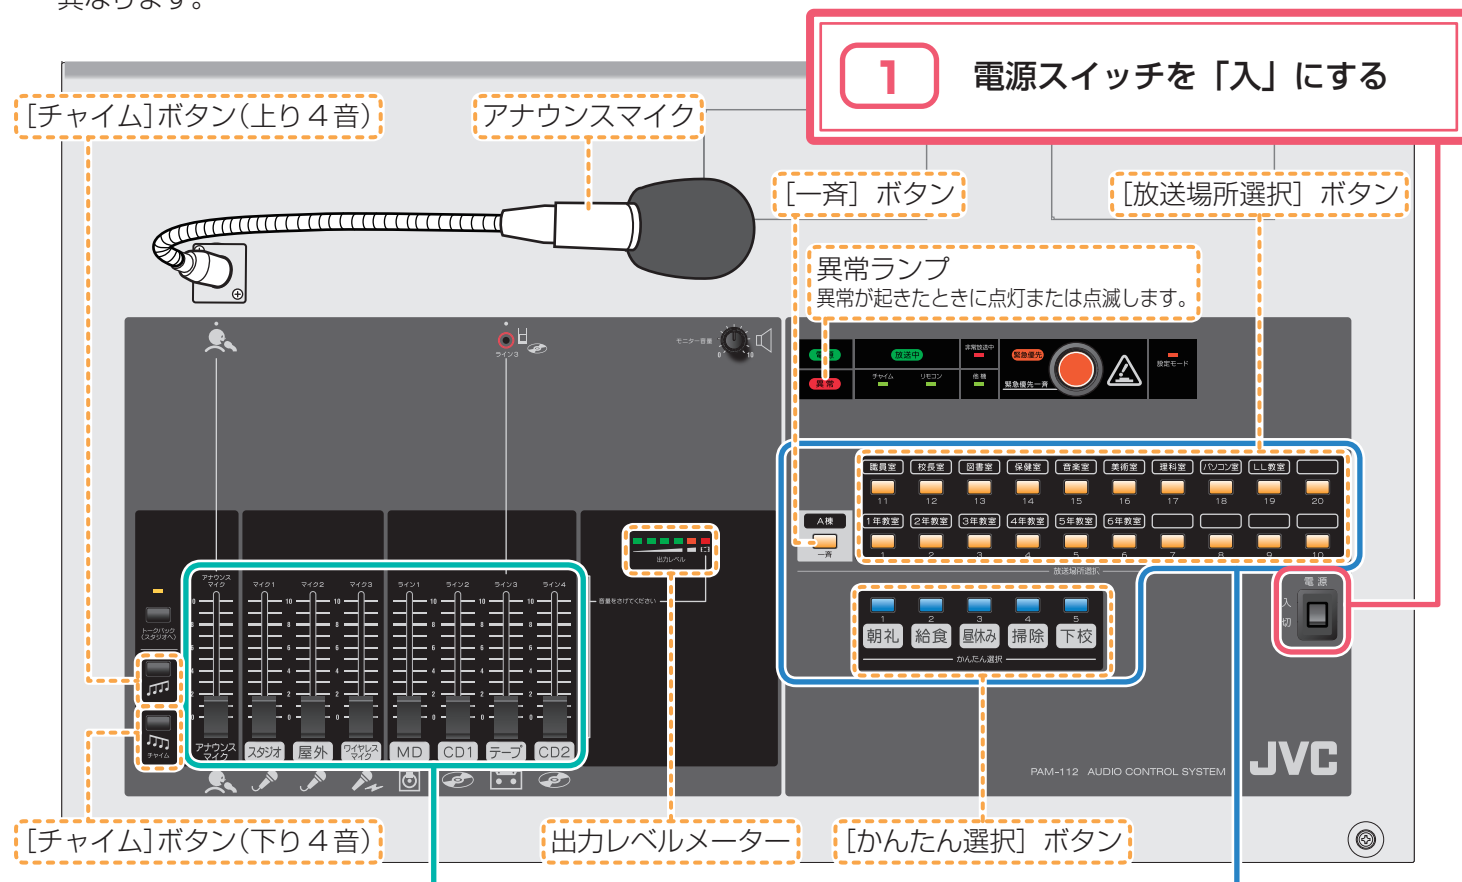


3 アナウンスマイクの音量つまみを上げて、マイクに向かって話す

- アナウンスの最初と最後にチャイムを放送するときは、[チャイム]ボタン(上り4音)または[チャイム]ボタン(下り4音)をおします。チャイムの音量は音量つまみとは関係なく一定です。
- アナウンスマイク以外の放送をするときは、「CD」や「テープ」などのラベルがある音量つまみを上げます。

ご注意

- ・ アナウンスマイクは先端を持ち、ゆっくり曲げて位置を調整してください。
- ・ 音が大きすぎると、出力レベルメーターの赤が点灯します。音量つまみを下げて、メーターの赤が点灯しないように調節してください。

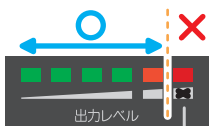

2 放送する場所のボタンをおす

[放送場所選択] ボタン：

ボタンをおした場所に放送します。

[一斉] ボタン：


すべての場所に一斉に放送します。(※)

[かんたん選択] ボタン：

朝礼やそうじのときなど、場面に合わせた放送場所を選んで放送します。(※)

※ [一斉] ボタン、[かんたん選択] ボタンをおして選ぶことができる放送場所は、あらかじめ設定されています。

- ・ 操作パネルの上に飲み物や給食を置かないでください。
- ・ 操作パネルの上で消しゴムを使ったり、消しゴムのかすを落とさないでください。

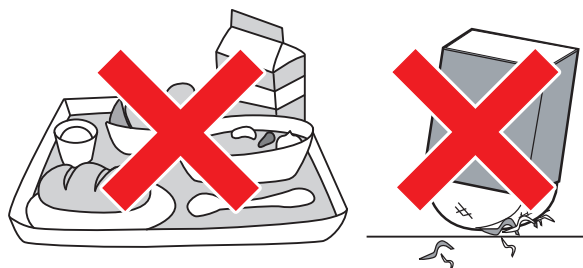

PAM-133 でかんたん校内放送！

[チャイム]ボタン(上り4音)

系統選択ボタン

アナウンスマイク

1

電源スイッチを「入」にする

[放送場所選択] ボタン

異常ランプ

異常が起きたときに点灯または点滅します。

[チャイム]ボタン(下り4音)

出力レベルメーター

[かんたん選択] ボタン

[一斉1] / [一斉2] /
[一斉3] ボタン

3

(1) 放送する系統の系統選択ボタンをおす
(2) アナウンスマイクの音量つまみを上げて、マイクに向かって話す

- アナウンスの最初と最後にチャイムを放送するときは、[チャイム] ボタン (上り4音) または [チャイム] ボタン (下り4音) をおします。チャイムの音量は音量つまみとは関係なく一定です。
- アナウンスマイク以外の放送をするときは、「CD」や「テープ」などのラベルがある音量つまみを上げます。

ご注意

- ・ アナウンスマイクは先端を持ち、ゆっくり曲げて位置を調整してください。
- ・ 音が大きすぎると、出力レベルメーターの赤が点灯します。音量つまみを下げて、メーターの赤が点灯しないように調節してください。



2

放送する場所のボタンをおす

[放送場所選択] ボタン：

ボタンをおした場所に放送します。

[一斉1] / [一斉2] / [一斉3] ボタン：


それぞれの系統に含まれるすべての場所に一斉に放送します。(※)

[かんたん選択] ボタン：

朝礼やそうじのときなど、場面に合わせた放送場所を選んで放送します。(※)

※ [一斉1] / [一斉2] / [一斉3] ボタン、[かんたん選択] ボタンをおして選ぶことができる放送場所は、あらかじめ設定されています。

- ・ 操作パネルの上に飲み物や給食を置かないでください。
- ・ 操作パネルの上で消しゴムを使ったり、消しゴムのかすを落とさないでください。

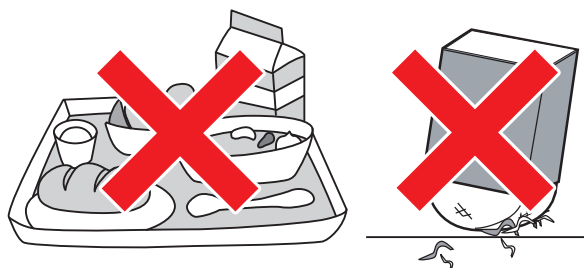

4

放送が終わったら、音量つまみを「0」まで下げて、**2** **3** でおしたボタンをもう一度おす

すべての放送が終わったら、電源スイッチを「切」にして、電源を切りましょう。

株式会社 JVC ケンウッド・公共産業システム