




チャージャー

型名 **WT-C52**

取扱説明書

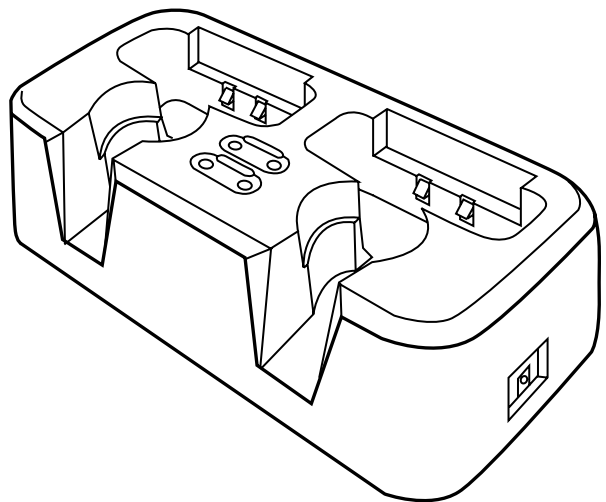

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」と別冊の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。
製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかをお確かめください。

特長

- 光ワイヤレスマイクロホン2種類の充電が可能
本機は、ハンド型マイクロホン (WM-PH57) とペンダント型マイクロホン (WM-PH58) 2 種類の充電ができます。
- 2 台同時の充電が可能
ハンド型マイクロホン (WM-PH57) とペンダント型マイクロホン (WM-PH58) の充電口はそれぞれ 2 個所あります。2 台同時の充電が可能です。

安全上のご注意


- 充電口内部にある充電端子に指などで直接触れないでください。けがや感電の原因となります。
- 充電中に異臭を発したり、発熱、変色、変形など、その他今までと異なることに気づいたときは、ただちに AC アダプターをコンセントから抜いてください。そして、安全であることを確認してから、充電中の光ワイヤレスマイクロホンを本機から取り出し、お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。

使用上のご注意

- 本機は、当社製光ワイヤレスマイクロホン(WM-PH57、WM-PH58)専用のチャージャーです。他の機器や電池の充電には使用できません。
- 本機は水平で安定した場所に設置してください。傾いて設置すると、転倒したり、充電できない場合があります。
- 必ず本機に付属の AC アダプターを使用してください。指定外の AC アダプターを使用すると、火災や故障の原因となります。
- 充電中ランプ(赤)が点灯しないときは、光ワイヤレスマイクロホンをもう一度入れなおしてください。それでも点灯しないときは、AC アダプターをコンセントから抜き、充電端子を綿棒などで清掃してください。
- 充電端子は、綿棒などで定期的(月 1 回目安)に清掃してください。清掃するときは、事故防止のため、必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。(光ワイヤレスマイクロホンの充電端子もあわせて清掃してください。)
- 長時間使用しないときは、安全および節電のため、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本機の清掃は柔らかい布でふいてください。水ぶきのときは、よく絞ってからふいてください。中性以外の洗剤、アルコール、シンナー類は使用しないでください。表面の塗装や印刷などが剥がれる恐れがあります。

各部の名称とはたらき

上面

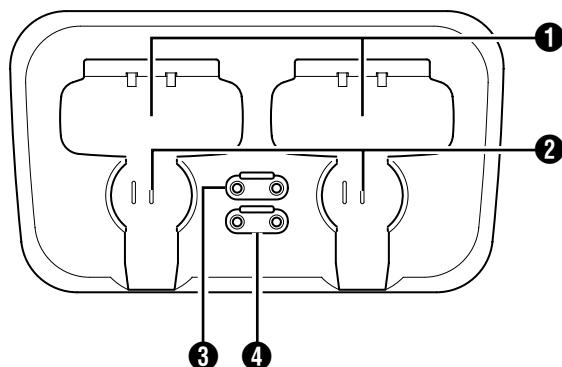

① ペンダント型マイク充電口

充電するペンダント型マイクロホン (WM-PH58) を挿入します。

② ハンド型マイク充電口

充電するハンド型マイクロホン (WM-PH57) を挿入します。


③ 充電中ランプ

充電中のとき赤色に点灯します。

④ 充電完了ランプ

充電が完了したとき緑色に点灯します。

側面

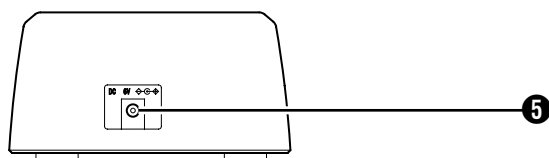


⑤ 電源入力端子

付属の AC アダプターを接続します。

充電のしかた

1 AC アダプターを接続する。


付属の AC アダプターのプラグを ⑤ 電源入力端子に差し込み、AC100V のコンセントに接続します。

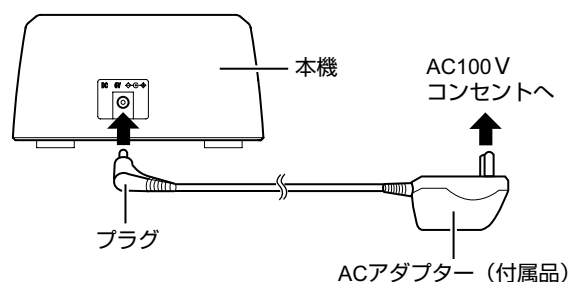

2 光ワイヤレスマイクロホンを充電する。


● ハンド型マイクロホン (WM-PH57) の充電

ハンド型マイクロホンの電源を切り、② ハンド型マイク充電口に静かに挿入します。

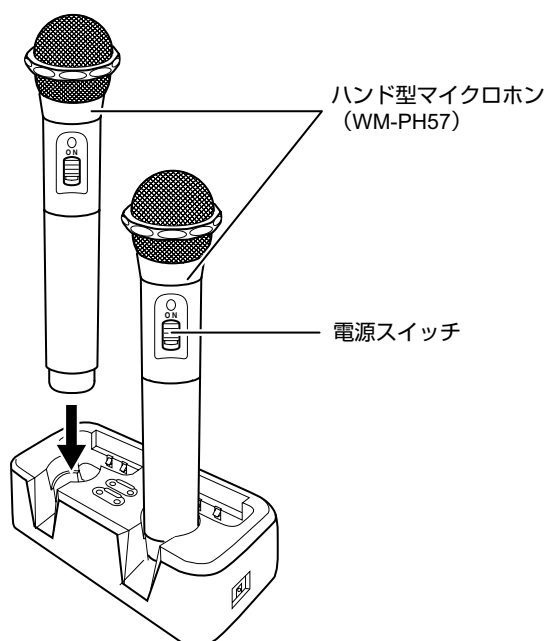

● ペンダント型マイクロホン (WM-PH58) の充電

ペンダント型マイクロホンの電源を切り、次のような向きで ① ペンダント型マイク充電口に静かに挿入します。

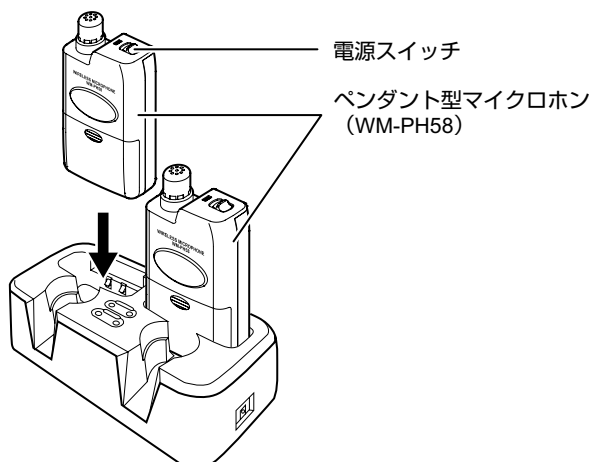

3 充電の開始。


光ワイヤレスマイクロホンが正しく挿入されると、③ 充電中ランプが赤色に点灯し、充電を開始します。

4 充電の完了。

充電が完了すると、④ 充電完了ランプが緑色に点灯します。

ご注意：

- 充電するときは、必ず光ワイヤレスマイクロホンの電源を切ってください。電源を入れたまま充電口に差し込むと、ノイズが発生することがあります。
- ② ハンド型マイク充電口と① ペンダント型マイク充電口は、次のような組み合わせになっております。
 - ・ ペンダント 1 とハンド 1 を同時に使用することはできません。(ペンダント 2 とハンド 2 も同様です。)
 - ・ 充電口 1 と充電口 2 は、それぞれ光ワイヤレスマイクロホンを 1 台ずつ充電できます。(同時に充電できるのは 2 台までです。)

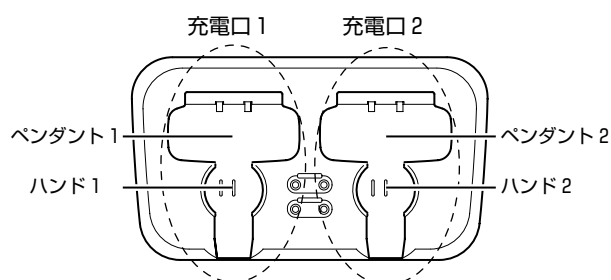

- 光ワイヤレスマイクロホンが次のような状態のときは、充電しても連続使用時間が短い場合があります。

- ・ お買い上げ後、初めて充電する
- ・ 長時間使用されていない
- ・ 専用充電式電池が過放電になっている

このような場合は、光ワイヤレスマイクロホンの電源ランプが赤色に点灯したとき、すみやかに充電してください。

- 次のような状態になる場合は、次ページに記載されている『こんなときは』をお読みください。

- ・ 光ワイヤレスマイクロホンを挿入しても、充電ランプが点灯しない。
- ・ 光ワイヤレスマイクロホンを充電しても、専用充電式電池がすぐに消耗する。

専用充電式電池について

専用充電式電池(ニッケル水素電池)は、適合マイクロホン専用の充電式電池です。専用充電式電池の取り扱いについては、下記の内容にご注意ください。

■ 専用充電式電池のリサイクルについて

ニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。不要になった充電式電池は、廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店については、一般社団法人 JBRC のホームページをご覧ください。
JBRC ホームページ
<http://www.jbrc.com>

こんなときは

症状	原因	処置
光ワイヤレスマイクロホンを充電口に挿入しても、充電中ランプが点灯しない。 または、充電しても光ワイヤレスマイクロホンの専用充電式電池がすぐに消耗する。	充電端子が接触不良を起こしている。	もう一度、挿入しなおしてください。 挿入しなおしても充電中ランプが点灯しないときは、充電端子を綿棒などで清掃してください。(光ワイヤレスマイクロホンの充電端子も合わせて清掃してください。) ※清掃するときは、事故防止のため必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。
	光ワイヤレスマイクロホンの専用充電式電池の容量が低下している。	専用充電式電池の寿命が考えられます。 専用充電式電池については、お買い上げ販売店または、最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。
	光ワイヤレスマイクロホンの専用充電式電池の向きが逆に挿入されている。	専用充電式電池の向きを確認して、正しく入れてください。

保証とアフターサービス

保証書の記載内容のご確認と保存について

この商品には、保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡しいたしますので、所定事項記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間について

お買い上げ日より 1 年間です。保証書記載の内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。
故障その他による営業上の機会損失は補償致しません。その他詳細は保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料にて修理いたします。

サービス窓口

- 下記 URL をご覧ください。
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
- 業務用修理窓口 (045-939-7320)

サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店、またはサービス窓口に必要なことをお知らせください。

品名	: チャージャー
型名	: WT-C52
お買い上げ日:	
故障の状況	: 故障の状態をできるだけ詳しく
ご住所	:
お名前	:
電話番号	:

省エネルギーについて

長時間お使いにならないときは、安全および節電のため電源プラグを抜いてください。

商品の廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って廃棄してください。

主な仕様

電源	: DC 6 V (専用アダプター使用)
消費電力	: DC 6 V、600 mA (本体)
充電時間	: 約 10.5 時間
外形寸法	: 176 mm × 50 mm × 100 mm (突起部含まず)(幅 × 高さ 奥行き)
質量	: 0.5 kg
適合機種	: WM-PH57、WM-PH58
使用温度範囲	: 0℃～40℃
付属品 / 添付物	: 取扱説明書 1 保証書 1 安全上のご注意 1 充電端子のお手入れについて 1 AC アダプター 1

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話  0120-2727-87
携帯電話・PHS  0570-010-114
一部のIP電話など 045-450-8950
FAX 045-450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVC ケンウッド・公共産業システム
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12