



充電端子のお手入れについて

こんな症状がでたら、下記機器の充電端子を綿棒で拭いてください！


- 最近専用充電式電池の持ちが悪い。
- 充電しても、専用充電式電池がすぐに切れてしまう。
- チャージャーにセットしても、" 充電中ランプ（赤色） " が点灯しない。
- 規定時間以上充電しても、" 充電完了ランプ（緑色） " が点灯しない。



光ワイヤレスマイクロホン
(WM-PH57)

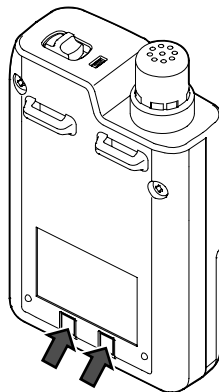

光ワイヤレスマイクロホン
(WM-PH58)

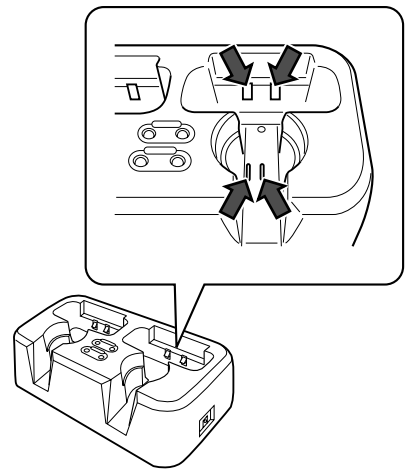

チャージャー
(WT-C52)

注意

- 清掃するときは、事故防止のため必ず AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- 汚れがひどいときは、綿棒に無水エタノール（無水アルコール）を少量含ませて、汚れた部分を拭いてください。無水エタノール（無水アルコール）は、薬局・薬店で市販されています。
- 綿棒で拭くときは、やさしく拭くようにしてください。
- 充電端子の清掃には、洗剤や OA クリーナーを使用しないでください。
- 充電端子に繊維や汚れを残さないでください。
- 無水エタノールの量は、綿棒が湿る程度にしてください。
- 充電端子以外に、無水エタノールをつけないでください。

※充電端子のお手入れは定期的の実施しましょう！（目安は月に1回）

※症状が改善されないときは、お買い上げ販売店、または最寄りのサービス窓口にご相談ください。