

充電端子のお手入れについて


こんな状態になったら、子機およびチャージャーの充電端子を清掃してください！

- 充電しても、バッテリーがすぐに切れてしまう。
- 充電器にセットしても充電ランプが赤色に点灯しない。
- 規定の充電時間を経過しても充電ランプが緑色に点灯しない。


■ 清掃のしかた

1. 乾いた綿棒で充電端子(下図の矢印の部分)を優しくふいてください。
2. 汚れがひどい場合は、綿棒に無水エタノール(無水アルコール)を少量含ませ、汚れた部分を優しくふいてください。


ポータブルトランシーバー(子機)
(WD-TR300)

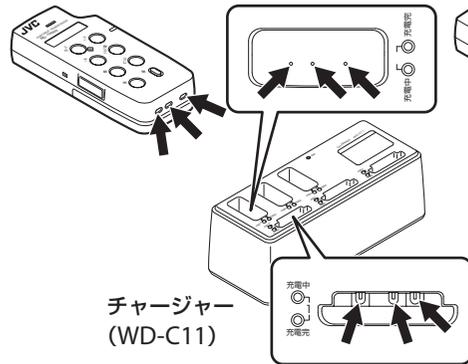

ワイヤレストランシーバー(子機)
(WD-WT20)

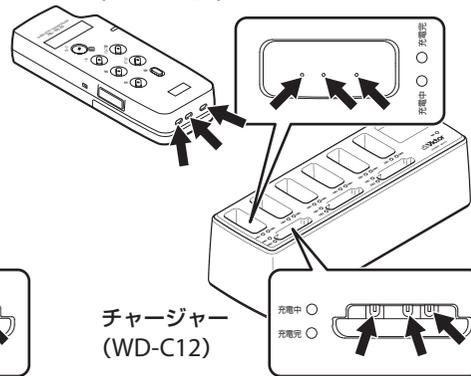

ポータブルトランシーバー(子機)
(WD-TR350)

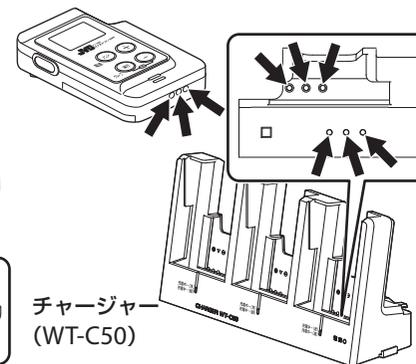

ご注意

- 綿棒は、ベビー綿棒(直径3 mm以下のタイプ)をご使用ください。
- 綿棒に無水エタノールを付け過ぎないようにしてください。綿棒が湿る程度で十分です。
- 清掃には、洗剤やOAクリーナーを使用しないでください。
- 綿棒でふくときは、強くこすらないでください。
- 充電端子に繊維や汚れを残さないでください。
- 充電端子以外の部分に無水エタノールを付けしないでください。

充電端子のお手入れは
定期的 to 実施しましょう
(めやすは月に1回)

※症状が改善されない場合は、バッテリー寿命の可能性あります。(バッテリーの寿命は、使用開始後約1年間です。) お買い上げの販売店、またはお近くのサービス窓口にご相談ください。

コントロールマイクロホンの保管について

マイクロホンやイヤホンのケーブルをトランシーバー本体に巻き付けしないでください！

- プラグキャップ部に「ねじれ」が生じ、ケーブル断線の原因になります。
- マイクロホンやイヤホンを保管するときは、ケーブルに負担がかからないよう、ハンガーなどに掛けることをお勧めします。

