

WT-T60 および WT-TR60 仕様変更のご案内

ボイススクランブル機能（追加機能）

ボイススクランブル機能を設定していない相手には、雑音として聞こえるだけで、通話内容を聞き取ることができなくなります。他の人に通話内容を聞かれたくないときに便利な機能です。

ボイススクランブル機能は WT-T600 シリーズの機種名が下記表示の商品で使用できます。

- マスタートランシーバー WT-T60 (C)
- ポータブルトランシーバー WT-TR60 (C) および (D)


使用する場合は、システム内の全てのマスタートランシーバーとポータブルトランシーバーのボイススクランブル機能の設定をONにしてください。

ご注意

- 機種名が下記表示の商品ではボイススクランブル機能を使用することはできません。
 - ・ マスタートランシーバー WT-T60、WT-T60 (B)
 - ・ ポータブルトランシーバー WT-TR60、WT-TR60 (B)
- ボイススクランブル機能を使用すると、音声信号処理により音質が変化する場合があります。
- 機密を要する重要な通話に使用することはお薦めできません。第三者による傍受を完全に防ぐことはできませんのでご注意ください。
- ポータブルトランシーバー WT-TR60(C) および (D) では個別コード設定による子機番号は 1 ~ 31 になります。

マスタートランシーバー（WT-T60）の設定（機能変更）

- WT-T600 シリーズ取扱説明書 8 ページ「各部のなまえとはたらき マスタートランシーバー（WT-T60）」を参照してください。
- WT-T60 (C) では、⑦設定スイッチの 5 番がボイススクランブル機能設定になります。

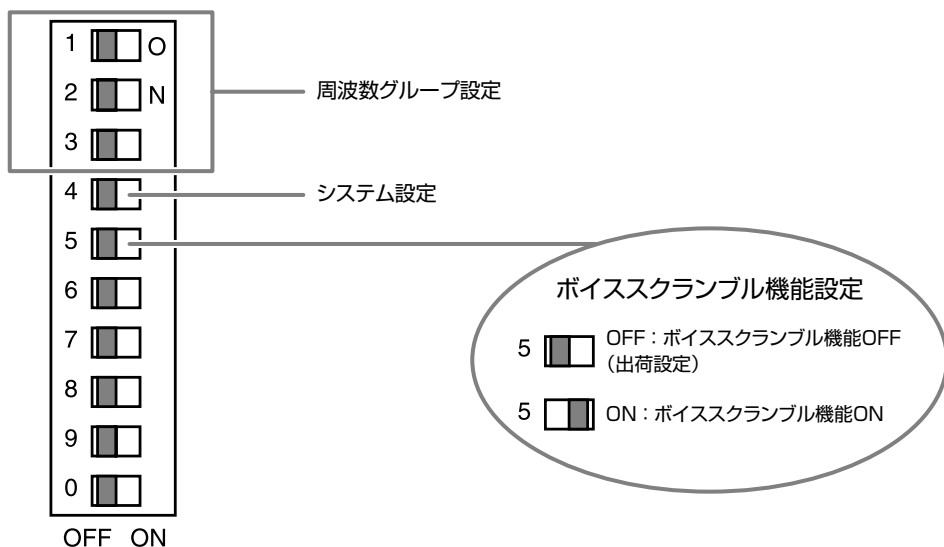


- ボイススクランブル機能を使用する場合は、設定スイッチの 5 番を ON にしてください。

ご注意

- ボイススクランブル機能を使用する場合は、システム内の全てのマスタートランシーバーのボイススクランブル機能設定を ON にしてください。
- 設定はシステムの電源を切った状態でおこなってください。

ポータブルトランシーバー（WT-TR60）の設定（機能変更）

- WT-T600 シリーズ取扱説明書 7 ページ「各部のなまえとはたらき ポータブルトランシーバー（WT-TR60）」を参照してください。
- WT-TR60（C）および（D）では、⑨設定スイッチ 1 の 9 番がボイススクランブル機能設定になります。

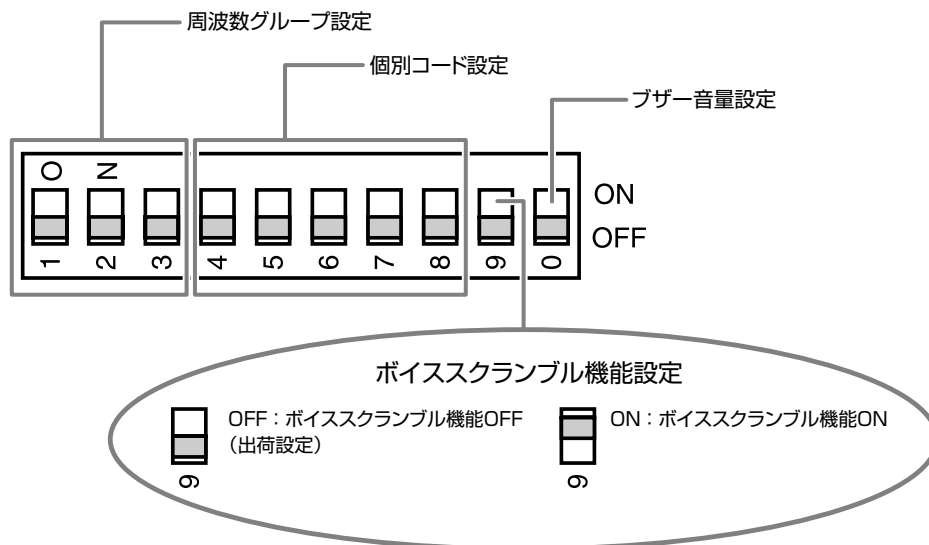

- ボイススクランブル機能を使用する場合は、設定スイッチ 1 の 9 番を ON にしてください。
- 個別コードは設定スイッチ 1 の 4 ～ 8 番になり、子機番号は 1 ～ 31 までが設定できます。WT-T600 シリーズ取扱説明書 32 ページ「ポータブルトランシーバー（WT-TR60）の子機番号設定」を参照してください。

ご注意

- ボイススクランブル機能を使用する場合は、システム内の全てのポータブルトランシーバーのボイススクランブル機能を ON にしてください。
- 個別コード設定による子機番号 32 ～ 63 は設定できません。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話  0120-2727-87

携帯電話・PHS  0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12