



先進の個性

WB-1201 屋外防雨防滴用カメラハウジング 取扱設置説明書

— お買いあげただきありがとうございます —




本機の機能をフルに生かすため、この「取扱設置説明書」をよくお読みいただきますようお願いいたします。

正しくお使いいただくためのご注意


- 本機は、屋外防雨防滴用カメラハウジングです。カメラを建物の軒下などに取付ける場合使用し、小雨などからカメラを保護します。
- 使用できる周囲温度は-10℃～40℃です。設置場所にご注意ください。
- 本機は、耐食防塵用ではありません。海上や海岸辺り、腐食性ガスの発生する所、ちり、ほこりの多い場所には設置しないでください。
- 付属フィクサーに取付けるときは、カメラとレンズの合計重量は2kg以下にしてください。

設置のしかた

1. ハウジング取付用フィクサーを裏面の取付寸法図を参考に、壁面に固定します。
【ご注意】 風圧、振動などの悪条件を考え、取付面はしっかりした場所に固定してください。固定用ネジ、ボルトはM4を使用、また木ネジはφ4.1をお使いください。
2. ハウジングカバー固定ネジ4本をはずします。
3. 取付台①のネジ4本をはずして、ハウジングの取付金具からはずします。
4. 付属カメラ位置出しシム②を取付台へネジ込みます。
【ご注意】 0.6倍および0.9倍の電動ズームレンズを使用時は、取付台を逆さにし、電動ズームレンズを取付台へしっかりと固定します。
5. カメラネジ③にワッシャー④を入れ取付台の穴に通しナイロンワッシャー⑤をカメラネジへネジ込みます。
6. カメラ台ゴム⑥の裏紙をはがし上面(カメラ取付面)に貼付けます。
7. カメラをカメラネジにより取付台へしっかりと固定します。
8. 取付台をはずしたネジ4本でハウジングの取付金具へ取付けます。カメラはできる限り窓へ近づけてください。
9. ハウジングのケーブルランパバー⑦をはずし、先端部を同軸ケーブルなどの太さに合わせて切断し、切断部が外に出る向きに同軸ケーブルを通し、ハウジングへ固定してください。

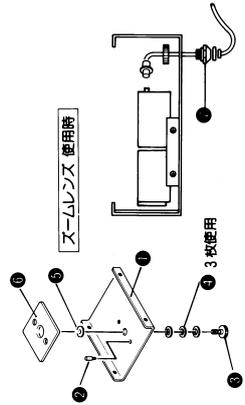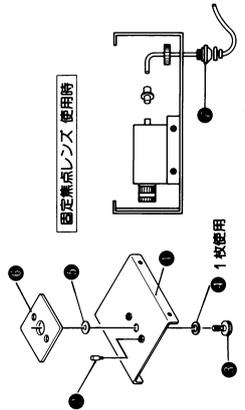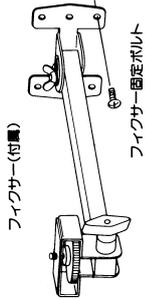

10. 同軸ケーブルの場合はBNCコネクターを取付けます。
【ご注意】 カメラの接続のしかた、BNCコネクターの接続のしかたは、カメラの取扱説明書をご覧ください。
11. フィクサーの固定つまみをゆるめて上下、左右方向を調整し、撮影角度を決め固定つまみをゆるまないように、きつく締め付けます。
12. ハウジングカバーをはずしたネジ4本を取付けます。

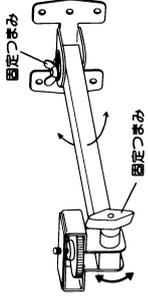

● 本機に収納する適合カメラと組合わせたレンズは下表を参考にしてください。

カメラ	TK-S100, TK-N10, TK-S210, TK-S310, TK-S200, TK-S900, TK-S520 など
レンズ	HZ-F8481, HZ-F8080B, HZ-F8160, HZ-F8500, HZ-E8480, HZ-E8081, HZ-E8161, HZ-E8500, HZ-H8020, HZ-G8020, HZ-G9020, HZ-N8061, HZ-N8102, HZ-J8062, HZ-J8101, HZ-N9060, HZ-J9060 など


定格・付属品

使用場所	屋内・屋外(軒下)	使用温度	-10℃～40℃
取付角度調整範囲	水平 180°・下方向 65°	重量	2.1kg(ハウジングのみ1.7kg)
フィクサー許容総重量	4kg	仕上	ハウジング：ライトグレー 色帯付塗装

・付属品

- ① フィクサー……………1
- ② 取扱設置説明書……………1
- ③ カメラネジ……………1
- ④ カメラ位置出しピン……………1
- ⑤ カメラ台ゴム……………1
- ⑥ ナイロンワッシャー……………1
- ⑦ ワッシャー……………3

・外形寸法 (単位mm)

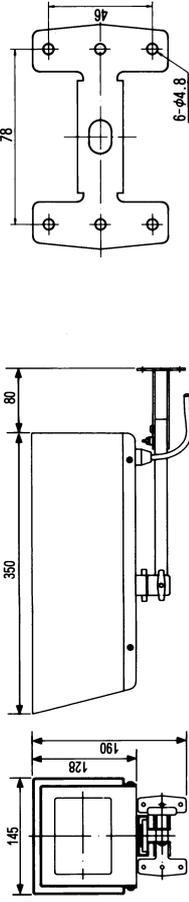

・フィクサー金具取付寸法図



日本ビクター株式会社

お客様ご相談センター
 〒113 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル 電話 (03) 5684-9311
 〒543 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル 電話 (06) 765-4161
 札幌事業部
 〒192 東京都八王子市石川町2989-2 電話 (0426) 42-4111(代)