


# 取扱説明書

先進の個性



# WB-1502

## カメラハウジング

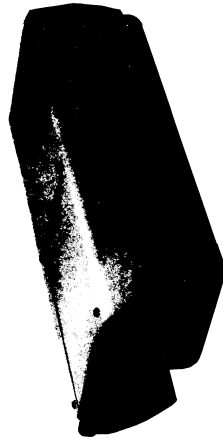

— お買いあげありがとうございます —  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。  
お読みになったあとは、大切に保存してください。



お客様ご相談センター  
〒113 東京都文京区本郷 3-14-7 ビクター本郷ビル 電話 (03) 5684-9311  
〒548 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル 電話 (06) 765-4161  
カメラシステム事業部  
〒192 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7245 (ダイヤルイン)


SCV2148-003

## 正しくお使いいただくためのご注意


### ■安全上のご注意

- ・本機に指定されたオプション機能以外の取付けは行わないでください。火災、感電などの原因となり危険です。
- ・固定用ビスなどのゆるみ・腐蝕がないか保守点検を十分に実施して使用してください。ゆるみや腐蝕がありますと、本機が外れ落下の危険などがありませんのでご注意ください。

### 各部の名称と働き

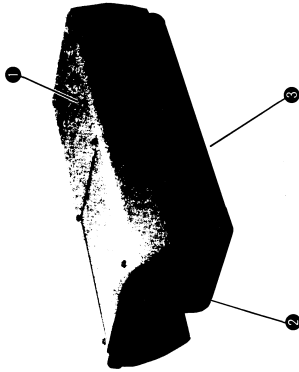

- ① サンシャイード  
直射日光を遮ります。
- ② フロントガラス  
アプロスター(WB-925別売)と交換できます。
- ③ ベースアダプター  
本機を回転台、ブラケット等に取付ける際の取付台です。

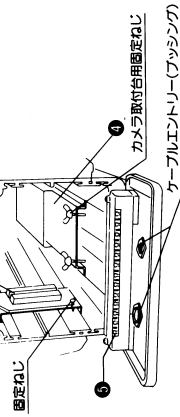

図A カメラハウジング後(内部)

- ④ カメラ取付台  
カメラの取付台で、前後に動かすことが出来ます。
- ⑤ 端子台  
本機と回転台またはリモートコントロールユニットとの接続用端子台です。
- ⑥ オプション用中継端子台  
別売のファン(WB-924)アプロスター(WB-925)ヒーター(WB-926)ワイパー(WB927)を接続するとき⑤端子台との中継用に使います。

### ■設置上のご注意

- ・使用するネジ、設置場所、設置方法等については図などの影響を考え十分な強度が得られるように設置してください。
- ・回転台に取付けて使用する時は回転中本体が周囲に接触しないように設置してください。又、本機と回転台を接続するケーブルが回転中周囲に引っ掛からないよう十分な距離を確保してください。


### ■回転台及びブラケットへの取付

本機には、付属品として本体固定取付ボルト(M6六角ボルト、1本)既巻、平既巻が付いています。

1. 回転台(WB-2502)に取付ける時はM6六角ボルト4本を回転台の取付台側から挿入しベースアダプターに固定します。
2. ブラケット(WB-3017)に取付ける時はM6六角ボルト2本をブラケットの取付台側から挿入しベースアダプターに固定します。

## システム接続例

### ■回転台(WB-2502)を使用した場合の総合接続例

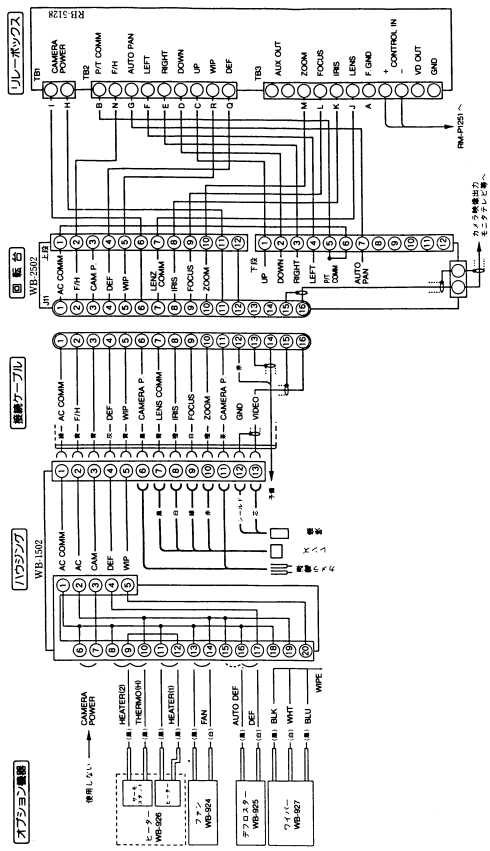

・オプション機能は、オプション機器より出ているワイヤーを、上図を参照してターミナルアセンブリー基板の端子台に接続してください。

- ・アプロスターを自動で使用する場合は15番端子の接続を15番端子に接続してください。
- ・カメラ電源を接続するときは、添付ケーブルで端子6,11とカメラの電源入力とを接続してください。
- ・電動ズームレンズを接続するときは、添付ケーブルを使用し端子7,8,9,10に上図のワイヤー色を参照し、接続してください。
- ・カメラ出力の映像の接続には添付ケーブルを使用し端子12,13に上図を参照して接続してください。
- ・回転台→ハウジング間の接続は回転台に添付されているケーブルで、ケーブルに表示されている番号を合わせて接続してください。
- ・CWケーブル等で接続してください。

## 接続方法


### ■カメラの取付

※ピントカメラにレンズを取付けて、バックフオカスを調整します。(調整方法については各カメラの取扱説明書をご参照ください)

1. カメラ取付台用固定ネジ2本をゆるめてカメラ取付台を本体から取りはずします。
2. カメラを付属のカメラ取付ボルトで取付けます。(大型電動ズームレンズの場合はカメラ取付台にレンズを取り付ける構造になっているものもあります。そのような場合は最適な方法で取付けてください。
3. カメラ及びレンズに付属の内装配線用同軸ケーブル、レンズケーブルの接続を完了させます。
4. カメラを取付けた状態で、カメラ取付台を本体へ取付け、レンズの先端がフロントガラス面から10mm位の位置で固定ネジを締めます。


○ご注意  
ズームレンズ使用の場合、レンズの長さが変わりますのでご注意ください。

■ 回転台を使用しないでリレーボックスと直接接続する場合の総合接続例

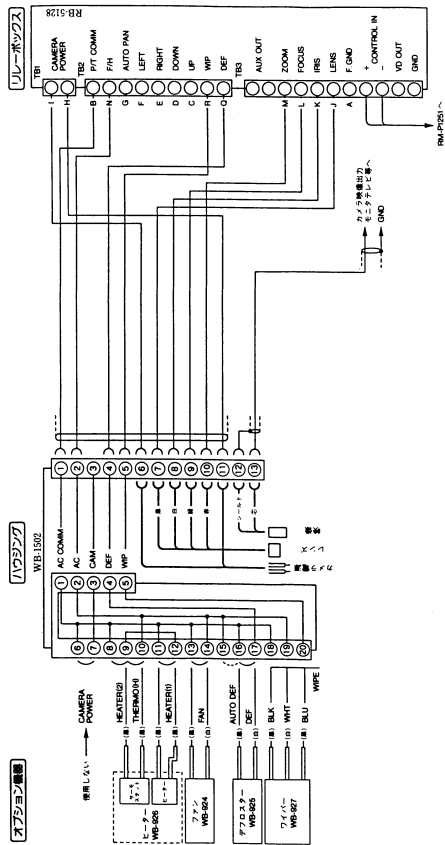

- ・ オプション機器は、オプション機器より出ているワイヤーを、上図を参照してターミナルアクセスアライナー基板の端子台に接続してください。
- ・ テフロスターを自動で使用する場合は17番端子の接続を15番端子に接続してください。
- ・ カメラ電源を接続するときは、添付ケーブルで端子6、11とカメラの電源入カとを接続してください。
- ・ 電動ズームレンズを接続するときは、添付ケーブルを使用し端子7、8、9、10に上図のワイヤー色を参照し、接続してください。
- ・ カメラ出力の映像の接続には添付ケーブルを使用し端子12、13に上図を参照し、接続してください。
- ・ CVV ケーブル等で接続してください。

■ 回転台を使用しないで電源ユニット(TK-A241)ハウジングを制御する場合の総合接続例

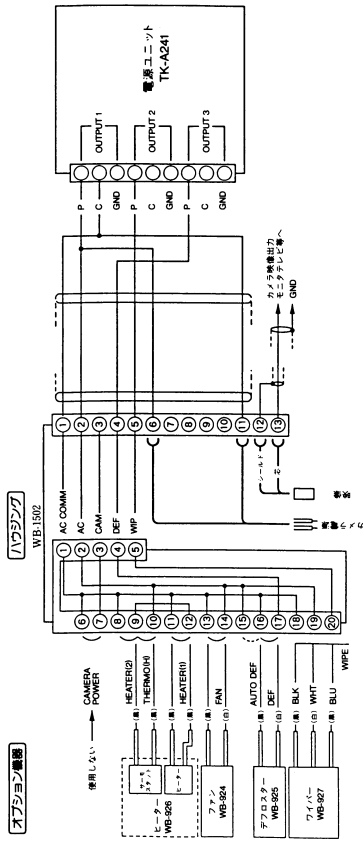

- ・ オプション機器は、オプション機器より出ているワイヤーを、上図を参照してターミナルアクセスアライナー基板の端子台に接続してください。
- ・ テフロスターを自動で使用する場合は17番端子の接続を15番端子に接続してください。
- ・ カメラ電源を接続するときは、添付ケーブルで端子6、11とカメラの電源入カとを接続してください。
- ・ カメラ出力の映像の接続には添付ケーブルを使用し端子12、13に上図を参照し、接続してください。
- ・ OUTPUT2のスイッチがワイパー ON/OFF のスイッチに、OUTPUT3のスイッチがフロスター ON/OFF のスイッチになります。
- ・ CVV ケーブル等で接続してください。

— ご注意  
上記接続時、電動レンズはご使用になれません。

