

SB-AT77 アッテネータユニット


取扱設置説明書

■安全上のご注意

- ・ 本機は天井スピーカー SB-X127 および SB-X167 用です。指定した商品以外には使用しないでください。
- ・ お客様による改造はしないでください。

■ターミナル基板の取り外し方法（本機を取り付ける前に必要な作業）

1. ①コネクター（黒色ワイヤー）、②コネクター（白色ワイヤー）を取り外します。
2. ③黒色ワイヤー、④白色ワイヤーを⑤フックから取り外します。
3. ⑥ツメの先端を左側に広げて、⑦ターミナル基板の左側を持ち上げ後、⑧溝から引き抜きます。

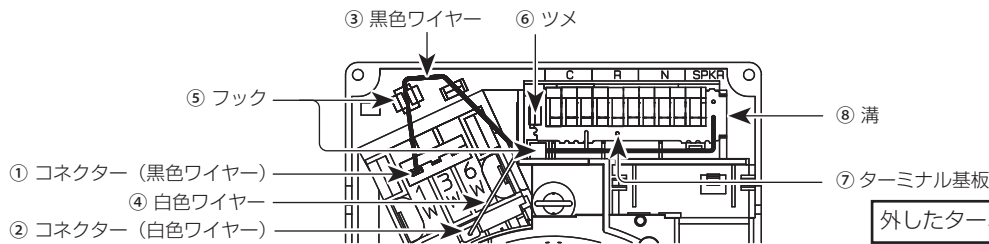

■天井スピーカーへの取り付け方法（下図を参照のうえ、以下の手順に従って取り付けます）

1. 本機アッテネータユニットの⑨アッテネータ基板を、天井スピーカーの⑩溝に沿わせロックするまで奥に差し込みます。
2. ⑪黒色ワイヤー、⑫赤色ワイヤー、⑬黒色ワイヤーを⑭溝、⑮ボスに通します。
3. ⑯ターミナル基板を、⑧溝に挿入し⑥ツメでロックさせます。
4. ⑰コネクター（白色ワイヤー）を⑱コネクターに差し込みます。
5. ⑲コネクター（黒色ワイヤー）を定格入力端子 1W、3W、6Wのいずれかに差し込みます。
6. ⑳スリーブを矢印の方向に移動させて、⑰コネクター（白色ワイヤー）にかぶせます。
7. ⑬黒色ワイヤー、⑭白色ワイヤーを⑤フックに通します。
8. 右表を参照し、㉑音量切替スイッチで音量を設定します。


コネクターは必ず4. 5. で指定した箇所に取り付けてください。逆に差し込むと、音声の位相が反転します。

減衰量



定格入力	音量切替スイッチ位置			
	切	小	中	大
1W	OFF	-8dB	-3dB	0dB
3W	OFF	-11dB	-6dB	0dB
6W	OFF	-15dB	-9dB	0dB

結線図

3線式の場合

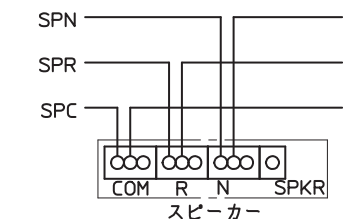

2線式の場合

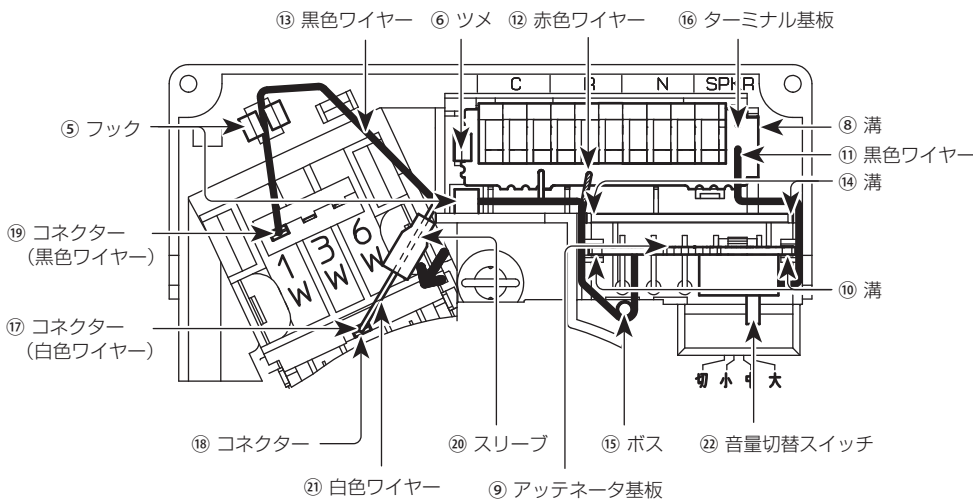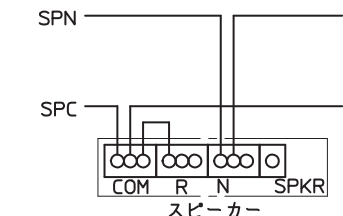

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12