


## スピーカーハンガー

型名 PS-U71B/PS-U71W

## 取扱説明書

PS-U81B/PS-U81W

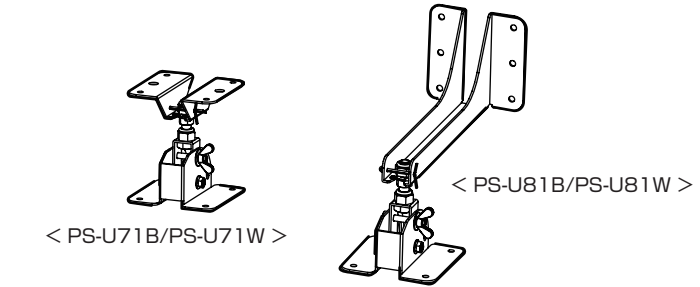

## — お買い上げありがとうございます —

ご使用前に、この『取扱説明書』をお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に『安全上のご注意』は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

B5A-4509-00

## &lt;&lt; 設置・接続は裏面をご覧ください。

## 保証とアフターサービス

## ■ 保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。故障その他による営業上の機会損失は補償いたしません。保証記載の内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。

- 保証期間中、お取り扱いについての説明書および本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合は、無料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料にさせていただきます。
  - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、などによる故障および損傷。
- 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張料。
- 特殊な環境条件下での故障および損傷。
- 各部の点検または定期保守の費用。

## ■ 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

## ■ サービス窓口

- 下記 URL をご覧ください。  
<https://jkpi.jvckenwood.com/support/repair/>
- 業務用製品修理窓口（045-939-7320）

## ■ サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

## ■ 修理を依頼されるときは

調子が悪いときは、この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。簡単な調節で直ることがあります。それでも具合が悪いときは、お買い上げ販売店またはサービス窓口にご相談ください。

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 品名     | ：スピーカーハンガー                       |
| 型名     | ：PS-U71B,PS-U71W,PS-U81B,PS-U81W |
| お買い上げ日 | ：                                |
| 故障の状況  | ：故障の状態をできるだけ具体的に                 |
| ご住所    | ：                                |
| お名前    | ：                                |
| 電話番号   | ：                                |

## ■ 商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

## 本文中の記号の見かた

ご注意：設置或使用上の注意が書かれています。

## 本書記載内容について

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行なうことは禁じられています。
- 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のために予告なく変更することがあります。
- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

JVCケンウッド  
カスタマーサポートセンター

固定電話

0120-2727-87

携帯電話

0570-010-114

一部のIP電話など

045-450-8950

FAX

045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

## 株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

ホームページ <https://jkpi.jvckenwood.com/>

© 2023 JVCKENWOOD Public &amp; Industrial Systems Corporation

## 安全上のご注意

ご使用の前にこの『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見ることができる所に大切に保管してください。

## 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています

注意

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています

## 絵表示の説明

- 注意（警告を含む）が必要なことを示す記号



一般的注意



感電注意

- してはいけない行為（禁止行為）を示す記号



禁止

水場での  
使用禁止

接触禁止



分解禁止



水ぬれ禁止

- 必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号



電源プラグを抜く



一般的指示

## 警告

## 設置について

## 設置作業は販売店などに依頼する

設置作業は、専門的な知識や技術が必要になります。販売店または専門業者にご依頼ください。正しく設置されないと、落下によるけがや事故、感電や火災の原因になります。

天井や壁面への取り付けは、本機とスピーカーの重さに十分耐えられる強度を持った場所に取り付ける

化粧合板、石膏ボード、プラスターボードなど、材質に強度が足りない場合は、補強材（ベニヤ合板など）を当てて補強してください。補強が不十分な場合は、落下し、けがの原因となります。

この機器の包装に使用している梱包箱・梱包袋・ポリ袋などは、小さなお子様の手の届くところに置かない

遊びに使ったり頭からかぶったりすると、けがや窒息の原因となります。梱包箱・梱包袋・ポリ袋などは、施工後に回収してください。

## 注意

## 設置について

## 取扱説明書に従って設置する

各機器の取扱説明書をよく読み、取扱説明書に従って設置・接続してください。取扱説明書に従わない場合、故障やけがの原因となることがあります。天井や壁面に取り付ける機器は取扱説明書に従わない不完全な設置を行なうと、落下や故障の原因となります。

本機を適合スピーカー（仕様欄参照）以外の商品に使用しない

落下や故障の原因となります。

PS-U71B/PS-U71W を天井吊下げ設置以外の設置方法には使用しない

落下、けがや事故の原因となることがあります。

PS-U81B/PS-U81W を壁面設置以外の設置方法には使用しない

落下、けがや事故の原因となることがあります。

本機を分解したり改造したりしない

落下、けがや事故の原因となることがあります。

屋外や軒下に設置しない

金属が劣化し、落下や故障の原因となることがあります。

次のような場所に設置しない

本機の落下、腐食の原因となることがあります。

- ・可燃性、引火性、揮発性ガスなどがある所
- ・屋内プールなどの塩素系薬剤を使用する所や、温泉などの腐食性ガスが発生する所
- ・硫黄、塩素ガス、化学薬品によるガスの発生する所
- ・窓ぎわなど水滴の発生しやすい所
- ・強い振動のある所
- ・塩害や腐食性ガスの発生する所

取り付けねじとナットは、締め付けを確実に行なう

締め付けが不十分だと落下、けがの原因となることがあります。適正なサイズ、数量で確実に締め付けてください。

落下防止用の割ピンをしっかりと取り付ける

取り付ける前に割ピンに破損がないこと、取り付け後にしっかりとロックされていることを確認してください。ロックが十分でないで落下、けがや事故の原因となることがあります。

## 取り扱いについて

本機にぶら下からない

落下したり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。

## お手入れ・点検について

定期的に点検を行なう

必ず 1 年に一度は、取付部の劣化や振動によるねじやナットのゆるみ、フック、落下防止ワイヤーの腐食、劣化がないことを定期的に点検し、落下の危険がないことを確認してください。

## 正しくお使いいただくためのご注意

■ 本機は、屋内専用です。屋外での使用はできません。

■ 次のようにお手入れしてください。

- ・汚れは乾いた柔らかい布などでふき取ってください。
- ・ひどい汚れは、水で薄めた中性洗剤に布を浸して固く絞ってから汚れをふき、乾いた布で水分をふき取ってください。
- ・ベンジンやシンナー、塩素系洗剤は使用しないでください。


■ 取扱説明書に従わない不完全な取り付けにより発生した事故や損害については、当社は責任を負いかねますので、設置には十分な注意をお願いします。

## PS-U71B/PS-U71W 設置方法

### 1. ナットをゆるめ、天井取付金具をスピーカー取付金具からはずす


ご注意：\_\_\_\_\_

- ロックナットは絶対にゆるめないでください。

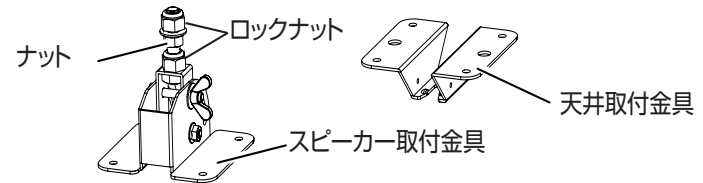


### 2. 天井取付金具を天井に取り付ける

φ 6.2 の 4 箇所、または φ 10.2 の 2 箇所の穴を使用し、確実に取り付けてください。  
ねじは別途用意してください。

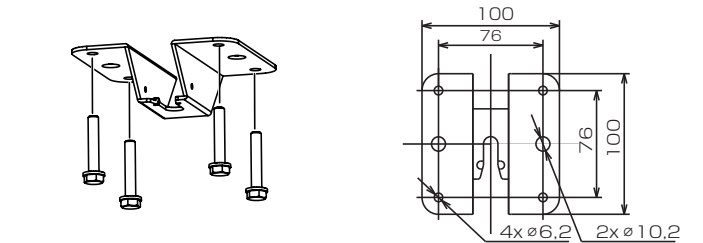


### 3. スピーカー付属の固定用ねじ 4 本で、スピーカー取付金具をスピーカー上面に固定する

スリットがスピーカー背面側になるよう、下図の穴を使用し確実に取り付けてください。

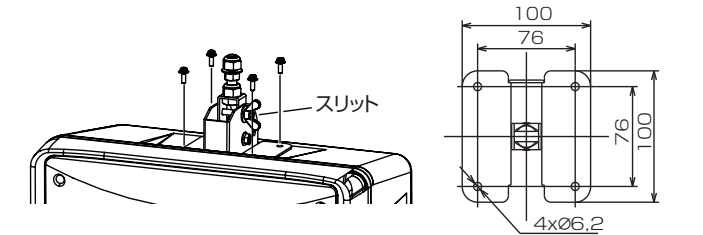

### 4. ロックナットを天井取付金具に掛け、スピーカーの水平方向を決めナットで固定する

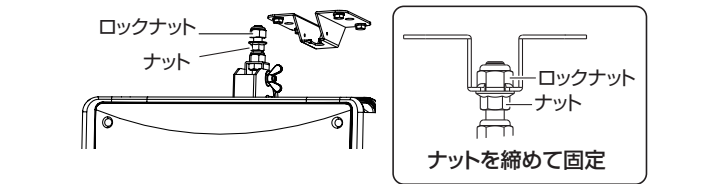


ご注意：\_\_\_\_\_

- ロックナットは絶対にゆるめないでください。スピーカーが落下し、ケガの原因となります。

### 5. 付属の割ピンを天井取付用金具の穴に通し、先端を開く

落下防止のため必ず取り付けてください。

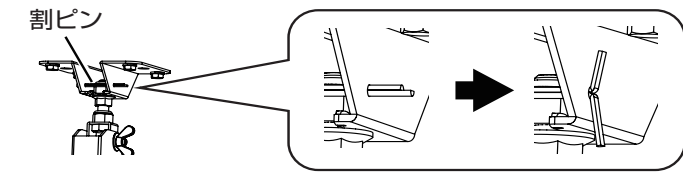


ご注意：\_\_\_\_\_

- 割ピンが抜けないことを確認してください。
- 一度使用した割ピンは、使用しないでください。


### 6. 垂直方向の角度を合わせる

ちょうナットをゆるめ角度を合わせ終わったら、ちょうナットを締めて固定します。

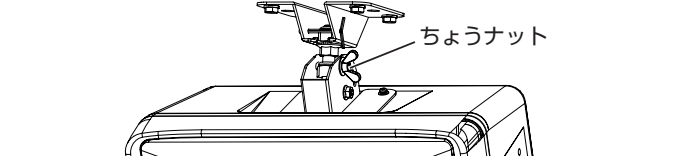

### 7. スピーカー付属の落下防止ワイヤーを取り付ける


落下防止のため必ず取り付けてください。  
取り付け方は、スピーカーの『取扱説明書』を参照してください。

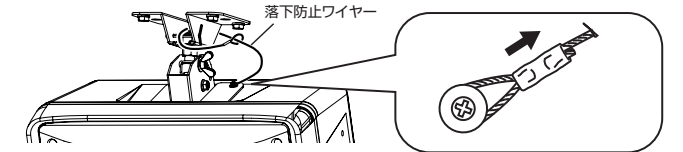

## 仕様

| 項目                   | 仕様                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 取付方法                 | 天井吊下げ用                                                                              |
| 適合機種                 | PS-S224B、PS-S224W、<br>PS-S226B、PS-S226W、<br>PS-S550B、PS-S550W、<br>PS-S552B、PS-S552W |
| 耐荷重                  | 118 N (12 kg)                                                                       |
| 角度調節                 | 単体の場合：<br>上下 0°（水平）～ 90°、水平 360°                                                    |
| 寸法<br>（横幅 x 高さ x 奥行） | 100 mm x 120 mm x 100 mm                                                            |
| 付属品                  | 割ピン、取扱説明書                                                                           |
| 質量                   | 550 g                                                                               |
| 仕上げ                  | PS-U71B：黒色塗装<br>PS-U71W：パールグレー塗装                                                    |

### ■ 外形寸法図（単位：mm）

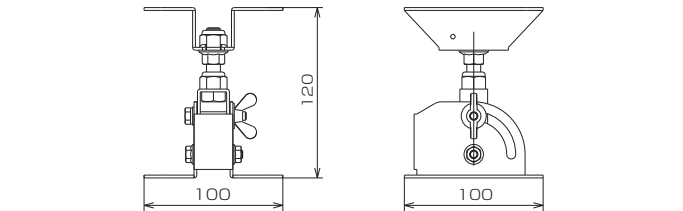


※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

## PS-U81B/PS-U81W 設置方法


### 1. 壁面取付用金具を壁面に取り付ける

4 箇所または 6 箇所の穴を使用し、確実に取り付けてください。  
ねじは別途用意してください。

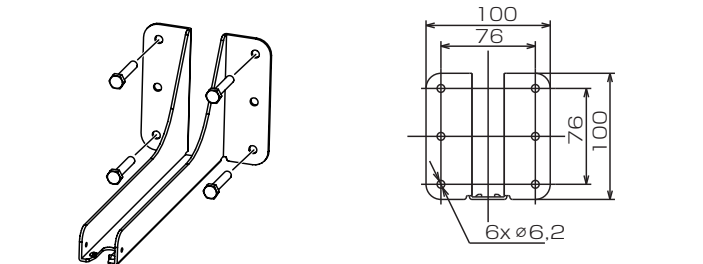


### 2. スピーカー付属の固定用ねじ 4 本で、スピーカー取付金具をスピーカー上面に固定する

スリットがスピーカー背面側になるよう、下図の穴を使用し確実に取り付けてください。

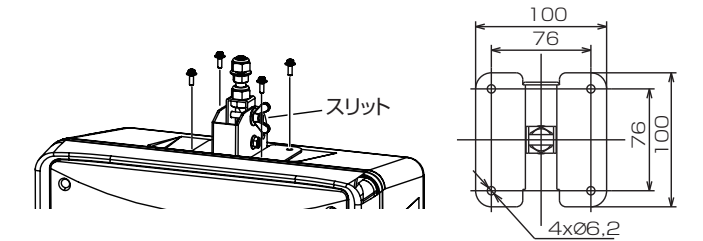

### 3. ロックナットを壁面取付金具に掛け、スピーカーの水平方向を決めナットで固定する

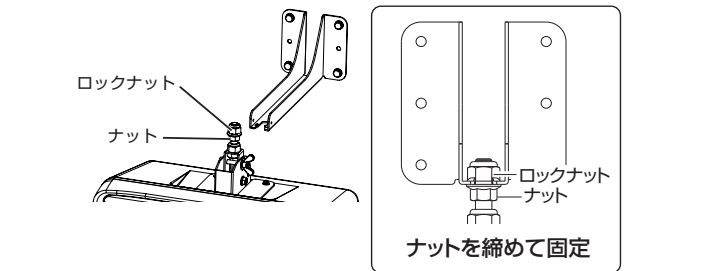


ご注意：\_\_\_\_\_

- ロックナットはゆるめないでください。スピーカーが落下し、ケガの原因となります。

### 4. 付属の割ピンを壁面取付用金具の穴に通し、先端を開く

落下防止のため必ず取り付けてください。

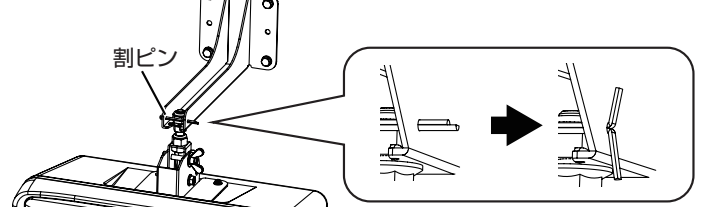


ご注意：\_\_\_\_\_

- 割ピンが抜けないことを確認してください。
- 一度使用した割ピンは、使用しないでください。


### 5. 垂直方向の角度を合わせる

ちょうナットをゆるめ角度を合わせ終わったら、ちょうナットを締めて固定します。

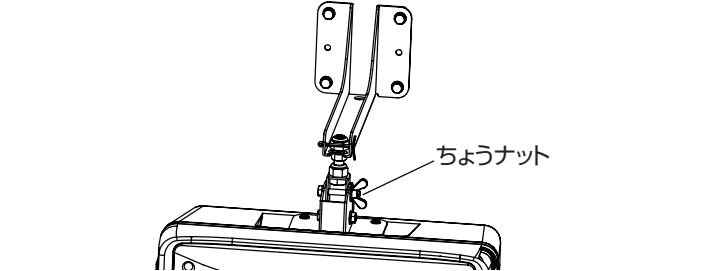

### 6. スピーカー付属の落下防止ワイヤーを取り付ける


落下防止のため必ず取り付けてください。  
取り付け方は、スピーカーの『取扱説明書』を参照してください。

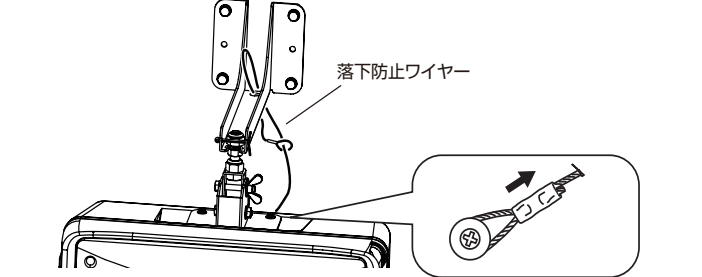

## 仕様

| 項目                   | 仕様                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 取付方法                 | 壁面取付用                                                                               |
| 適合機種                 | PS-S224B、PS-S224W、<br>PS-S226B、PS-S226W、<br>PS-S550B、PS-S550W、<br>PS-S552B、PS-S552W |
| 耐荷重                  | 118 N (12 kg)                                                                       |
| 角度調節                 | 単体の場合：<br>上下 0°（水平）～ 90°、水平 360°                                                    |
| 寸法<br>（横幅 x 高さ x 奥行） | 100 mm x 190 mm x 263 mm                                                            |
| 付属品                  | 割ピン、取扱説明書                                                                           |
| 質量                   | 800 g                                                                               |
| 仕上げ                  | PS-U81B：黒色塗装<br>PS-U81W：パールグレー塗装                                                    |

### ■ 外形寸法図（単位：mm）

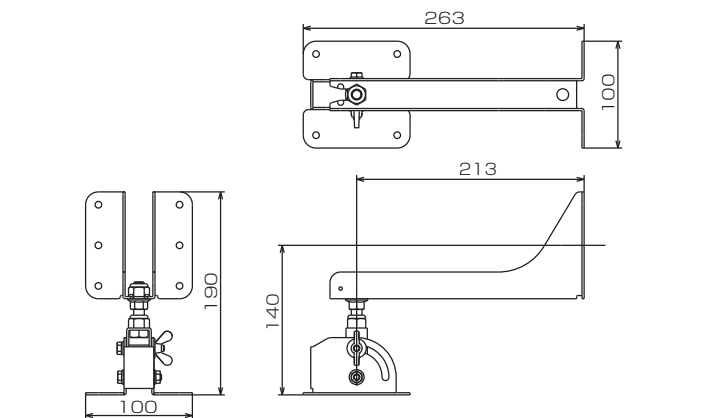

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。