

## 充電端子のお手入れについて

こんな状態になったら…

- 最近バッテリーの持ちが悪い。
- 充電しても、バッテリーがすぐに切れてしまう。
- "充電ランプ"が赤色に点滅している、もしくは点灯しない。



まず清掃!

用意するもの



- 綿棒
- 無水エタノール(無水アルコール)  
※ 汚れがひどい場合にご使用ください。  
薬局・薬店で市販されています。


ご注意

- 無水エタノールは綿棒が湿る程度で十分です。
- 充電端子に繊維や汚れを残さないでください。
- 充電端子以外に無水エタノールをつけないでください。
- 充電端子の清掃には洗剤やOAクリーナーを使用しないでください。

■子機とチャージャーの充電端子清掃



ポータブルトランシーバー  
(写真は、WT-TR50です。  
WD-TR350も同様です。)

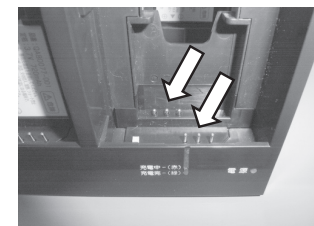

チャージャー(WT-C50)

1. 乾いた綿棒で優しくふいてください。
2. 汚れがひどい場合は、綿棒に少量の無水エタノールを含ませ、汚れた部分を優しくふいてください。

充電端子のお手入れは定期的 to 実施しましょう(目安は月に1回)

※症状が改善されないときは、お買い上げ販売店、または最寄のサービス窓口にご相談ください。