

受光センサー（ドーム型）

型名 WT-PS51/WT-PS53/WT-PS55
(1ch.2ch 専用) (3ch.4ch 専用) (5ch.6ch 専用)

取扱設置説明書

お買い上げありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱設置説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

安全上のご注意

絵表示について

この取扱設置説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています

絵表示の説明

- 注意（警告を含む）
 - してはいけない
 - 必ずしてほしい
- が必要なことを 行為（禁止行為） 行為（強制・指示
- 示す記号 示す記号 行為）を示す記号



一般的注意



感電注意



分解禁止



一般的指示



警告

■ 本機の設置は、技術を必要とします。

本機の設置は、技術を必要としますので設置工事は必ず販売店または専門の工事店に依頼してください。



■ 本機のカバー、キャビネットを外したり、改造しない

火災や感電、落下事故の原因となります。内部の点検、修理は販売店に依頼してください。



■ 本機の質量に十分耐えられる強度を持った場所に取り付ける

化粧合板、石膏ボード、プラスターべードなど、材質に強度が足りない場合は、補強材を当てる補強してください。



補強が不十分な場合は、落下し、けがの原因となります。




設置および使用上のご注意

- 設置には、「光ワイヤレスチューナー」または「光ワイヤレスチューナーユニット」の取扱設置説明書をあわせてご覧ください。
- 次のような場所に設置しないでください。
 - 他の赤外線機器を設置しているところ
 - 光ワイヤレスマイクロホンから見える範囲で障害物の陰になるところ
 - 太陽光、蛍光灯、プロジェクター、OHPなどの強い光があたるところ
 - 冷暖房機の吹き出し口付近
 - 雨や水が直接かかるところ
 - 蒸気や油分の多い場所や、可燃性ガス、腐食性ガスが発生するところ
 - 振動の激しいところ

- 本機を窓際に設置すると、太陽光の影響を受けてノイズが発生したり、音が途切れたり、到達距離が短くなる場合があります。窓際からできるだけ(5m以上)離して設置してください。それでも改善されない場合は、カーテン・ブラインドを使用すると改善される場合があります。
- 本機は蛍光灯と1m以上離して設置してください。
- 赤外線方式のリモコンを本機に向けて操作すると、ノイズが発生したり、音が途切れたりすることがあります。本機は、リモコン受光部の近くを避けて設置してください。
- 本機は天井高2m~4mで設置してください。この範囲を超えると、光ワイヤレスマイクロホンからの信号の到達距離が短くなり、ノイズが発生したり、音が途切れたりする場合があります。
- 本機を床・壁・天井の色が黒系統だったり、窓が多い部屋に設置すると、光ワイヤレスマイクロホンからの光の反射が利用できずノイズが発生したり、音が途切れたりする場合があります。
- プラズマディスプレイをご使用の際は、赤外線対応モデルをご使用ください。赤外線非対応モデルを使用すると、ノイズが発生したり音が途切れたりする場合があります。
- 本機のカバー（黒色部分）は、光ワイヤレスマイクロホンからの信号を受光するための重要な部品です。傷をつけたり、色を塗ったりしないでください。
- 本機の清掃は柔らかい布でふいてください。水ぶきのときは、よく絞ってからふいてください。中性以外の洗剤、アルコール、シンナー類は使用しないでください。本機が変質し破損する恐れがあります。
- 本機および取付ブラケットをアースに落とさないでください。ノイズが発生したり、音が途切れたりする場合があります。

受信範囲

- 本機1個の受信範囲は半径約8mです。
- 本機の設置が1個の場合、障害物の陰になりやすく、受信範囲の距離であっても受信できない場合があります。設置場所は受信状態を確認の上で使用ください。

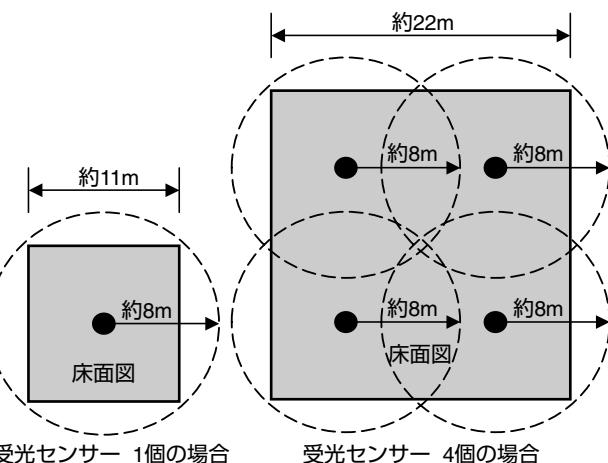


ご注意:

- WT-PS51、WT-PS53、WT-PS55のいずれか2機種、または3機種を同じエリアに設置する場合、受光センサーの位置をそれぞれ30cm以上離してください。


設置のしかた

■ 天井内部を通線する場合

- 1 天井板を取りはずし、本機を取り付ける場所に穴を開ける

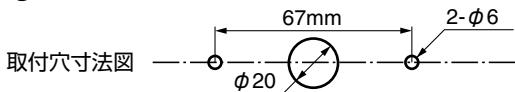


- 2 本機から取付ブラケットを固定しているネジをはずす
- 3 同軸ケーブル(5C-FB)を取付ブラケットと天井板の穴にとおし、本機に接続する
- 4 手順 2 ではずしたネジと取付ブラケットを使って、本機を天井板に取り付ける

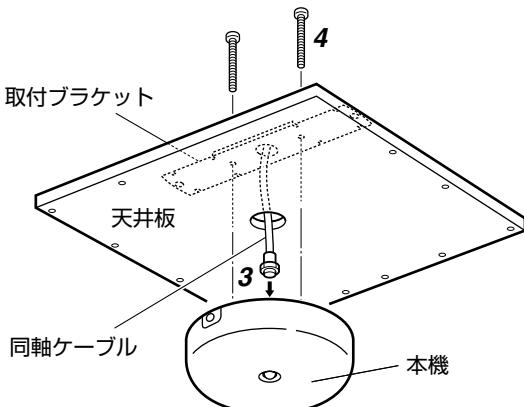


- 5 天井板を元の場所に取り付ける
天井板が落ちないようにしっかりと固定してください。

■ 天井内部の通線ができない場合

- 1 本機から取付ブラケットを固定しているネジをはずし、取付ブラケットを次のように折り曲げる

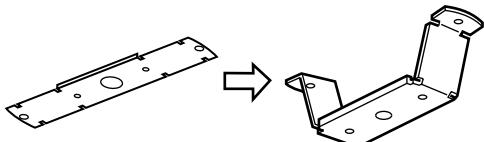

- 2 同軸ケーブル(5C-FB)を取付ブラケットの穴にとおし、本機に接続する
- 3 手順 1 ではずしたネジを使って、取付ブラケットを本機に取り付ける
- 4 固定用のネジを用意し、本機を天井に取り付ける
本機が落ちないようにしっかりと固定してください。

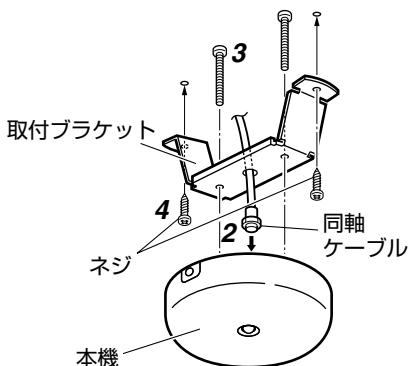

ご注意:

- 取付ブラケットを天井に固定するネジ、およびアンカーは添付されていません。天井板の材質や構造、総質量を考慮して耐えられるものをご用意ください。

保証とアフターサービス

■ 保証書の記載内容ご確認と保存について

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

■ 保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。
故障その他による営業上の機会損失は補償致しません。
その他詳細は保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にて相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

■ サービス窓口

・下記 URL をご覧ください。

<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>

・業務用修理窓口 (045-939-7320)

■ サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

■ 修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店、またはサービス窓口に次のことをお知らせください。

品名	: 受光センサー (ドーム型)
型名	: WT-PS51/WT-PS53/WT-PS55
お買い上げ日	:
故障の状況	: 故障の状況をできるだけ具体的に
ご住所	:
お名前	:
電話番号	:

■ 商品破棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

電源	: DC22 V (光ワイヤレスチューナーより供給)
消費電流	: 20 mA
質量	: 180 g
外形寸法	: φ100 mm × 30 mm (H) (突起部含まず)
使用温度範囲	: 0 °C ~ 40 °C
添付物・付属品	: 取扱設置説明書 1 保証書 1

* 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12