


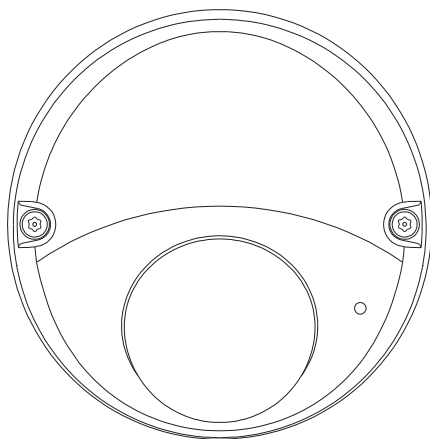

ミニドーム型 HD ネットワークカメラ

型名 **VN-H328** クイックユーザーガイド



お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの「クイックユーザーガイド」と CD-ROM 内の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

目次

はじめに	3
安全上のご注意	3
本書記載内容について	6
正しくお使いいただくためのご注意	7
製品概要	11
各部の名称とはたらき	11
設置・接続	14
添付物・付属品	14
設置	14
外観の確認	14
ドームカバーの取りはずし	14
ケーブル接続	16
カメラの取り付け	18
カメラの向き調整	19
乾燥剤の貼り付け	20
設置の完了	21
ネットワーク構成	22
動作環境	23
接続	24
IP アドレス	24
PC 接続および映像確認の準備	24
管理・設定	28
SD カードについて	28
その他	28
こんなときは	29
保証とアフターサービス	30
保証書について	31



はじめに

安全上のご注意

ご使用の前にこの「クイックユーザーガイド」と本項をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

絵表示について

このクイックユーザーガイドと製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています
	注意	この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています

絵表示の説明

- 注意（警告を含む）が必要なこと ●示してはいけない行為（禁止行為） ●必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号

						
一般的注意	感電注意	禁止	水場での使用禁止	接触禁止	電源プラグを抜く	一般的指示

●この「安全上のご注意」は、オーディオ、ビデオなど機器全般についての内容を記載していますので、お客様がお持ちの機器によっては、該当しない項目が含まれる場合があります。

警告

■ 万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

火災や感電の原因となります。

・煙が出ている、へんなおいがするなどの異常のとき。

・画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。

・内部に水や物が入ってしまったとき。

・落したり、キャビネットが破損したとき。

・電源ケーブルが傷んだとき。（芯線の露出、断線など）

このようなときは、すぐに電源をお切りください。

煙が出ているときは、止まったのを確かめてから販売店に修理を依頼してください。

お客様ご自身が修理することは危険です。

絶対にやめてください。

■ 不安定な場所に置かない

ぐらついている台の上や傾いた所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがをする原因となります。

■ 表示された電源電圧以外で使用しない

火災や感電の原因となります。

■ 船舶などの直流[DC]電源に接続しない

火災の原因となります。

■ トラックやバスなどのDC24V電源に接続しない

火災の原因となります。

警告

■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因となります。

次のことに注意してください。

- ・押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・じゅうたんや布団の上に置かない。
- ・テーブルクロスなどを掛けない。
- ・横倒し、逆さまにしない。



■ 内部に物を入れない

通風孔やmicroSDカードスロットなどから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



■ この機器の（裏ぶた、カバー、キャビネット）は外したり、改造しない（設置時を除く）

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店に依頼してください。



■ この機器の上に水の入ったもの（花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）を置かない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



■ 風呂場など水のある場所で使わない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。また、雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときはご注意ください。



■ 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない

感電の原因となります。



■ 電源ケーブルを傷つけない

電源ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源ケーブルを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源ケーブルの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源ケーブルを熱器具に近づけない。



■ 接続する装置の消費電力の合計がACアウトレットに表示されている電力を超えて使わない

火災の原因となります。
この機器のACアウトレットが供給できる電力は制限されています。



注意

- **設置および配線工事には、経験と技術が必要なため、販売店に相談する**



- **次のような場所に置かない**

火災や感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多い所
- ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- ・ 熱器具の近くなど
- ・ 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たって温度が上がる所
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



- **この機器の上に重い物を置かない**

重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり落ちたりして、けがの原因となることがあります。



- **この機器の上に乗らない、ぶら下がる**

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



- **2～3年に一度は内部の掃除を販売店に依頼する**

内部にホコリがたまったらそのまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



- **お手入れするときは電源プラグを抜く**

感電の原因となることがあります。



- **聞き終わったら、電源を切る前に、音量を下げる（電子式ボリュームの場合）**

音量が上がっていると、電源を入れたとき突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



- **ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎない**

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



- **移動するときは、電源プラグや接続コード類を外す**

接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



- **転倒防止のため次のような処置をする**

地震などで転倒すると、けがの原因となることがあります。

- ・ 製品専用のテレビ台を使用するときは、テレビ台に付属している金具で固定する。
- ・ 壁または柱などに固定するときは、テレビ後面左右の穴を利用し、丈夫なひもなどで壁や柱に固定する。その際、柱や壁は確実に固定できる場所を選ぶ。

※ひも、ねじなどは市販品をご利用ください。



- **長時間、音がひずんだ状態で使わない**

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



- **この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない**

頭からかぶると窒息の原因となります。



- **レンズを直接太陽に向けない**

太陽光など、強い光の当たる場所に置かないでください。光が焦点に集まって火災になる場合があります。



- **テレビ、オーディオ機器、ビデオ機器、ゲーム機、スピーカーなどの機器を接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明書に従って接続する**

接続には指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



本機に電源を供給するには、DC 12 V または PoE を利用します。正しい電圧でお使いください。DC 12 V は必ず一次電源から絶縁されたものをお使いください。

定格を超えた電源を供給すると故障や発煙・発火の恐れがあります。故障した場合は、まず電源を切って、速やかにサービス窓口へ連絡してください。

定格を超えた電源電圧を供給した場合、外観・動作に異常がなくても内部にダメージが残っている場合があります。

速やかにサービス窓口へ連絡して点検(有償)を受けてください。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。

この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

本書記載内容について

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行うことは禁じられています。
- Windows、Internet Explorer、Windows Media Player、ActiveX は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- VLC media player は、VideoLAN non-profit organization の登録商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。本書では TM、®、©などのマークは省略してあります。
- 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本書で使われている画面は、実際のものとは異なる場合があります。
- 最新の取扱説明書・クイックユーザーガイドやファームウェアは、弊社ホームページの「ビジネス向け製品・サービス」にてご確認ください。
弊社ホームページ：<http://www3.jvckenwood.com/>

正しくお使いいただくためのご注意

■ 次のような場所に置かないでください。

- 湿気やほこりの多いところ
- 厨房など蒸気や油分の多いところ
- 熱器具の近くなど
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たって温度が上がる場所
- 使用周囲温度範囲外の暑い場所や寒い場所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい場所
- 腐食性のガスが発生する場所
- 放射線や X 線、強い電波および強い磁気が発生する場所
- 振動、衝撃のある場所
- 砂の多い場所
- 蛍光灯の近くなど、不安定であったり明滅をする光源下
- 変圧器やモーターなど強い磁器が発生する場所
- トランシーバーや携帯電話など電波が発生する機器の近く
- プールなど薬剤を使用する場所

■ 保管および使用場所について

- 本機を寒い場所から暖かい室内などへ移動したときに、結露が発生し、動作しない場合があります。この場合は室温に 1 時間程度放置したあと、電源を入れてください。
- VN-H328 を -40°C ～ 15°C の環境下で電源を入れた場合、内蔵のヒーターによって内部が温まるまでのあいだ(最長 2 時間)は、カメラにアクセスできません。低温環境下では常時、通電して使用することを推奨いたします。
- VN-H328 は防塵・防水性能 IP66 ですが、どのような環境下でも浸水しないことを保証しているものではありません。

■ お手入れについて

- 本機の汚れは乾いた柔らかい布などで取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を水でうすめてふき、後でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどでふかないでください。表面が溶けたり、くもったりします。
- お手入れは、電源を切ってから行なってください。

■ 時計機能について

- 本機は電源を供給しない状態で約 36 時間経過すると時計が初期化されます。初めてお使いになる場合や、時計が初期化された場合は、時計の設定を行なってください。NTP サーバーを使用して自動的に時刻合わせを行うことも可能です。時計を設定しなかった場合、ログ、SD カード記録およびメール送信の時刻情報が正しく表示されません。
- より正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(NTP サーバー)のご使用をおすすめします。

■ microSD カードについて

- microSD カードは寿命のあるデバイスのため長期間の使用はお勧めできません。保存データの消失による損害は、弊社で一切の責任を負わないものとします。大切なデータはバックアップをお願いします。下記の条件によって microSD カードのデータを消失(破壊)することがあります。
 - ・ microSD カードに電氣的・物理的なショックを与えたとき
 - ・ データのアクセス中に microSD カードを取り出したり機器の電源を切ったりしたとき
 - ・ microSD カードが寿命となったとき
- カメラ内部に物を入れないでください。microSD カードスロットに microSD カード以外の物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。

■ ポートについて

使用するポート番号一覧

カメラでは下記のポート番号を使用します。ファイアウォールを設置する場合にはこれらのポートを通過させてください。

ポート番号	用途
80	http
443	https
21	FTP
25	メール送信
554, 5000~5006, 5010, 5020, 6000~6006, 6010, 6020, 7000~7006, 7010, 7020	RTSP ストリーミング
31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72	TCP/UDP 送信
1026, 1027, 1029, 1030	FCGI
32040	アラームイベント

■ ユーザー名とパスワードについて

- 工場出荷時のユーザー名とパスワードは、広く公開されているため変更せずに使用していると大変危険です。容易に推測されない文字と数字を組み合わせたユーザー名とパスワードに設定してください。
また、ユーザー名とパスワードは、定期的に変更してください。

■ 省エネについて

長時間使用しないときは、安全および節電のため電源を切ってください。

■ 著作権保護に関して

- お客様で自身が、素材画像の著作権者であるか、または著作権者から複製などについて許諾を受けている場合を除き、他人の著作物を素材画像として、複製、改変、送信などするには原則として著作権者の許諾が必要です。
- 許諾を得ないで他人の著作物を複製、改変、送信などした場合には、著作権法違反とされ損害賠償などの責任を負うことがありますので、他人の著作物を素材画像として使用する際、その著作物の使用許諾条件などについては、お客様で自身で十分ご確認ください。
- 被写体の権利(者)が存在する場合は、撮影の許諾、利用(加工)の許諾を受ける必要がありますので、お客様で自身でそれに係わる許諾条件を十分ご確認ください。
- 録画(録音)したものは個人として楽しむなどのほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。

■ 免責について

- 本機のカメラ映像によりプライバシー侵害などが発生した場合、万一発生した不便や障害に対する責任は一切負いません。
- 動き検出機能は、盗難、火災などを防止する機能ではありません。万一発生した不便や障害に対する責任は一切負いません。
- CMOS センサーを使用した本機はローリングシャッター方式の防犯カメラです。旋回台に搭載した撮影や動く被写体を撮影する場合に、建物の柱や被写体がゆがみ、実際とは違う画像が出力されます。

■ 映像の再生について

- 本機のビューワーの録画ボタンと SD カード記録で録画した映像については、オペレーティングシステムごとに下記のプレーヤーで再生を確認しています。
 - ・ Windows 8 Windows Media Player(バージョン:12)
 - ・ Windows 8.1 Windows Media Player(バージョン:12)
 - ・ Windows 7 Windows Media Player(バージョン:12)
- ※ Windows 7 では、[フレームサイズ]"2304×1296"で録画した映像は、VLC media player(バージョン:2.1.5)を使用してください。
VLC media player で動画の再生が滞る際は、ファイルキャッシュの値を調整してください。


■ その他

- 長時間非常に明るいライトや直射日光にレンズを向けないでください。CMOS センサーへの焼き付きの原因となることがあります。
- 動きのある被写体で残像が見える場合がありますが、故障ではありません。
- 蛍光灯照明下(インバーター照明器は除く)では、ちらつき(フリッカー)を軽減するため、Internet Explorer を管理者として実行してビューワーを起動後、[設定] - [カメラ] - [露光設定] - [露光モード] - [タイプ]を以下のように設定してご使用ください。
商用電源周波数 50 Hz の地域の場合："フリッカーレス 50(Hz)"
商用電源周波数 60 Hz の地域の場合："フリッカーレス 60(Hz)"
※ 上記フリッカーレス設定を使用しても、非常に明るい照明環境下ではフリッカーが発生することがあります。
- レンズに直接光源の光が当たるような照明環境、特に映像の中心に光源がある場合は、リング状の映り込みが発生することがあります。レンズに光源の光が当たらないよう遮蔽物で照明環境を変えたり、レンズの向きを変えることで軽減できる場合があります。
- 強い光源がある場合には、被写体が紫に近い色に映ることがありますが、本機の特性によるもので故障ではありません。

製品概要


各部の名称とはたらき

単位：mm

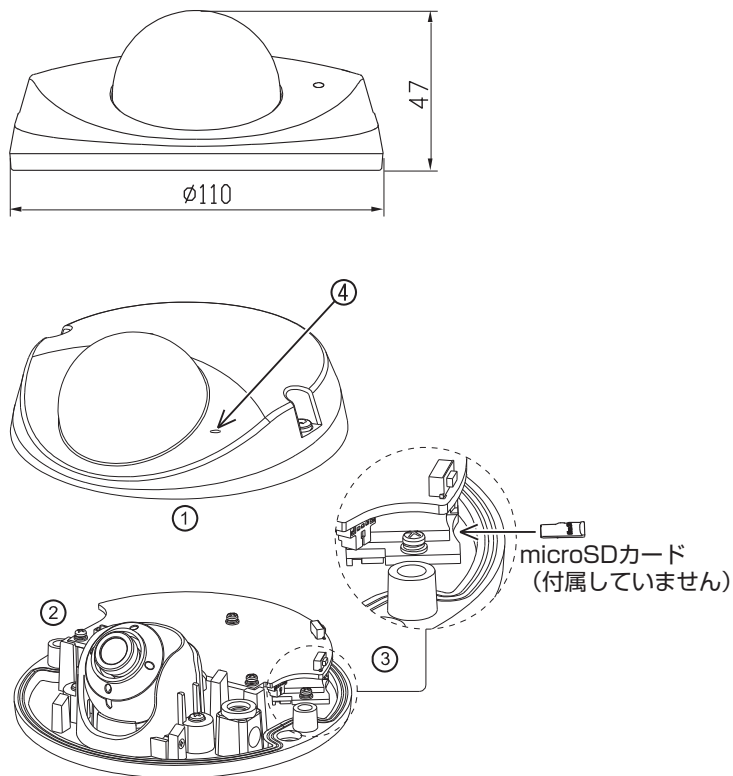



番号	名称
①	ドームカバー
②	カメラユニット
③	microSD カードスロット
④	マイク穴

ご注意 マイク穴に棒や鋭利なものを差し込まないでください。IP66 防塵・防水性能が失われます。

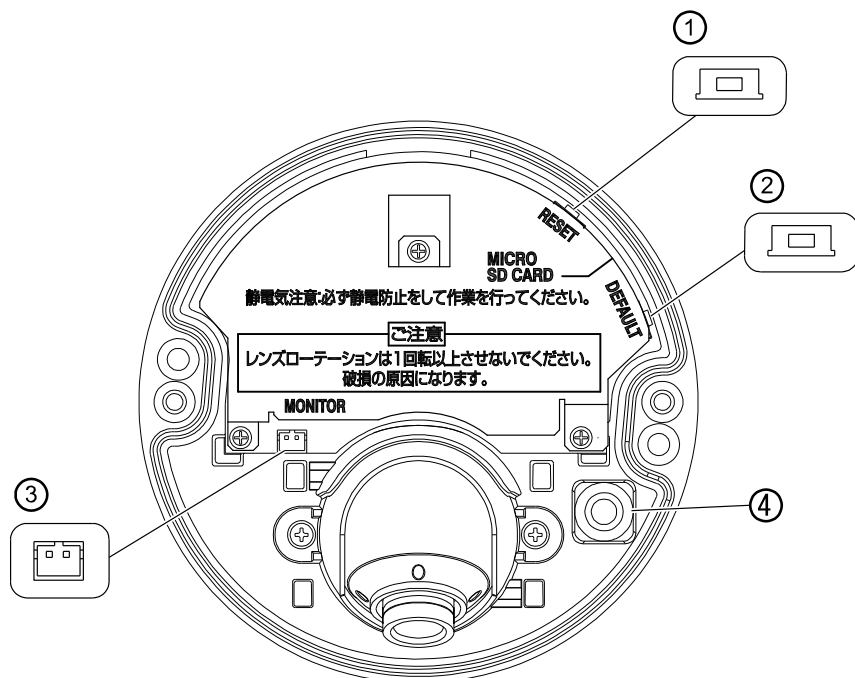

番号	名称	説明
①	RESET(再起動)ボタン	カメラを再起動します。
②	DEFAULT ボタン	サービス用です。使用しません。
③	MONITOR 端子	付属のモニターケーブルと BNC ケーブル(付属していません)を接続し、撮影方向を調節する場合に使用します。記録用には適しません。
④	マイク	入力された音声を PC から出力します。

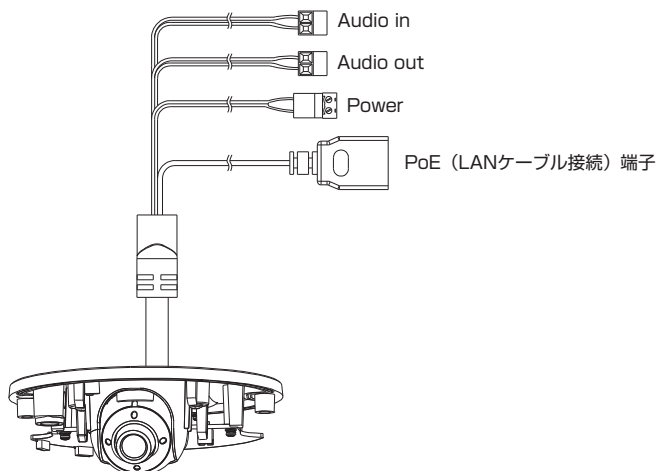

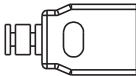	Audio in	音声入力端子 プラグインパワー方式対応のコンデンサマイクを接続します。 白: Audio in / 黒: GND
	Audio out	音声出力端子 アンプ内蔵スピーカーなどを接続します。 赤: Audio out / 黒: GND
	Power	電源端子 DC 12 V 電源に接続します。 赤: DC +12 V / 黒: GND
	PoE (LAN ケーブル接続) 端子	LAN ケーブルでのネットワーク接続、または PoE 給電器からの電源供給接続に使用します。

メモ

Audio in/Audio out 端子や Power 端子、およびフィールド配線はクラス 2 回路規格を遵守して、確実に発火を防止するとともに感電に対する保護措置を行なってください。

ご注意

- ビューワの[設定] - [システム設定] - [音声]の項で音声入力を有効 (ON) にすると、Audio in 端子からの音声に加えて本機内蔵マイクからの音声も PC へ出力されます。
- 本機内蔵マイクと Audio in 端子に接続された外部マイクに感度差がある場合、内蔵マイクの音が聴こえにくいことがあります。故障ではありません。

設置・接続

添付物・付属品

梱包内の機器や部品が一致していることを確認してください。

- クイックユーザーガイド × 1
- CD-ROM (JVC-VN 検索ツール、JVC-VN-IP 設定ツール、取扱説明書、クイックユーザーガイド、ネットワークカメラ API ガイド、取扱説明書 Readme を収録) × 1
- モニターケーブル × 1
- テンプレート × 1
- スクリュー × 2
- スクリューアンカー × 2
- レンチ × 1
- 乾燥剤 × 1
- ワイヤークランプ × 1

いずれかが同梱されていない場合は、お買い上げ販売店、または最寄りのサービス窓口までご連絡ください。

設置

外観の確認

開封時、本機や付属品の外観に目視できる破損があるかどうか確認してください。

ドームカバーの取りはずし


以下の手順と図をご覧になり正しく取りはずしてください。

1. レンチ(付属)を使って、ドームカバー取り付けねじ(2本)を緩めます。
2. ドームカバーを取りはずします。

ご注意

- ドームカバーとカメラユニットの落下防止ラバーが接続されていますので、取りはずしには注意してください。
- 下図では、落下防止ラバーを図示していません。

-
3. 必要に応じて、記録用の microSD カード(付属していません)を挿入してください。
本機で使用可能な 動作確認済みの microSD カードについては p.28 をご覧ください。

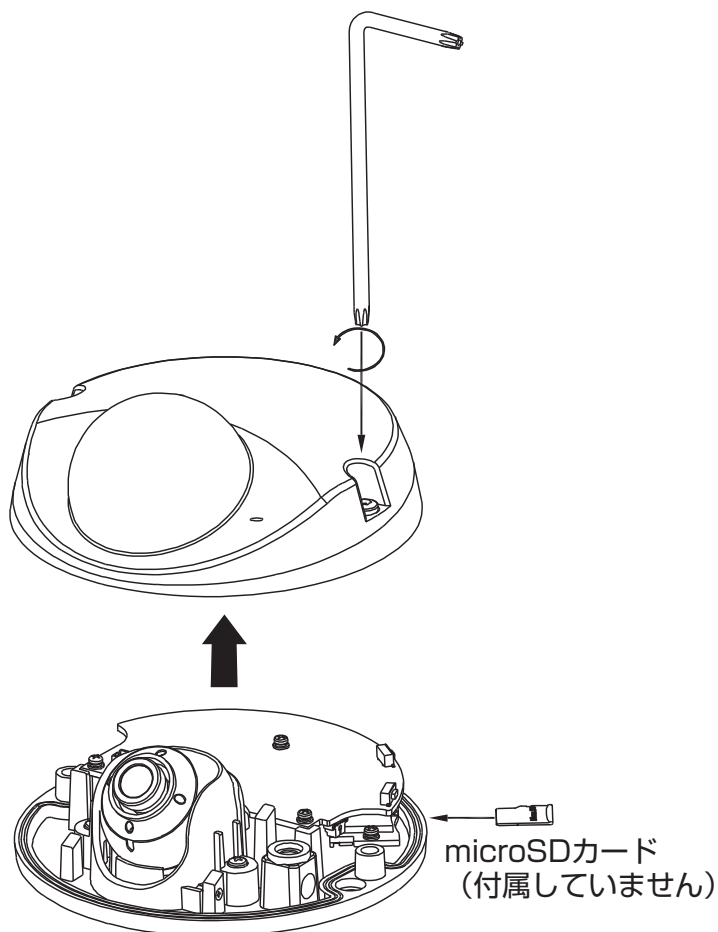

ご注意

- 必ず静電防止をして作業を行なってください。
 - microSD カードを本機に挿入する際は、本機の電源を切った状態で挿入してください。
-

メモ

microSD カードを取り出すときは、ビューワーから[設定] - [記録設定] - [SD カード記録]を“OFF”にし、本機の電源を切ってください。その後、microSD カードを軽く奥に押し込み、ロックをはずして取り出してください。

ケーブル接続


- 以下のいずれかの方法で、Power 端子に電源ケーブルを接続してください。
 - ・ DC 12 V:GND を Power 端子の黒に、また DC +12 V を Power 端子の赤に接続
 - ・ PoE (IEEE 802.3af クラス 0):PoE (LAN ケーブル接続) 端子に、PoE 給電器をイーサネットケーブルを通して接続
- LAN ケーブルはカテゴリー 5e 以上で 100 m 以下のものを推奨いたします。
- 必要に応じて、音声入出力ケーブルを本機の Audio in/Audio out 端子に接続してください。

ご注意

- ・ 本機の破損を防止するため、同時に複数の電源 (PoE (IEEE 802.3af クラス 0)、DC 12 V) に接続しないでください。
- ・ DC 12 V 電源を接続するときは、極性を正しく合わせてください。

メモ

- ・ Audio in、Audio out、Power の各ケーブルは下図絶縁処理範囲において絶縁テープを巻き、露出している金属コネクター部に絶縁処理を行ってください。
- ・ 本機に繋がったケーブルが完全防水ではないため、設置場所によっては操作する前に下図防水処理範囲において防水テープ (融着) を巻き、防水処理を確実に行ってください。

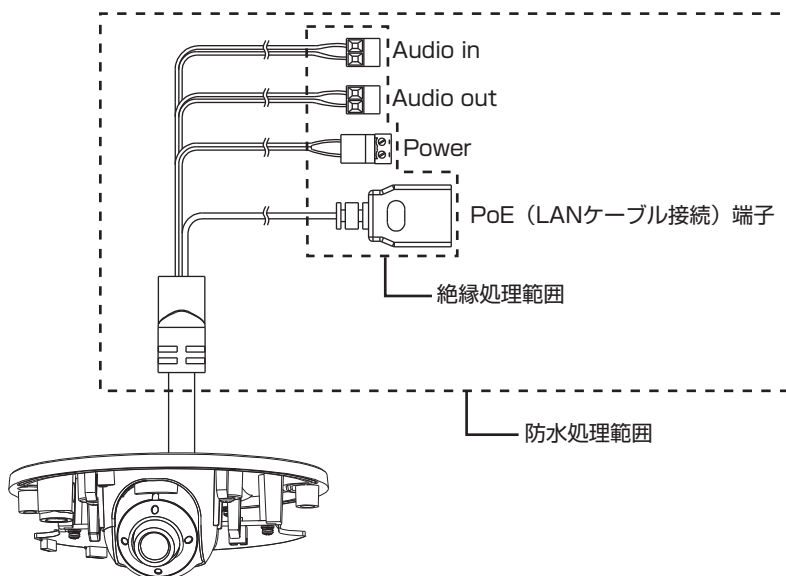

メモ

- 電源ケーブルについて(導体直径と最大接続距離の目安)


導体直径(mm)	Φ 1.0 以上	Φ 1.6 以上
最大接続距離(m)	90	240

本機で接続可能なケーブルは AWG 28(Φ 0.32)～AWG14(Φ 1.63)です。

- 音声ケーブルは以下を推奨いたします。
 - シールドケーブル
 - 長さ 5 m 以下
 - モニター出力にモニターケーブル(付属)を介して接続するケーブルは、減衰量の少ないケーブルの利用をお奨めします。
 - 本機設置時に撮影方向を調整する場合は、ドームカバー内部の **MONITOR** 端子に付属のモニターケーブルと **BNC** ケーブル(付属していません)を用いてモニターに接続し、調整を行ってください。
-


ご注意

- 落下防止のため、本機ケーブルと LAN ケーブルをワイヤークランプを用いて図のように結束してください。
- LAN ケーブルの曲げ半径を小さくしすぎないように結束してください。

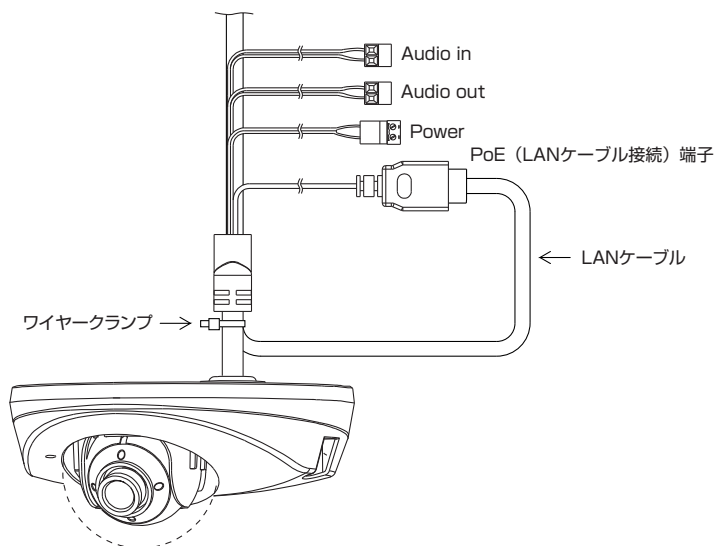

カメラの取り付け

- 壁または天井に取り付けるには特別な注意が必要です。
お客様による工事は避けて専門の工事業者にお任せください。本機が落下するとけがや事故の原因となります。
 - 壁または天井への取り付けは、落下物から目を保護するため、必ず保護めがねを着用して行なってください。
 - 壁または天井の強度を確認ください。
本機が落下する原因となります。十分な強度をもっていない場所に取り付ける場合は、設置前に補強を必ず行なってください。
1. テンプレートを壁または天井に取り付けます。
 2. テンプレートの 90°と 270°付近に示されている位置に、ドリルで直径 6 mm の穴を 2 箇所あけます。そのあと、あけた穴にスクリーアンカーを挿入します。
 3. テンプレートの"CABLE"と表記されている位置に、直径 30 mm の穴をドリルで 1 箇所あけ、すべての信号ケーブルを穴に通して配線します。
 4. スクリュー(タッピングタイプ)2 本を使って、本体を壁または天井に固定します。

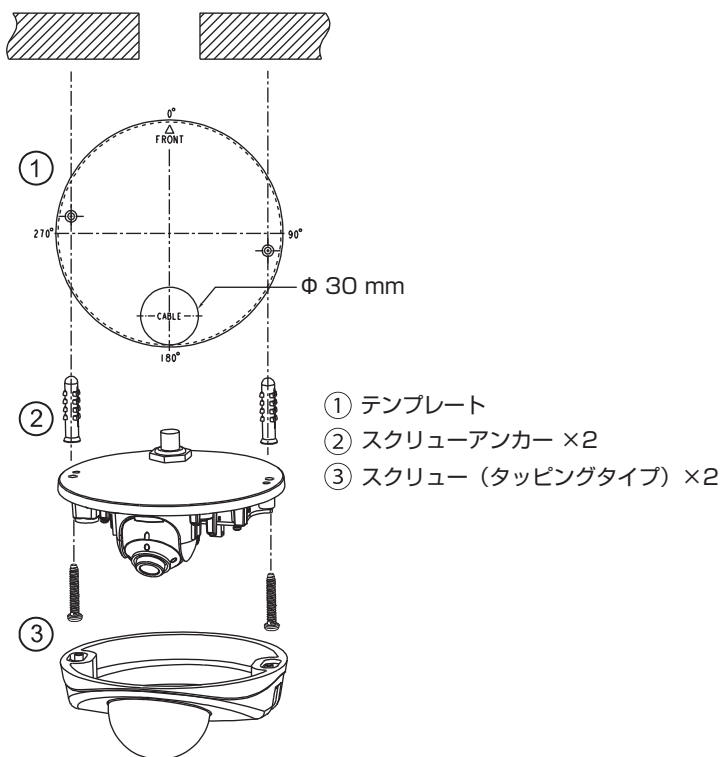


メモ

- 本機(スクリューを含む)と壁または天井構造物を絶縁できるように取り付けてください。壁または天井構造物が金属の場合、本機との絶縁をとらないと映像にノイズが入ることがあります。
 - 屋外設置の場合は、ステンレスねじ(付属していません)をご使用ください。
ステンレスねじ仕様: $\Phi 4.1 \text{ mm} \times$ 長さ 30 mm
 - 雨が降っているときに取り付ける場合は、雨が本機に浸入しないようにご注意ください。
-

カメラの向き調整

以下の手順で撮影方向を調整します。**MONITOR** 端子を使用する場合は、付属のモニターケーブルと **BNC** ケーブル(付属していません)を用いてモニターを接続し、映像を確認してください。

1. 下図のように、レンズ部横のねじ 2 本を緩めます。
2. レンズ部をつまみ、パン(A)、ローテーション(B)、チルト(C)方向にレンズ部を動かして撮影方向を調整します。

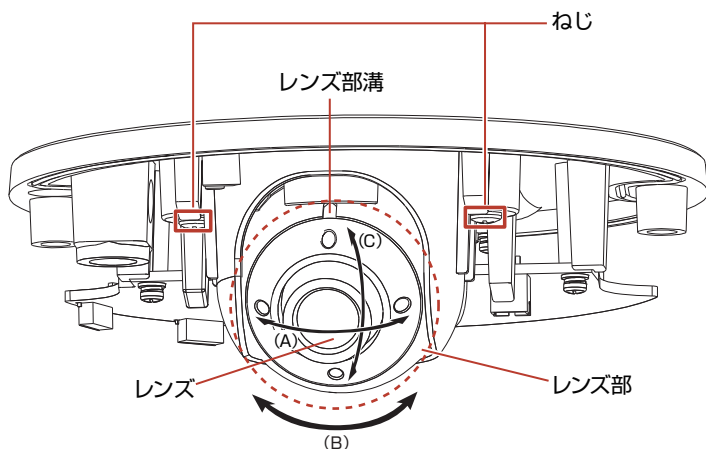

メモ


- レンズ部横のねじ 2 本を緩めすぎると、撮影方向の調整の際、レンズ部が所定の位置より動く場合があります。その際は、ねじを少し締めてください。
 - 調整完了後、レンズ部横のねじ 2 本は、緩まないようにしっかりと締めてください。
-

ご注意

- 上図のレンズ部溝の位置がレンズ部の向きの工場出荷状態です。レンズ部溝を目印に、レンズ部をローテーション方向に工場出荷状態から 1 回転以上動かさないでください。破損の原因になります。
 - レンズ部の向きを調整する際はレンズに直接手を触れないでください。
-

乾燥剤の貼り付け

1. 乾燥剤をアルミパックから取り出します。
2. 下図に示されている箇所に乾燥剤を貼り付けます。

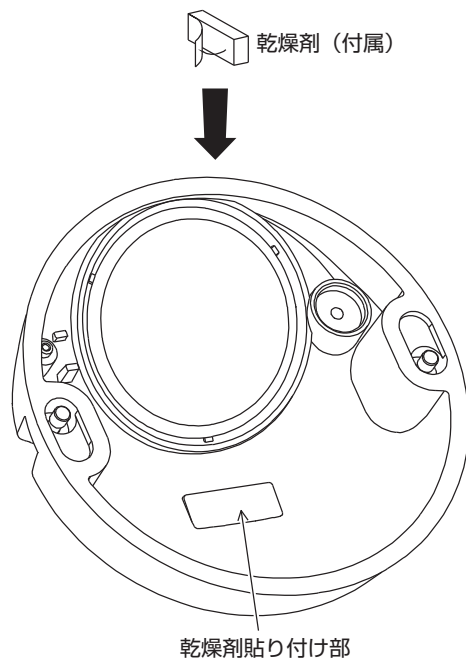


ご注意

- アルミパックから乾燥剤を取り出して使用してください。
 - 乾燥剤装着後は速やかにドームカバーを取り付けてください。
 - 雨の日や、湿度の高い環境での設置工事またはメンテナンスなどでドームカバーを取りはずすと、その後の気温変化でドームカバーがくもることがあります。乾燥剤は、必ず入れてください。
-

設置の完了


1. カメラユニットを設置面に取り付けたあと、ドームカバーの向きを合わせて取り付けます。
2. レンチ(付属)を使用して、ドームカバーのねじを締めて設置完了となります。

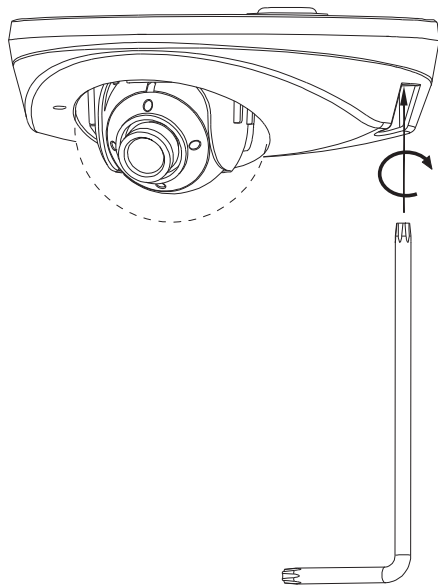

ご注意 落下防止ラバーをカメラユニットとドームカバーの間に挟まないようご注意ください。

ネットワーク構成

本機にはイーサネット RJ-45 ネットワーク・インターフェースが備えられており、インターネットやイントラネットによって音声と動画をリアルタイムで送信することが可能です。以下の図はネットワーク構成を示しています。

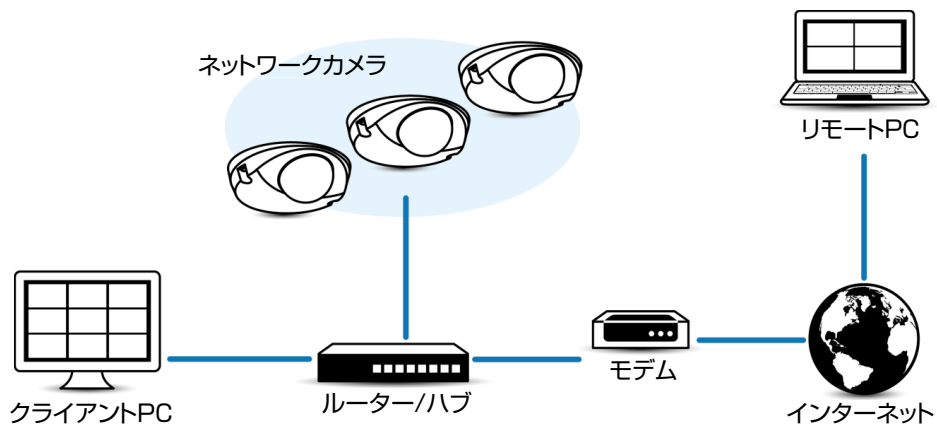

動作環境

以下の表は本機の使用に必要な最小限の動作環境を示しています。この環境を満たすハードウェアやソフトウェアの使用をおすすめします。

システムハードウェア	
CPU	Intel Core i5-3570 Processor 3.40 GHz 以上
RAM	4 GB 以上
ディスプレイ	1920×1080 ピクセル以上、True Color(24 ビット/32 ビット)
システムソフトウェア	
オペレーティングシステム	Windows 7 (SP1)(32 ビット/64 ビット)、 Windows 8(32 ビット/64 ビット)、Windows 8.1(32 ビット/64 ビット)
ブラウザ	Internet Explorer version 9(32 ビット)、 Internet Explorer version 10(32 ビット)、 Internet Explorer version 11(32 ビット)
電源	
電源	DC 12 V / PoE (IEEE 802.3af クラス 0)
ネットワーク	
有線	10BASE-T/100BASE-TX イーサネット(RJ-45 コネクター)

メモ	本機の設置と操作は、ご使用になる国や地域で適用されている電気安全基準にしたがって行なってください。
-----------	---

ご注意	本機の破損を防止するため、同時に複数の電源(PoE(IEEE 802.3af クラス 0)、DC 12 V)に接続しないでください。また、DC 12 V 電源を使用する場合は、商用電源と絶縁された電源を使用してください。誤って使用した場合、内部回路を破壊する可能性があります。
------------	--

接続

IP アドレス

本機はネットワーク接続を前提としていますので、IP アドレスを最初に割り当てる必要があります。本機の IP アドレスは工場出荷値で **192.168.0.2**、またサブネットマスクは **255.255.255.0** となっています。DHCP サーバーを利用する場合は、ビューワーの[設定]-[ネットワーク]-[ネットワーク]-[IP 設定]で DHCP を有効(ON)にしてください。サーバーから自動的に IP アドレスが割り当てられます。また、本機の IP アドレスは付属の CD-ROM 内の[TOOL-J]フォルダーにある“JVC-VN 検索ツール”を使って確認することができます。

※ [JVC-VN 検索ツール]の詳細については、[TOOL-J]フォルダーにある“READ ME” ファイルをご覧ください。

PC 接続および映像確認の準備


この手順の説明は、以下の環境で行なっています。

オペレーティングシステム: Windows 8.1

ブラウザ: Internet Explorer 11

PC の接続


1. 本機と PC が同一のサブネットにあることを確認してください。
2. デフォルトの IP アドレスを使って本機と PC がネットワーク接続されていることを確認してください。スタート画面上で画面下部に表示された「↓」アイコンをクリックすると、アプリ画面が表示されますので、その中から「コマンドプロンプト」を選択します。“ping 192.168.0.2” と入力し、ネットワーク接続されていると、“~からの応答” というメッセージが表示されます。
3. Internet Explorer を起動して IP アドレスに **192.168.0.2** を入力します。ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードに、それぞれ初期設定の **admin**、**jvc** を入力してください。
本機の設定については、取扱説明書(付属の CD-ROM 内)に記載されている“管理・設定” ページをご覧ください。

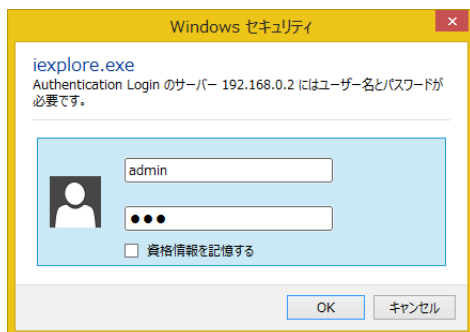

映像確認の準備

本機が撮影する映像は複数のブラウザで確認することが可能です。映像の確認には、以下の手順で表示を有効にすることが必要です。なお、この手順は Windows8.1 を使用したものです。


1. Cookie を有効にしてください。
 - Internet Explorer で、**ツールメニュー**にある**インターネットオプション**をクリックしてください。
 - **プライバシー**タブでスライダーを**低**または**すべての Cookie を受け入れる**に設定します。
 - **OK** をクリックしてください。
2. プロキシサーバーを使用する場合は、Internet Explorer のツールメニューで**インターネットオプション**をクリックします。**接続**タブを選択して**LAN の設定**をクリックし、プロキシサーバーの設定を行なってください。
3. セキュリティ設定を下記のように変更してください。
 - ツールメニューで**インターネットオプション**をクリックしてください。
 - **セキュリティ**タブを選択します。
 - インターネット内でカメラを操作する場合は**インターネットアイコン**をクリックします。
 - イントラネット内でカメラを操作する場合は**ローカル イントラネットアイコン**をクリックします。
 - **レベルのカスタマイズ**をクリックすると、セキュリティ設定－インターネットゾーン画面が開きます。

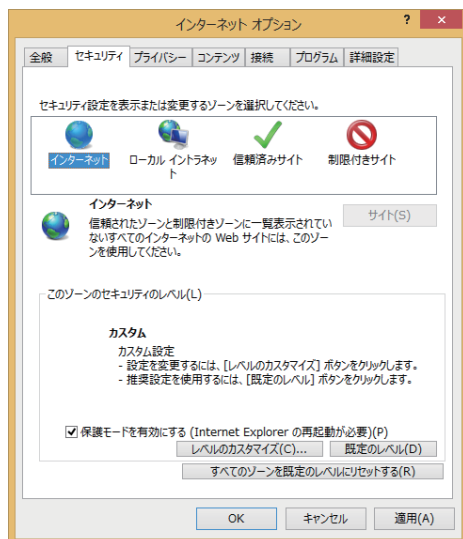

- ActiveX コントロールとプラグインを以下のように設定します。


[ActiveX コントロールとプラグインの実行] ➔ 有効にする

[ActiveX コントロールに対して自動的にダイアログを表示] ➔ 有効にする

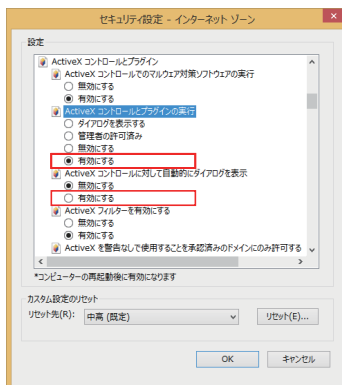


[スクリプトを実行しても安全だとマークされていない ActiveX コントロールの初期化とスクリプトの実行] ➔ ダイアログを表示する

[スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの実行*] ➔ 有効にする

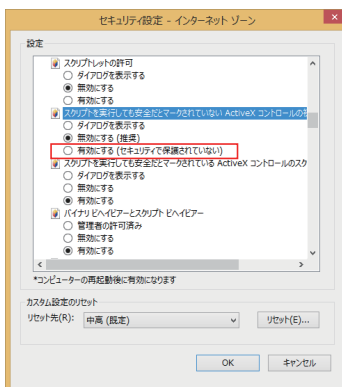

「署名された ActiveX コントロールのダウンロード」→ ダイアログを表示する (推奨)

「未署名の ActiveX コントロールのダウンロード」➡ ダイアログを表示する

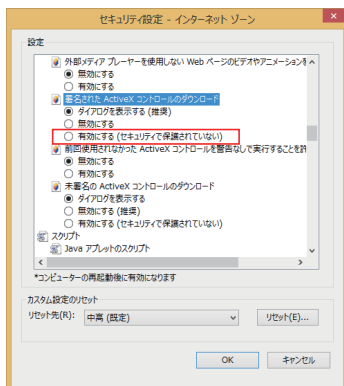

- OK をクリックして設定を保存してください。
- 開いているブラウザ画面をすべて閉じてから再開すると、設定が有効になります。
- ブラウザに IP アドレスを入力してください。
- カメラ映像が画面に表示されます。
- 付属の CD-ROM 内の [TOOL-J] フォルダにある“JVC-VN 検索ツール”を使って、LAN 内のカメラを検索することができます。

こんなときは

症状	原因と対応
映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● Internet Explorer を使用していますか？ ➔ Internet Explorer を使用してください。本機は Internet Explorer でのみ動作します。
PoE 給電機器で電源供給しても、電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● PoE(IEEE802.3af 準拠)給電機器とカテゴリー 5e 以上/100m 以下の LAN ケーブルで接続していますか？ ➔ ケーブルを確認してください。PoE 給電機器(ハブなど)によっては、供給できるトータル電力の制限を越える台数の PoE 端末機器を接続すると、電源を供給しない場合があります。PoE 給電機器の取扱説明書をご覧ください。
カメラの IP アドレスがわからない	<ul style="list-style-type: none"> ● 工場出荷時から変更していない場合、IP アドレスは 192.168.0.2、サブネットマスクは 255.255.255.0 です。 ● [IP 設定] が“DHCP” に設定されており、DHCP サーバーが存在しない LAN で起動した場合は、工場出荷時の IP アドレスで起動します。 ➔ 同じ LAN に設定されている PC からであれば、“JVC-VN 検索ツール”を使用して検索してください。
外部マイク音声聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ● マイクとの接続をご確認ください。 ● 音声の設定が OFF になっていませんか？ ➔ 取扱説明書の[管理・設定]➔[設定]➔[システム設定]➔[音声]をご覧ください。
映像表示がなめらかではない	<ul style="list-style-type: none"> ● CPU やメモリーの負荷変動、ネットワークのジッターなどの要因によって、カメラからの映像がなめらかに見えない場合があります。また、microSD カードの記録中は、配信能力が低下する場合があります。 ➔ ビューワースの[設定]-[カメラ]-[エンコード]より[フレームサイズ]、[フレームレート]、[ビットレート]を下げて映像を確認してください。
microSD カードが入らない	<ul style="list-style-type: none"> ➔ microSD カードの向きを確認してください。

保証とアフターサービス

保証書の記載内容で確認と保存について

この商品は保証書をクイックユーザーガイド内に記載しております。
製造番号は、クイックユーザーガイド(冊子)内の保証書に記載または貼付されています。
製造番号、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

ご注意 製造番号が記載または貼付されていない保証書は無効となります。

保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容によって、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。
故障その他による営業上の機会損失は補償いたしません。その他詳細は保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望に応じて有料にて修理いたします。

サービス窓口

- 下記 URL をご覧ください。
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
- カスタマーサポートセンター (045-939-7320)

サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店、または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店、またはサービス窓口に次のことをお知らせください。

品名	: ミニドーム型 HD ネットワークカメラ
型名	: VN-H328
お買い上げ日	:
故障の状況	: 故障の状態をできるだけ具体的に
ご住所	:
お名前	:
電話番号	:

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

保証書について

お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間中、及びその後の点検・サービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

本書は、本書記載内容で、無料修理を行なうことをお約束するものです。

- 保証期間中、取り扱いについての説明書及び本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又はJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、及び本書に記載の字句（製造番号など）を書き換えられた場合。
 - (3) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (4) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (5) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。
 - (6) 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
 - (7) 特殊な環境条件下での故障及び損傷。
 - (8) 各部の点検又は定期保守の費用。
 - (9) 消耗品（電池、カメラの撮像素子、ランプ、モーター、HDD、液晶パネルの経時による劣化や残像や焼付け、表示ムラ、及び取扱説明書に記載されている消耗部品など）の部品代、交換技術料。また、1年間を超える保証期間の場合、お買い上げ日から1年間経過後は、上記消耗品の他にカメラ付属のレンズ組立も有料になります。
 - (10) 出張修理対象商品の場合。
離島及び離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - (11) 持込み修理対象商品の場合。
修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料はお客様の負担とさせていただきます。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担とさせていただきます。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。尚、故障、その他による営業上の機会損失や記録内容等ソフト内容の補償は致しかねます。この保証書によって（株）JVCケンウッド・公共産業システム、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合や、ご贈答品等で、本書記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。ご不明の場合は、お買い上げの販売店又はJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

JVC

JVC 視聴覚/情報機器保証書

業務用

型名

VN-H328

製造番号

「」

*お客様のお名前 ふりがな

様

*ご住所

□□□ - □□□□

*お電話

-

-

*お買い上げ年月日

保証期間

お買い上げ日から
本体 1 年間

年 月 日

但し、消耗品は保証対象外とします。

お買い上げ住所 〒 市 区 丁目 番地	
------------------------------------	--

お問い合わせ先：JVCケンウッドカスタマーサポートセンター



0120-2727-87



0570-010-114

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は045-450-8950

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

JVCケンウッドカスタマーサポートセンター

固定電話



0120-2727-87

携帯電話・PHS



0570-010-114

一部のIP電話など

FAX 045-450-8950
045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12