



# コピー（エクスポート）

## ■記録画像を USB メモリーにコピーする

- 1 記録画像を再生し、コピーしたい場所で一時停止する
- 2 前面の【シリアル】端子または背面の【SERIAL】端子に USB メモリーを接続する

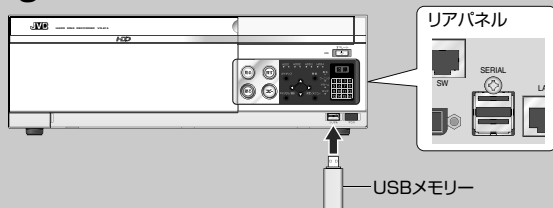

- 3 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、【コピー】をクリックする

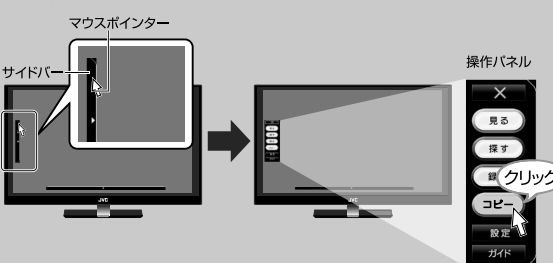

- ・コピー選択画面が表示されます。
- ・フロントボタンの【コピー】ボタンを押しても表示します。

- 4 【クイックコピー】をクリックする

- ・クイックコピー時間指定画面が表示されます。



- 5 コピーする時間を設定する

- ・【前から】および【後まで】の【-】/【+】をクリックして、設定します。
- ・最大で、前後 10 分間、計 20 分まで指定できます。



- ・【カメラ指定】をクリックすると、カメラ選択画面が表示されます。
- ・再生中のカメラをすべてコピーするときは、手順 8 に進みます。
- ・プレイヤーを同時にコピーするときは、手順 7 に進みます。

- 6 記録画像をコピーするカメラを選ぶ

- ・再生中のカメラにチェックが入っているので、コピーを実行しないカメラのチェックをはずしてから、【カメラ決定】をクリックします。



- ・再生中のカメラのみ選択可能です。

- 7 コピーするデータにプレイヤーソフトウェア (HDR Player) を添付する

- ・HDR Player をデータに添付する場合、【プレイヤー添付】にチェックを入れます。



- 8 【コピー実行】をクリックする

- 9 USB メモリーの書き込み方法を指定する

- ・コピーを開始するときは、【消去】、【追記】のどちらかをクリックします。
- ・メッセージ画面の【×】をクリックし、クイックコピー実行前の画面に戻ります。


- 10 【コピーが終了しました。】と表示されたのを確認し、USB メモリーを抜く

## ■ USB メモリーにコピーした記録画像をパソコンで見る

- 1 VR-816 の記録画像をエクスポート時に、プレイヤーを添付した USB メモリーをパソコンに挿入し、USB メモリーの【HDR-Player】フォルダーをひらく

- 2 【HDR-Player.exe】をダブルクリックする

- ・HDR Player が立ち上がります。

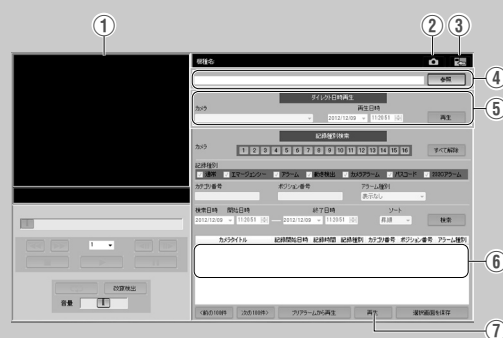

- ① 再生画像表示部  
再生画像が表示されます。再生画像を拡大したい場合、拡大再生ウィンドウ切換ボタン③をクリックします。
- ② キャプチャー・印刷ボタン  
再生中にクリックして、再生画像の静止画をキャプチャーまたは印刷が指定できます。
- ③ 拡大再生ウィンドウ切換ボタン  
再生画像を拡大して見たい場合にクリックします。
- ④ 記録画像フォルダー選択部  
【参照】をクリックし、光ディスクまたは USB メモリーの中の再生したいフォルダーを選択します。
- ⑤ ダイレクト日時再生  
【カメラ】、【再生日時】を指定して【再生】をクリックすると、指定した日時の画像が表示されます。
- ⑥ 画像ファイル選択部  
再生したい画像ファイルを選択します。
- ⑦ 再生ボタン  
選択した画像ファイルを再生します。

# JVC


## ハードディスクレコーダー

## VR-816

# 簡単ガイド

## メニュー画面の操作

メニュー操作は、本機のフロントボタン、またはフロントパネルの【マウス】端子に接続したマウスで行います。

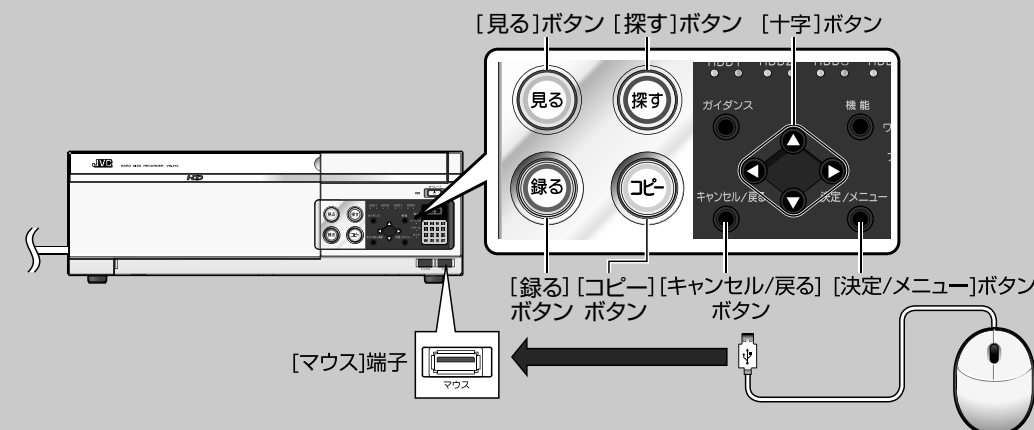


## フロントボタンで操作する

- 【見る】/【録る】/【探す】/【コピー】ボタン  
：それぞれの操作パネルが表示されます。
- 【十字】ボタン  
：各項目を選択します。
- 【決定 / メニュー】ボタン  
：長押しすると、設定メニュー画面が表示されます。  
：設定メニュー画面や制御パネル表示中は、選択された項目が決定されます。
- 【キャンセル / 戻る】ボタン  
：操作を中止します。  
：ひとつ前の画面に戻ります。

## 録る

- 1 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、【録る】をクリックする

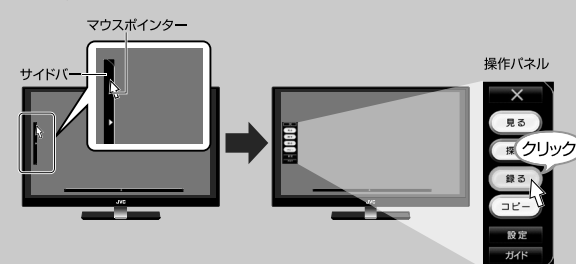

- ・記録制御パネルが表示されます。
- ・フロントボタンの【録る】ボタンを押しても表示します。

- 2 【記録】をクリックする



- ・表示が赤にかわり、記録が開始されます。
- ・記録を停止する場合は、再度【記録】をクリックし、確認画面で【はい】をクリックすると記録が停止します。

## 見る（ライブ映像）

- 1 画面上のサイドバーにマウスポインターをあわせ、操作パネルをひらき、【見る】をクリックする

- ・ライブ映像表示制御パネルが表示されます。
- ・フロントボタンの【見る】ボタンを押しても表示します。

### 単画面を表示する

- ① [単画面] をクリックする
- ② ライブ映像を表示するカメラを選びクリックする



### 分割画面を表示する

- ① [分割画面] をクリックする
- ② 表示したい分割画面を選びクリックする



### 動作状態マークについて

ライブ映像表示時、左下には常に動作状態マークが表示されます。

| マーク色 | 状態            |
|------|---------------|
| 黄    | アラーム記録中       |
| 赤    | 通常記録中         |
| 青    | 記録停止中         |
| 白    | ビデオロス         |
| グレー  | IPカメラコネクションロス |

※イラストはイメージで実際の画面とは異なります。

