
JVC

スピーカーハンガー

型名 **PS-U18**　取扱設置説明書

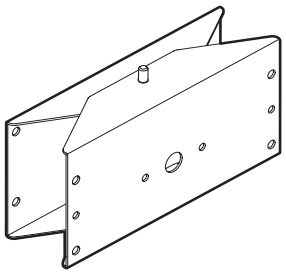

－お買い上げありがとうございます－
ご使用前に、この「取扱設置説明書」と取り付けるスピーカー本体の「取扱設置説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

絵表示について
この取扱設置説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています
⚠危険	この表示（文字含む）を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています

絵表示の説明

- してはいけない行為（禁止行為）を示す記号


禁止


分解禁止

- 注意（警告を含む）が必要なことを示す記号


一般的注意

- 必ずして欲しい行為（強制・指示行為）を示す記号


一般的指示

⚠警告

設置の際は必ず販売店にご相談ください
壁面への設置工事は、専門的な技術が必要になります。正しく設置されないと、落下したりして、けがや事故の原因となります。設置工事は、必ずお買い求めいただいた販売店にご相談ください。

梱包箱や梱包袋などは、小さなお子様の手の届くところに置かない
遊びに使ったりすると、けがや窒息の原因となることがあります。
梱包箱･梱包袋は、施工後に回収してください。

本機を改造しない
本機を改造しないでください。落下してけがの原因となります。

この機器の上に乗らない、ぶら下がらない
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

⚠注意

次のような場所に設置しない
本機が腐食して落下の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多いところ
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるところ
- 火気、熱器具の近くなど
- 可燃性、引火性、揮発性ガスなどがあるところ
- 屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされるところ、温泉などの腐食性ガスが発生するところ
- 直接、海水がかかるところ
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ
- 粉じんの発生するところ
- 強い振動のある場所

取り付けねじやナットで締め付ける箇所がある機器は、締め付けを確実に行なう
締め付けが不確実だと落下してけがの原因となることがあります。また、台風や暴風雨など悪天候のあとには、ねじの緩みがないか点検し、落下の危険がないことを確認してください。

定期的に点検を行なう
必ず 1 年に一度は、取り付けねじやナットに緩みや破損がないか､点検を行なってください。

取扱設置説明書に記載されていることに従って設置する
取扱設置説明書に従わない不完全な取り付けにより発生した事故や損害については、当社は責任を負いかねますので、設置には十分な注意をお願いします。

この取扱設置説明書について

■本文中の記号の見かた
ご注意：設置上の注意が書かれています。

■本書について
本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行うことは禁じられています。

設置上のご注意

■本製品を取り付ける壁面は、スピーカーの荷重に充分耐えられる場所を選び、確実に取り付けられる方法（ボルト、ナット、アンカーボルトなど）を選んでください。

■取り付けるときは、指を挟まないように注意してください。

■取り付けの際は、スピーカーが動かないように各ボルト、ナットを確実に締め付けてください。
また、取り付け後は必ず安全を確認してください。

■スピーカー取り付け後、少なくとも 1 年ごとに設置状態の定期点検を行ってください。

■取り付け場所の強度が不十分、取り付け方法の不備による落下などの事故に対する責任は負いません。

■本製品は水平方向の角度を調節する壁面取付金具です。必ず、設置方向を守って取り付けてください。

設置前の準備

下記の工具、取り付け金具などを用意してください。


■必要工具
- 19mm 六角頭（M12）用レンチなど
- 13mm 六角頭（M8）用レンチなど
  またはプラスドライバー

■取付金具
（壁面側取付ブラケットを取り付け用）
- アンカーボルト× 4（M12）
- ワッシャー× 4
- スプリングワッシャー× 4
- ナット× 4

など

ブラケットの見わけかた


本製品は、壁面側取付ブラケットとスピーカー側取付ブラケットがあります。壁面側取付ブラケットには、ネームラベルが貼ってあります。
各ブラケットには向きがあります。角度調節穴があいている方が下側です。

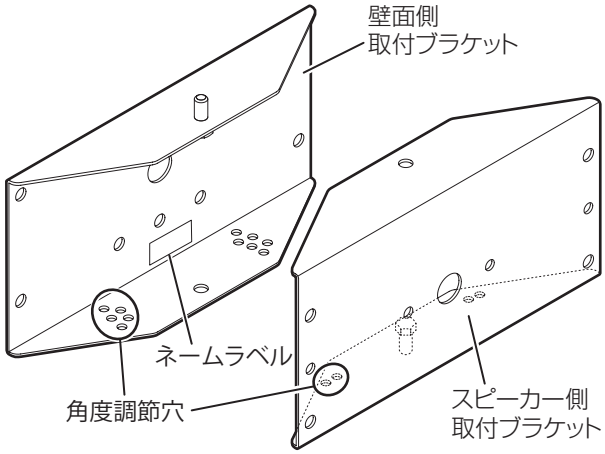

取り付け方法


本取扱設置説明書では、スピーカー PS-S118 ／ PS-S318 を例にあげて説明しています。

***1.* アンカーボルトを打つ**
下図の寸法で壁にアンカーボルトを取り付けます。

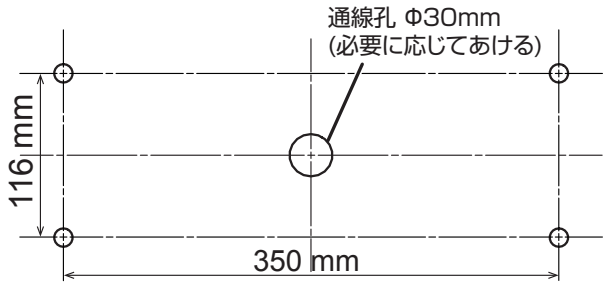

ご注意

- アンカーボルト(M12) で設置する場合は、天井より 300mm 以上はなしてください。ボルト長は壁面より 25mm 以下にしてください。25mm を超えると、アンカーボルトがスピーカー側取付ブラケットにぶつかり、角度の調整ができなくなる場合があります。

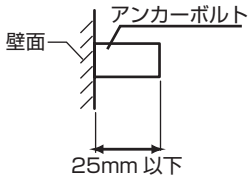


- スピーカー本体の落下防止ワイヤーは必ず取り付けてください。

2. 壁面側取付ブラケットを取り付ける

①壁面側取付ブラケットの M12 ボルト側を上向きにして、M12 用穴(φ 13)にアンカーボルトを引っ掛けます。

②ワッシャー、スプリングワッシャーの順ではさみ、ナットでしっかりと固定します。
締め付けには、19mm 六角頭用レンチなどをご使用ください。

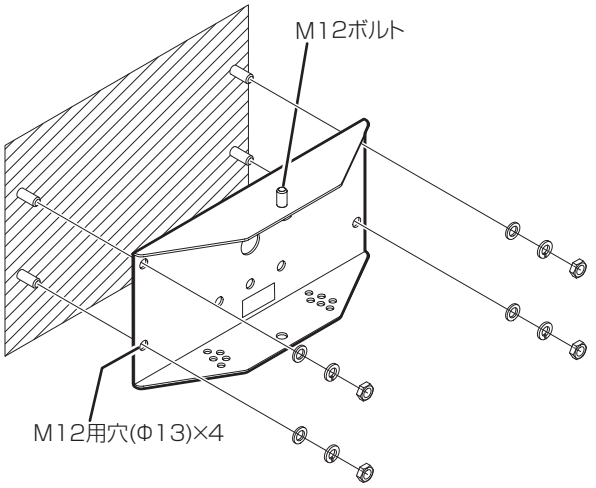


ご注意

- アンカーボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットは添付されていません。
- 取り付けるときは、ブラケットの見わけかたで向きを確認し、確実に取り付けてください。

3. スピーカー側取付ブラケットに、スピーカーホルダーを取り付ける

- 下記の状態で取り付けてください。
  スピーカー側取付ブラケット：ボルト穴を上側
  スピーカーホルダー（スピーカー添付）：溝部を上側
- 本機に添付されている M12 用ボルト、M12 用ワッシャー、M12 用スプリングワッシャー、M12 用ナットでしっかりと固定します（4 箇所）。締め付けには、19mm 六角頭用レンチなどをご使用ください。

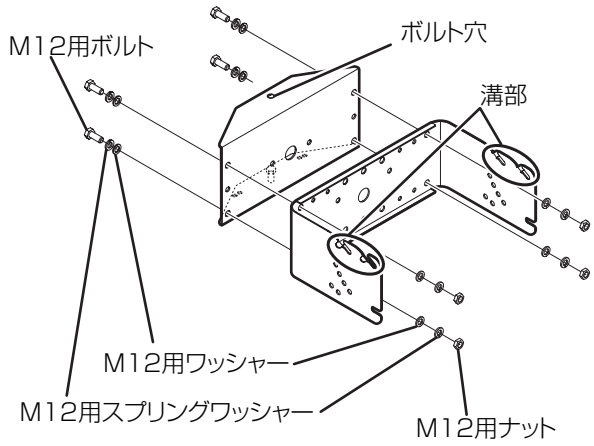


4. スピーカー側取付ブラケットを、壁面側取付ブラケットに取り付ける

①スピーカー側取付ブラケット上部のボルト穴に、壁面側取付ブラケット上部の M12 ボルトを引っ掛けます。


②スピーカー側取付ブラケット下部の M12 ボルトを壁面側取付ブラケット下部のボルト穴に通します。

③本機に添付されている M12 用ワッシャー、M12U ナットで仮止めをします。
締め付けには、19mm 六角頭用レンチなどをご使用ください。

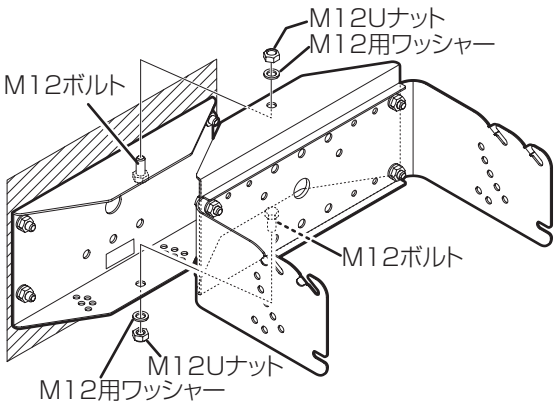

5. スピーカーの角度を調整し固定する

①角度は左右 5˚ から最大 25˚ までの 5 ステップで調節できます。
設定したい水平方向にスピーカーの角度を調節し、スピーカーハンガーの下側から添付の M8 ボルトで固定します。
締め付けには、13mm 六角頭用レンチなど、またはプラスドライバーをご使用いただき、確実に取り付けてください。

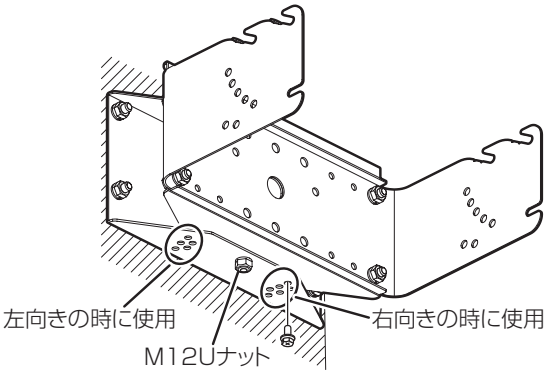

②手順 4. で仮止めしていた M12U ナット 2 箇所を本締めしてください。

6. スピーカー本体をスピーカー取付ブラケットに取り付ける

スピーカーの取り付け方法については、スピーカーの取扱設置説明書を参照してください。

保証とアフターサービス

■ 保証期間について
保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

■ 保証期間経過後の修理について
保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。

■ サービス窓口
・下記ＵＲＬをご覧ください。
https://jkpi.jvckenwood.com/support/repair_department.html
・業務用修理窓口（045-939-7320）

■ サービスについてのお問い合わせ先
修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店、または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

■ 修理を依頼されるときは
お買い上げ販売店、またはサービス窓口に次のことをお知らせください。

品名　：スピーカーハンガー
型名　：PS-U18
お買い上げ日：
故障の状況　：故障の状況をできるだけ具体的に
ご住所　：
お名前　：
電話番号　：


■ 商品廃棄について
この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

形式	壁面設置用
耐荷重	25 kg
使用温度	-30 ℃～ 50 ℃
水平可変角度	5˚ 間隔で左右 25˚ まで
材質	ステンレス
仕上げ	ステンレス地色
質量	5.0 kg
外形寸法	凸部含まず 幅 380 mm ×高さ 198 mm ×奥行 110 mm 凸部含む 幅 380 mm ×高さ 245 mm ×奥行 110 mm
添付物・付属品	取扱設置説明書× 1 M12 ボルト× 4、M12 ナット× 4 M12U ナット× 2 M12 用ワッシャー× 10 M12 用スプリングワッシャー× 8 M8 ボルト× 1

※ 本機は海岸地域などの塩害の環境下での使用を想定した仕様ですが、完全な防錆を保証するものではありません。使用環境によっては錆が発生します。

外形寸法図　（単位：mm）

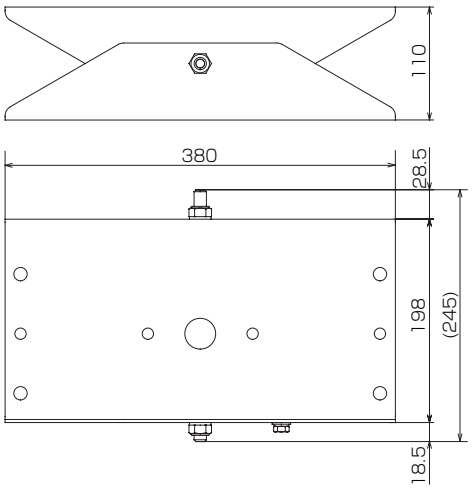

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120–2727–87
携帯電話・PHS 0570-010-114
一部のＩＰ電話など 045-450-8950
ＦＡＸ 045-450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ https://jkpi.jvckenwood.com/

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム
〒 221-0022　神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

© 2019 JVCKENWOOD Public & Industrial Systems Corporation

B5A-3077-00