Victor

オーディオユニット

型名 **ML-A200**

取扱説明書

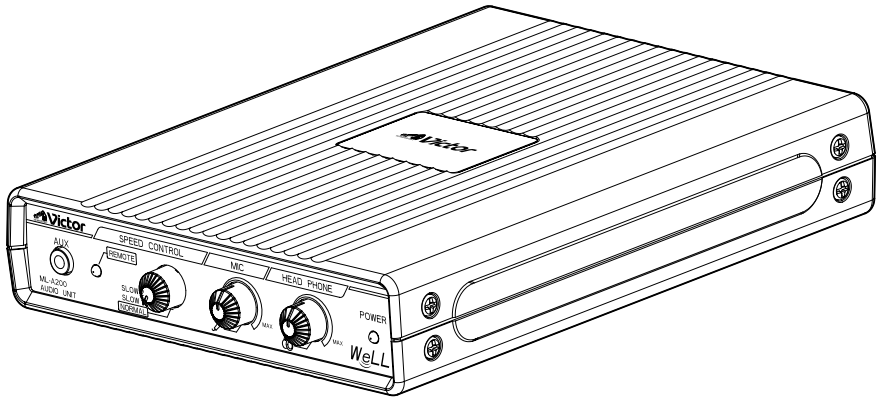

ー　お買い上げありがとうございます　ー
ご使用の前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。

使用上のご注意

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。
- 本機にシンナーやベンジン、殺虫剤など揮発性のあるものは、かけないでください。
- 本機を直射日光のあたる場所や暖房器具の近くなどに放置しないでください。

商品の廃棄について

- この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

仕　様

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

- 入力レベル
  - マイク　：－41 dBu 入力インピーダンス 2.2 kΩ
  - ライン　：－20 dBu 入力インピーダンス 10 kΩ
- 出力レベル
  - マイク　：－41 dBu ローインピーダンス出力
  - ライン　：－10 dBu ローインピーダンス出力
  - ヘッドホン　：-∞～4 dBu インピーダンス出力32 Ω
- S/N
  - マイク入力　：50 dB 以上
  - ライン入力　：70 dB 以上
- 外形寸法
  - 146 mm（幅）×34 mm（高さ）×189 mm（奥行き）突起部は除く
- 質量
  - 480 g

各部のなまえ（うら）とつなぎかた

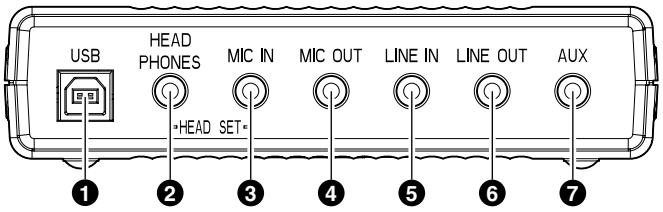

❶ USB 端子

PCのUSB端子につなぎます。

❷ ヘッドホン端子

ヘッドセットML-H200のホーンズプラグ（PHONES）を差し込みます。

❸ マイク・イン端子

ヘッドセットML-H200のマイクプラグ（MIC）を差し込みます。

❹ マイク・アウト端子

PCのMIC IN端子につなぎます。

❺ ライン・イン端子

PCのPHONES OUT端子につなぎます。

❻ ライン・アウト端子

MD レコーダーやカセットデッキなど、記録する機械をつなぎます。

❼ 外部端子

外部機器をつなぐときに使います。
前面の外部端子とは直接接続になっています。

お客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120—2828—17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は
電話 (045)450-8950［代表］
FAX (045)450-2275
〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12

日本ビクター株式会社
プロシステムカンパニー

〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2　　電話(0426)60-7203

© 2005 Victor Company of Japan Limited

LST0238-001A

各部のなまえ（まえ）と使いかた

※マイクレベルを調整する前に、ヘッドホンレベルを先に調整してください。

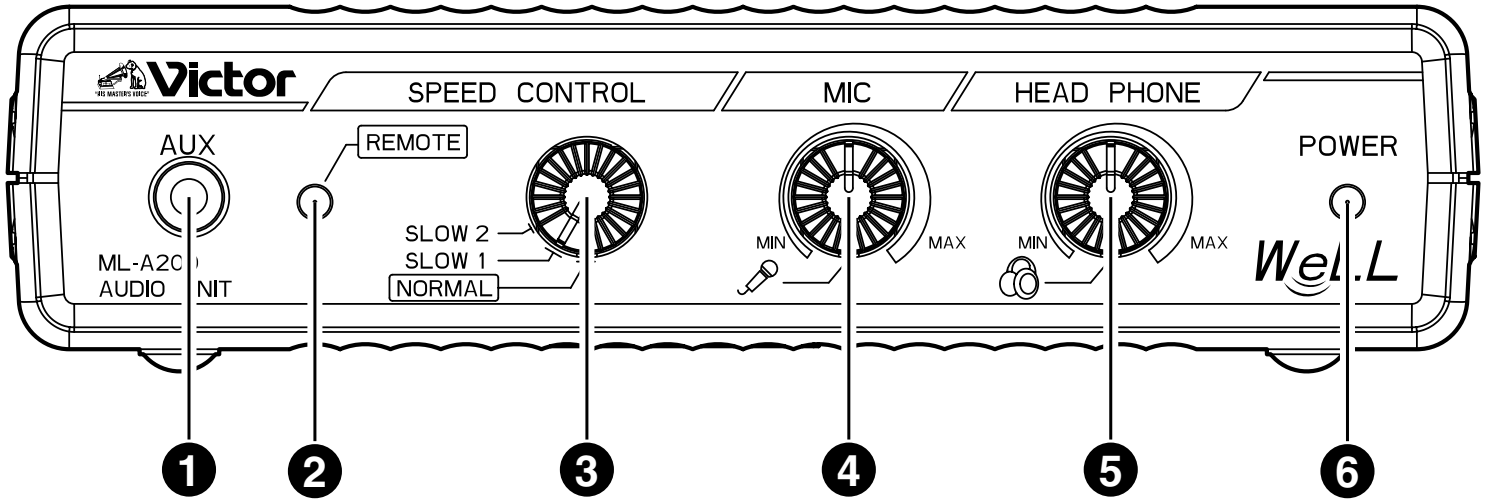

❶ 外部端子

外部機器をつなぐときに使います。前面の外部端子とは直接接続になっています。

❷ リモート表示灯

パソコンが本機のコントロールをしているときに点灯します。

表示灯が点灯しているときは［話速変換つまみ］ではコントロールできません。

❸ 話速変換つまみ

ヘッドセットのスピーカーから聞こえるスピーチの速さを変えられます。

SLOW2　：スピーチの速さがゆっくりになります。
SLOW1　：スピーチの速さがややゆっくりになります。
NORMAL ：スピーチの速さは変わりません。

❹ マイクレベル調整つまみ

ヘッドセットのスピーカーから聞こえる自分の声の音量を調整します。

左（MIN側）に回す　：音量が小さくなります。
右（MAX側）に回す　：音量が大きくなります。

❺ ヘッドホンレベル調整つまみ

ヘッドセットのスピーカーから聞こえる音量を調整します。

左（MIN側）に回す　：音量が小さくなります。
右（MAX側）に回す　：音量が大きくなります。

❻ 電源表示灯

PCが本機を認識したときに点灯します。