カメラの取り付け手順の変更


梱包時はカメラ本体に天井取付金具が取り付けられています。
設置の前にカメラ本体から天井取付金具をはずします。

① カメラ本体固定ロックノブ（左右 2 か所）がロックされていないのを確認します。
- ロックされている場合は矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除してください。

② カメラ本体固定ロックノブ（2 か所）を矢印の方向に左右から押し込みます。
- 天井取付金具がはずれますので、落下しないよう机などの上に置いて作業してください。


メモ:
- カメラ本体固定ロックノブが押し込みにくい場合、カメラ本体の縁（図の A）を作業している机などに押しつけながら押し込んでください。

③ カメラ本体を上部に持ち上げると、天井取付金具がはずれますので、図の方向へ引き出します。

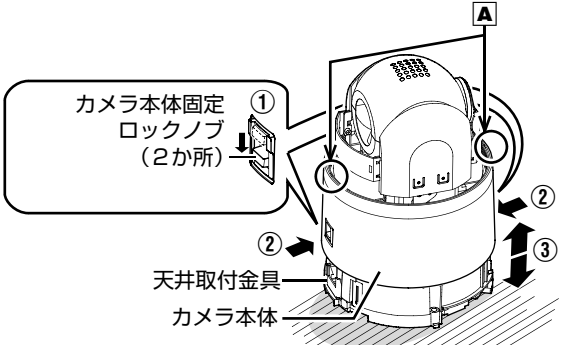

■ 輸送時の注意

輸送時、カメラ本体に天井取付金具を取り付ける場合、落下防止ワイヤーを挟み込まないように落下防止ワイヤーの先端を外側に出してください。落下防止ワイヤーが挟み込まれると、カメラ本体と天井取付金具がはずれなくなるおそれがあります。

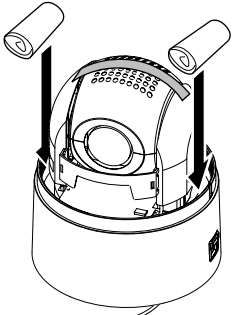

© 2008 Victor Company of Japan, Limited