Victor

# TK-M50 マイクユニット　取扱設置説明書

—お買いあげいただきありがとうございます—

本機の機能をフルに生かすため、この〝取扱設置説明書〟をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## 特長

- 同軸多重カメラとCCU間の同軸ケーブルに音声信号を多重し、同軸ケーブル一本で設置でき工事性・システム性に優れています。
- カメラに対応する音声信号を集音し、カメラ映像と同時に切り換えられます。

## 正しくお使いいただくためのご注意

- 本機は別売りTK-D800、TK-W45専用です。他の機器との接続はできません。
- 本機はカメラ（TK-S100/TK-S511/TK-S521）取付用として出荷されています。カメラと分離し、天井等へ本機を直接取り付ける際、BNCコネクター取付位置を変更する必要がある場合は、本取扱設置説明書により変更を行なってください。
- 本機は高感度マイクを使用しており音響的ノイズ、電気的ノイズが飛び込みます。換気孔、蛍光灯、電力用ケーブルが設置されている附近への設置には注意してください。

## 各部の名称と働き

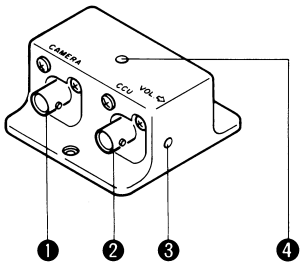


❶〔CAMERA〕カメラ映像入力コネクター
同軸多重方式ビデオカメラ（別売）を接続します。

❷〔CCU〕カメラ映像・マイク音声出力コネクター
接続されたカメラの映像信号と音声信号が出力されます。
四分割ユニット（TK-D800）などに接続します。

❸〔VOL.〕マイク感度調整ボリューム
マイクの収音感度の調整ができます。モニターでの音量が最適（各カメラの音量が同一で聴きやすい音量）になるように調整します。

❹ マイク
マイクの収音部です。この前面に障害物等がこないように設置します。

## 接続方法

1．TK-D800四分割システムとの接続例

| | 最大ケーブル長 |
|---|---|
| 3C-2V | 200m |
| 5C-2V | 350m |

※最大ケーブル長はカメラと、マイク間の距離も含まれます。

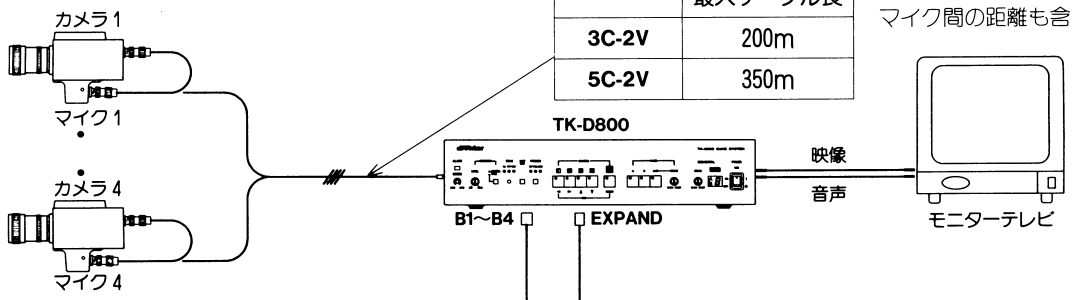


2．TK-W45追加カメラコントロールユニットとの接続例

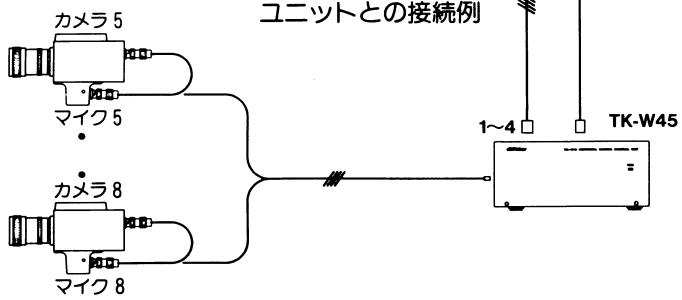


TK-M50

3．カメラへの取り付け方

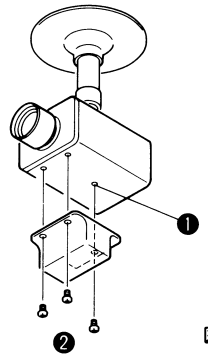

図1

①カメラの底面に貼ってあるネジ穴目隠し用シール❶をはがします。
②添付ネジ❷（M2.6×5㎜）3本にてマイクユニットをカメラに固定します。

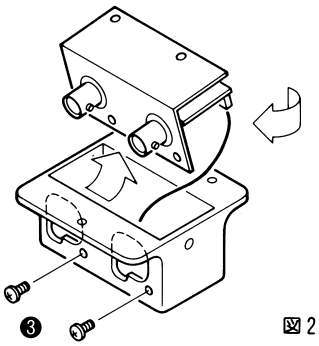

図2

4．天井への取り付け方

① BNCコネクター取付位置を変更します。
1．ネジ❸2本を外します。
2．コネクター部を図2の様にカバーから外します。

ご注意
マイクとコネクター部はワイヤーで結線されており強く引っ張ると断線しますのでご注意願います。

3．コネクター部を図3の様に天井側に向けてカバーに入れます。
4．1で外したネジ❸2本にてカバーに固定します。

②天井へ図4の孔を開けます。
③天井より通線されたBNCプラグをコネクターに接続した後、天井へネジ（M3）又は木ネジ（φ3.1×20㎜）などで確実に取り付けてください。（図5参照）

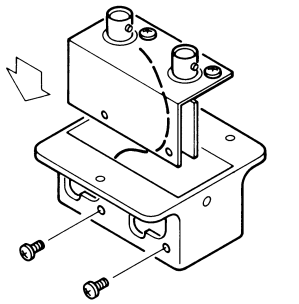
図3

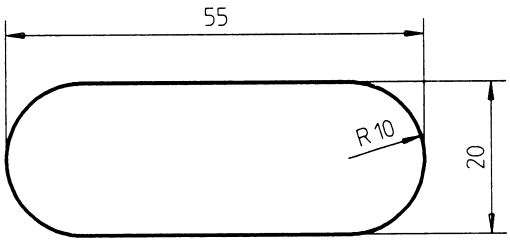

図4　天井穴寸法(実寸)

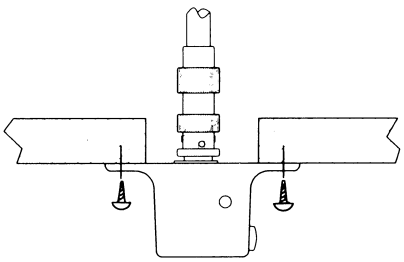
図5　天井取付図

## 定格

送信周波数：11.2MHz
変調方式：周波数変調
許容最大音圧レベル：120dB
RF出力レベル：35mVrms
最大周波数偏移：±20KHz
周波数特性：80Hz～12KHz
電源：専用CCUより供給
(DC13～21V)
消費電流：16mA(21V)
付属品：ネジ(M2.6×5mm)……3
重量：60g

外形寸法図：

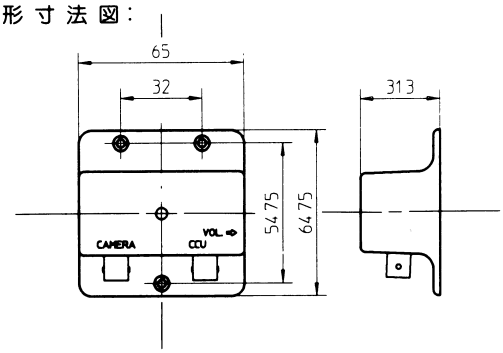


Victor JVC
日本ビクター株式会社

お客様ご相談センター
〒113 東京都文京区本郷三丁目14番7号 ビクター本郷ビル　電話(03)5684－9311
〒543 大阪市天王寺区小橋町10番16号 大阪ビクタービル　電話(06) 765－4161
特機事業部
〒192 東京都八王子市石川町2969番地2号　電話(0426)60－7243(ダイヤルイン)

SS96719-001