

お買い上げありがとうございます。

ご使用前に、この取扱設置説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上、重要なものです。お買いあげの際は本機の背面に正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

安全上のご注意

⚠️ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

設置及び取扱上のご注意

● 使用範囲

本システムは、赤外線を使用して音声を送信しています。安定して受信できる部屋の大きさの目安は、受光センサーを4個使用して20m四方までです。

マイク種類や設定によって使用できる部屋の大きさが異なります。各マイクの取扱説明書でご確認ください。

● 配線について

受光センサーは指定のケーブル及び長さで接続します。特に指定以外の長さを使用すると、十分な性能を得られない場合があります。詳しくは、光ワイヤレスチューナー **WT-PH51** の取扱設置説明書の「接続」をご覧ください。




● 『設置及び取扱上のご注意』は、

光ワイヤレスチューナー **WT-PH51** の取扱設置説明書も合わせてご覧ください。

本システムの設置および配線と接続は、お買いあげの販売店におまかせください。




ブラケットの取付

- ① ブラケットを約90度に折り曲げます。黒い面が内側になります。
- ② 受光センサー背面の4箇所ツメ部にブラケットを差し込みます。
- ③ 添付のネジ(M3)で固定します。

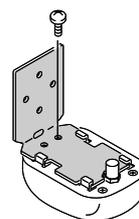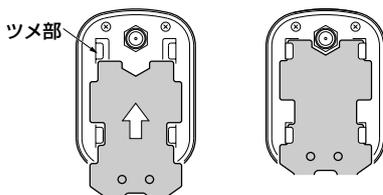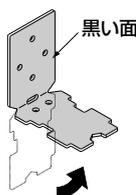

受光センサーの設置

- ① 初めに1本の木ネジで仮止めして向きを調節します。
- ② 向きが決定したら、2本の木ネジを締め付けて固定します。
- ③ 角度を調節します。

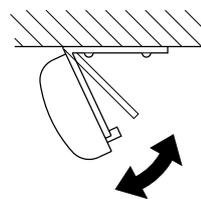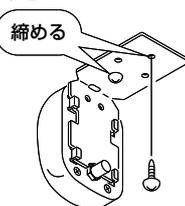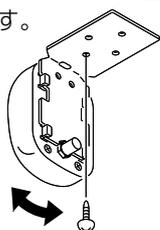


ご注意

受光センサーの向きと角度の調節は、光ワイヤレスチューナー **WT-PH51** を使用して行います。詳しくは **WT-PH51** の取扱設置説明書の「設置」をご覧ください。

⚠️ 注意 本機を取り付ける時は、取りつける場所の強度をご確認の上、木質の天井に添付の木ネジで確実に固定してください。また、石膏ボードには直接固定しないでください。落下・脱落の原因となります。

『感度切換』スイッチについて

- 光ワイヤレスマイクと受光センサーを2m以内の近距離で使用すると、ノイズを発生する場合があります。その場合は、受光センサー背面の『感度切換』スイッチを『低』に切り換えてご使用ください。
- 『低』に切り換えた時は、マイクの赤外線到達距離が約半分に減少します。
- 工場出荷時は『高』に設定されています。

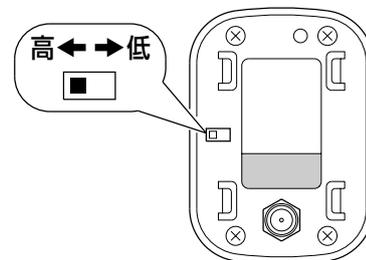

パッケージの内容

パッケージの内容は以下の通りです。
開梱の際に必ずご確認ください。

品名	数量
受光センサー（コーナー型）本体	1
ブラケット	1
ネジ（M3）	1
木ネジ	2
取扱設置説明書	1
保証書	1

仕様

外形寸法：52mm(W)×73mm(H)×28mm(D) (突起物を除く)

質量：約70g

接続ケーブル：同軸ケーブル5C-2V

※本機ならびに関連商品の仕様及び外観は、改善のため予告なしに変更することがあります

保証とアフターサービス

■ 保証書の記載内容ご確認と保存について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

■ 保証期間について

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。
故障その他による営業上の機会損失は補償いたしません。
その他詳細は保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料にて修理いたします。

■ サービス窓口

- ・下記URLをご覧ください。
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
- ・業務用修理窓口（045-939-7320）

■ サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄りのサービス窓口にご相談ください。

■ 修理を依頼されるときは

お買い上げ販売店、またはサービス窓口に必要なことをお知らせください。

品名	: 受光センサー（コーナー型）
型名	: WT-PS31
お買い上げ日	: 年 月 日
故障の状況	: 故障の状況をできるだけ具体的に
お名前	:
ご住所	:
電話番号	:

■ 商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 ☎ 0120-2727-87

携帯電話・PHS 📶 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>