

使用上のご注意

警告

■ 万一煙がでている、へんな臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアンプの電源スイッチを切り、その後必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



■ この機器を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。



注意

■ 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



■ 梱包箱や梱包袋等は、お子様などが遊びに使わない様に注意してください。遊びに使ったりするとけがや窒息などの事故が起きる場合があります。




■ この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

定 格 入 力	SB-H215: 15W、SB-H230: 30W
出力音圧レベル	SB-H215: 99dB/W (1m)、SB-H230: 101dB/W (1m)
入力インピーダンス	SB-H215: 3.3k Ω (3W)、1k Ω (10W)、670 Ω (15W) SB-H230: 1k Ω (10W)、500 Ω (20W)、330 Ω (30W)
周 波 数 特 性	150Hz～15kHz
指 向 角 度	水平：近距離 80°～遠距離 50° (2kHz 付近にて) 垂直：60° (2kHz 付近にて)
スピーカーユニット	12cm 防滴型コーンスピーカー
防 水 保 護 等 級	保護等級 4、防まつ形 (JIS C 0920)
外 形 寸 法	幅 308 × 高さ 254 × 奥行 240 (本体部)
質 量	SB-H215: 3.6kg SB-H230: 4.2kg
適 合 金 具 類	スピーカースタンド TL-P15 スピーカー取付金具 MT-3S スピーカーホルダー SB-U10S
仕 上	ホーン部：アイボリー色 (マンセル 7.5Y8.5/1 近似) バックカバー部：アイボリー系 (マンセル 7.5Y8.5/1 近似) パッチングネット部：黒色 (マンセル N1.5 近似) 取付金具：ステンレス (SUS304.t3) 固定ボルト：M10 ステンレス (取付金具と本体用)

※本機の規格および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

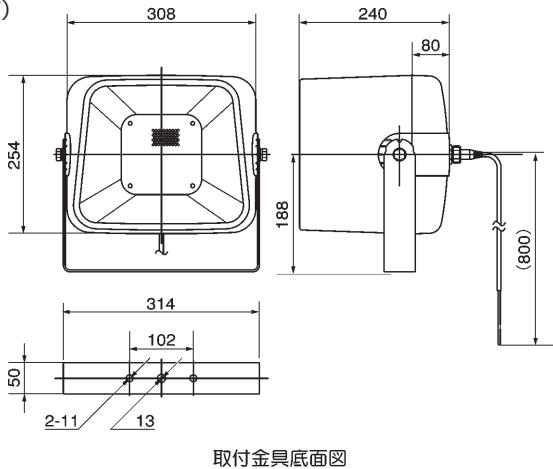

取付金具底面図


JVC

ソフトホーンスピーカー

型名

SB-H215
SB-H230

取扱設置説明書

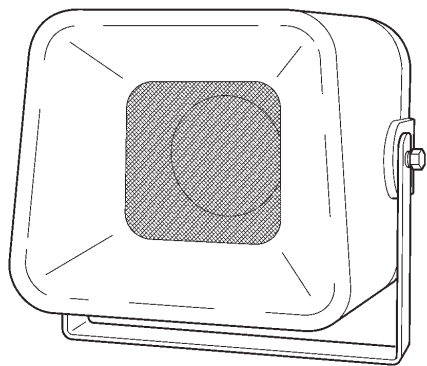

— お買い上げありがとうございます —

ご使用の前に、この「取扱設置説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお読みください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87
携帯電話・PHS 0570-010-114
一部のIP電話など 045-450-8950
FAX 045-450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、
お問合せへの対応、修理およびその確認に
使用し、適切に管理を行い、お客様の同意
なく個人情報を第三者に提供または開示す
ることはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒 221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

安全に正しくお使いいただくために

■ この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容を良く理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。
図の中や近傍に具体的な注意内容（左図の場合は指を挟まれないよう注意）が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることをお知らせするものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。


設置上のご注意

警告

- 設置については技術を必要としますのでお買い上げの販売店にご依頼ください。高所での設置作業となり大変危険です。
- **SB-H215** の質量は約 3.6kg、**SB-H230** の質量は約 4.2kg です。設置箇所は、スピーカーの質量に充分耐えられる構造の所に設置してください。構造的に弱い場所には、補強材をあてるなどして充分に補強してください。
- 取り付けネジやナットで締め付ける箇所がある機器は、締め付けが不確実だと落下する恐れがありますので、確実に締め付けてください。

注意

- 本体背面の表示で上下方向を確認してから取り付けてください。また、水平より下向きに設置してください。上向きに設置しますと内部に雨水がたまり、故障の原因となります。

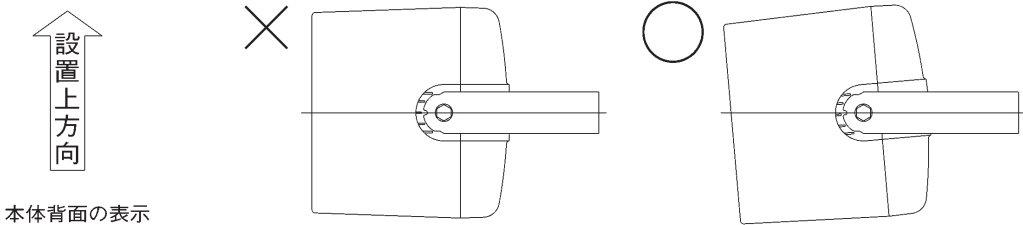


本体背面の表示

設置方法


- コンクリート壁やスラブ鉄骨などのスピーカーの質量に充分耐えられる構造体にアンカーボルト等を使用して、2 箇所に取り付けてください。
- ナットは平ワッシャーとスプリングワッシャーを使用して、確実に締め付けてください。

設置方法例





アンカーボルト位置

アンカーボルトM6～M10
出っ張り長さ15～25mm

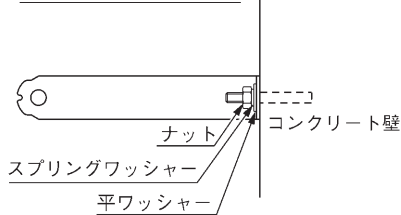


スタッキング設置方法


- 本体を 2 ～ 3 台、スタッキングで設置される場合は、別売スピーカーホルダー **SB-U10S** を使用し、右図を参照して取り付けてください。
- 本体のホルダーどうしの連結にはホルダーのφ 11 穴 2 箇所を使用して、スピーカーホルダー **SB-U10S** に添付の M10 ボルト、ナット、ワッシャー、ロックワッシャーで確実に取り付けてください。
- 本機を 2 ～ 3 台スタッキングして、水平方向の角度調節が必要な場合は、別売のスピーカー取付金具 **MT-3S** を下図のように組み合わせてご使用ください。

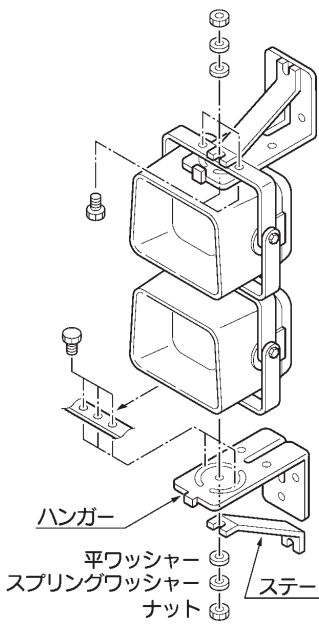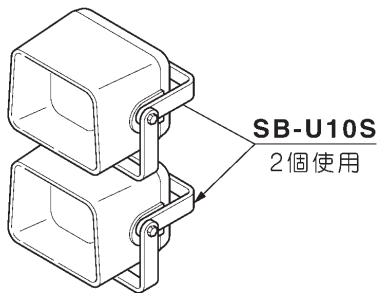

MT-3Sの取り付け方

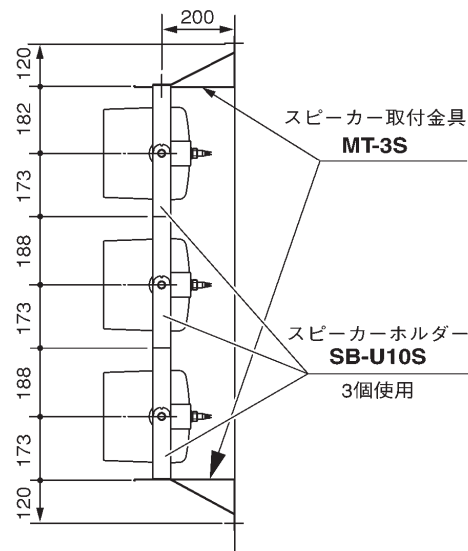

3台スタッキング時の寸法図

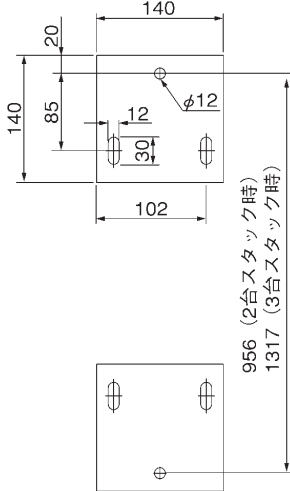


MT-3Sの取り付け寸法図

※スピーカー取付金具 **MT-3S** の設置は、コンクリート壁や鉄骨などのスピーカーと取付金具の合計質量に充分耐えられる構造体に、アンカーボルト等を使用して 6 箇所に取り付けてください。

接続方法と入ラインピーダンスの切り替え方法

- スピーカー入力線の黒色を HOT (N) に、白色を COMMON (C) に接続してください。
- ※ 出荷時の入力インピーダンスは **SB-H215** は 670 Ω (15W) に、**SB-H230** は 330 Ω (30W) になっています。入力インピーダンスを変更する場合は次の手順で行ってください。
- 1. 入力コネクターの樹脂ナットを左に回して外し、入力コネクターを本体から引き抜きます。
- 2. 入力コネクター側面の白丸マークを、希望する本体ラベルの入力インピーダンス表示の黒丸マークに合わせて差し込みます。
- 3. 入力コネクターの樹脂ナットを手で締めて固定します。

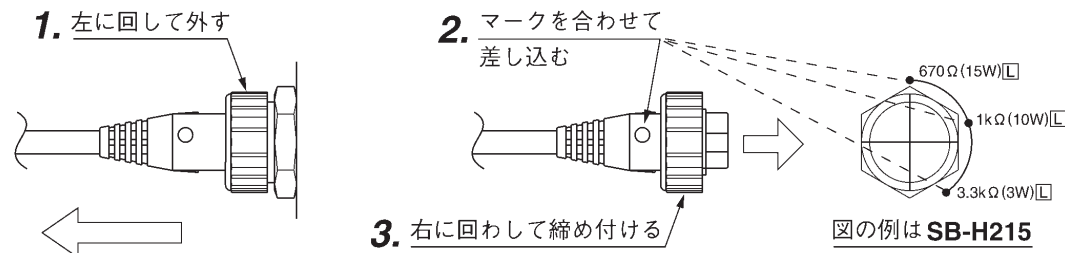

ご注意：複数のスピーカーをアンプ（ハインピーダンス用）に接続する場合は、必ず極性を合わせ、並列接続にしてください。この場合、接続スピーカーの合計 W 数がアンプの定格出力 W 数以下になるようにしてください。スピーカーの合計 W 数がアンプの定格出力 W 数以上になりますと、アンプの故障の原因となります。