

JVC 重要なお知らせ (TK-HS920/TK-HS221R/TK-HS221WPR/TK-HS821WPR)

● 夜間撮影について

赤外照明を使用して撮影する場合は、夜間の映像を確認してください。

● AGC設定と電子感度アップ動作について

[AGC]が“15”のとき、[電子感度アップ]を“x16”、“x32”、“x60”に設定しても動作は x8 相当までに制限されます。電子感度アップを“x16”、“x32”、“x60”ご使用になりたい場合は、[AGC]を“14”に設定してください。

● 添付品・付属品について (TK-HS221R / TK-HS221WPR / TK-HS821WPR)

梱包箱、取扱説明書に表示している添付品・付属品のうち、以下のものは添付されていません。

TK-HS221R : スクリュー(φ4.1) X 2、スクリューアンカー X 2

TK-HS221WPR : スクリュー(M4) X 4、スクリュー(φ4.1) X 4、スクリューアンカー X 4

TK-HS821WPR : スクリュー(φ4.1) X 3、スクリューアンカー X 3

屋外設置の場合は、必ずステンレス製スクリュー(M4またはφ4.1mm)をご使用ください。


TK-HS821WPRに添付のスクリュー(M4) X 3は、添付の取付プレートへの固定時に使用します。

● ドーム型カメラの設置について (TK-HS221R / TK-HS221WPR)

映像を調節後、赤外照明がドームカバーに隠れてしまう場合は、フォーカスレバーとズームレバーの固定ねじを締めた状態でレンズを180°ローテーションし、赤外照明がドームカバーに隠れないようにしてください。赤外照明がドームカバーに隠れた状態で夜間撮影を行うと、赤外照明が反射して映像に白いもやがかかったように見える場合があります。

レンズローテーションした際には、[SETUP]ボタンを押してメニューを表示し、[スペシャル機能]—[特殊効果]—[映像反転]の設定から上下左右反転を選択し、映像を反転させてください。

取扱説明書 (メニュー設定) P.19参照

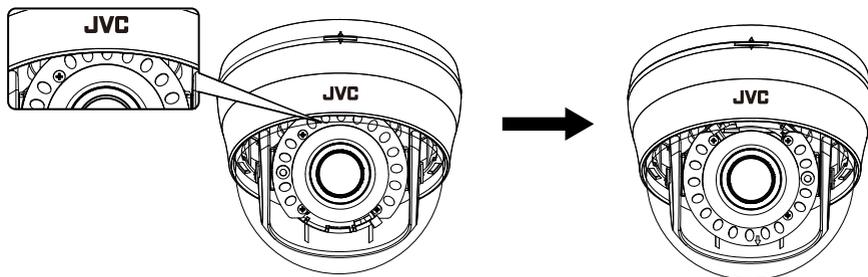

● ドームカバーの取付けについて (TK-HS221R)

ドームカバーのJVCロゴの向きを[SETUP]ボタン側に向け、ドームカバー内側のリブ(4箇所)をカメラ本体側の切欠き部に差し込んでください。

