

取扱い上の注意

- ・直射日光や暖房器具による温度・湿度の変化の大きい場所では、変色・変形する場合があります。
- ・熱い物を直接のせたり、硬い物を本体の上で移動させると、変質したりキズになりますのでご注意ください。
- ・長い間ご使用になりますとボルトがゆるむ場合がありますので、そのときは締めてください。
- ・プラスチック製品やゴム製品を長時間接触したままにしないでください。変色の原因となることがあります。
- ・重量物を収納して使用される場合は、地震等による転倒防止処置を行なってください。
- ・本体の上に乗ったり、踏み台代わりにしないでください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。
- ・必ず水平な場所を選んで設置してください。設置後はキャスターのストッパー（前面2ヶ所）を必ずロックしてください。
- ・ポリ袋、ミラーマットの廃棄は、それぞれの地域の廃棄方法をお守りください。

お手入れ方法

- ・汚れた場合は乾いた布で拭き取るか、家庭用合成洗剤をご使用ください。なお、家具用ワックス・ベンジン・アルコール・殺虫剤等の有機溶剤を使用しないでください。変質することがあります。

株式会社 JVCケンウッド・インテリア

本社所在地
お問合せ先

〒437-1111 静岡県袋井市新田字浜野1800-1
商品・品質関係 TEL 0538(23)6657
営業・販売関係 TEL 045(450)2670

DN0890A





レクチャーキャビネット組立説明書 LK-FL301

このたびはJVCケンウッド・インテリア商品をお買い求めいただきありがとうございます。ご使用前にこの「説明書」と「安全上のご注意」をよく読んで正しくお使いください。お読みになった後、大切に保管してください。

- ・添付部品の数を確認してください。
- ・組立前に ⊕ のドライバーをご用意ください。
- ・図をよく見て番号順に組み立ててください。
- ・組立ては、必ず2人以上で行なってください。

■ 組立てパーツ (2梱包になります)

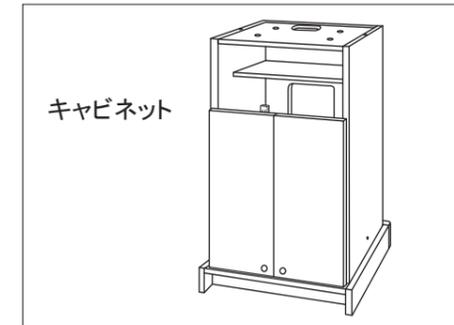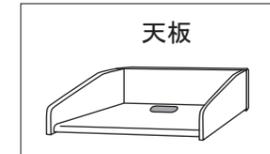

■ 添付部品

組立用部品	コネクターボルト	ワッシャー (歯付) (平)	クロームピン	キャスター	キャスター (ストッパー付)	ネジ (キャスター用)
	4	各4	2	2	2	16


付属品	鍵 2→1組	コネクター	ネジ (アダプター用)	フォンケーブル
	2組	1	2	1

※小さな組立て用部品の取扱について、小さなお子様やご老人が口に入れないよう十分ご注意ください。

■ 当キャビネットについて

- ・当キャビネットは、内部のスライド棚板にポータブルアンプを収納し、卓上部へ有線マイク接続できる、レクチャーキャビネットです。
- ・収納下部にはEIA規格(19インチ・RC-310C規格準拠)のAV機器が設置できる、ユニバーサルピッチ仕様の6ユニットマウントブラケットが装着されています。
- ・右図の位置にコンセントが設置されています。

⚠ 4口コンセントご使用の際には、合計1500W以下警告 でお使いください。火災の原因になります。

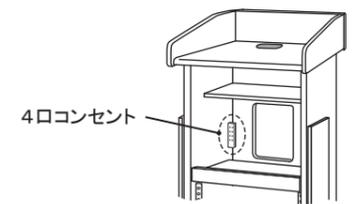

■ 機器の設置について

- ・当キャビネットの収納最大質量は安全上、定格表を目安にご使用ください。
- ・EIA機器の質量が10kg以上となる場合は、安全のため機器をキャビネットの底面に近い場所にセットし、落下防止の対応をしてください。


■ 組立て方法

キズがつかないように梱包に使用している段ボールを床に敷いて組立てを行なってください。

1. キャスターの取付け

- ① 本体を倒します。
- ② 地板にキャスター取付用ネジでキャスターを取付けます。


※ ストッパー付きのキャスターは前面に取付けてください。

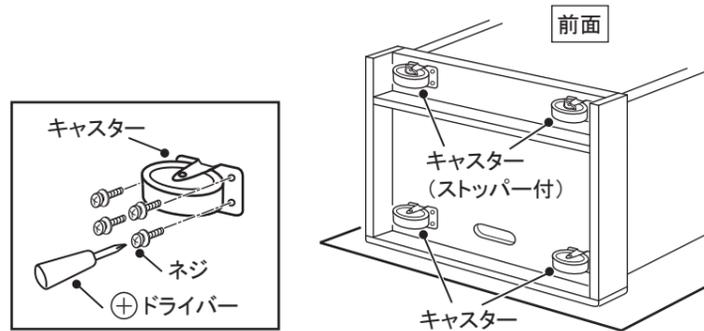

2. 天板の取付け


あらかじめ、半固定棚をはずしておきます。はずし方は「半固定棚について」の項目をご覧ください。

- ① 本体側板の下穴にクロームピンを差し込みます。
- ② 天板の下穴を①のクロームピンに合わせて落とし込みます。
- ③ 右図の順番で、2種類のワッシャーをコネクターボルトにはめ込みます。
- ④ コネクターボルトで本体と天板を連結します。コネクターボルトは⊕ドライバーでしっかりと締め付けてください。

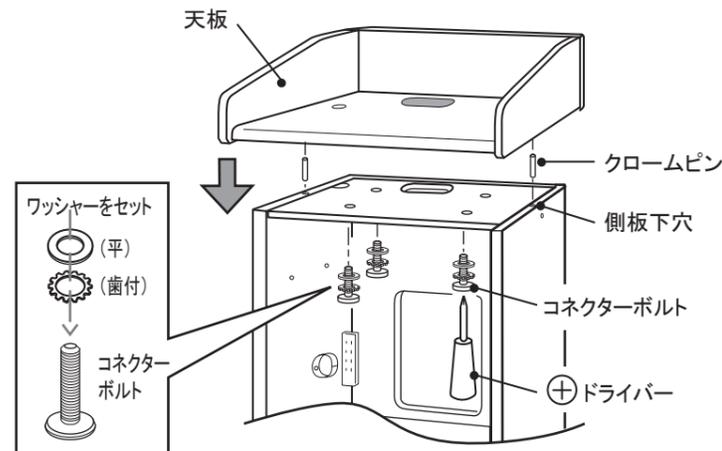

■ 半固定棚について

・半固定棚は下記の手順で取りはずすことができます。収納するアンプの高さが高い場合は、はずしてご使用ください。

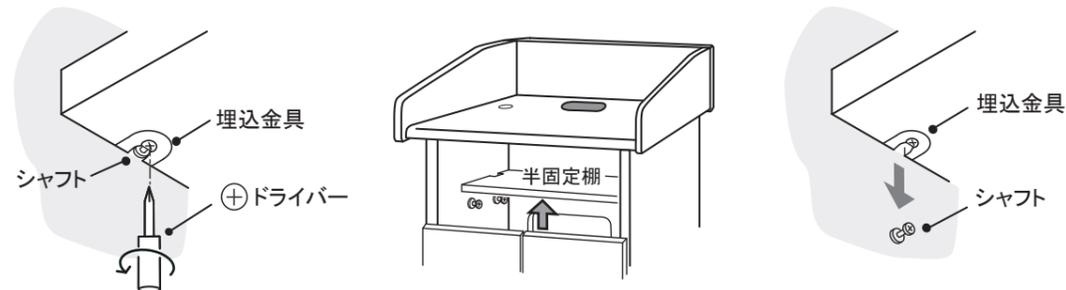

- ① 埋込金具を⊕ドライバーで矢印の方向にゆるめます。
- ② 半固定棚を下から軽くたたき、シャフトを押し、はずします。

※元に戻す場合は、シャフトに埋込金具をはめ込み、⊕ドライバーで締めこみます。


■ コネクターとフォンケーブルを使用する場合

・キャビネットに収納したアンプと卓上のマイク(別売り)を接続する場合に使用します。

- ① 卓上部左奥にある取付穴にコネクターを差込み、⊕ドライバーでネジ止めします(2箇所)。コネクターは解除スイッチが手前に来るように取付けてください。



- ② キャビネットの天板下からフォンケーブルを差込みます。

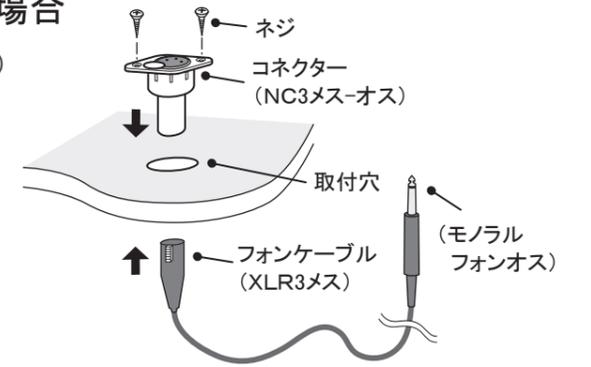

■ 使用上のご注意


・木扉について

木扉を開く際は、必ず鍵を抜いてから行なってください。鍵を差込んだまま回転させると側板に鍵が当たってキズがつきます。

・スライド棚板について

スライド棚板を手前に引出すときは、必ず木扉を全開位置まで開いてください。そのままスライド棚板を引き出すと、棚板と木扉が当たってキズがつきます。

スライド棚板を引出したときに、ケーブルに無理な力が加わらないよう、配線に余裕を持たせた上で結束バンドで固定してください。

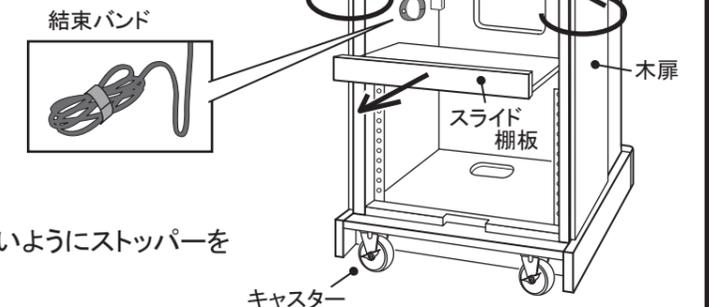

・キャスターについて

移動するとき以外、キャスターが動かないようにストッパーをかけてください。

・移動するとき

⚠ 本体キャビネットよりも天板が左右にとび出しています。天板左右のとび出し部を持って移動したり持ち上げるとはしないでください。破損の原因となります。



■ 定 格

	LK-FL301
寸 法	幅641mm×奥行550mm×高さ1110mm
質 量	47.5kg
積載質量 天板	25kg
積載質量 棚板	スライド棚板 20kg 半固定棚 15kg
収納最大質量	50kg
表面仕上	天板：オレフィンシート キャビネット：特殊強化紙