


仕様

- ユニットの取組スペース：上側操作面..... EIA 10H(ワイドマウント)
水平操作面..... EIA 4H(ワイドマウント)
下側操作面..... EIA 14H(ワイドマウント)
- 通 線 孔：側面..... φ71.4(単位:mm)
底面..... φ110(単位:mm)
- 構 載 総 質 量：100 kg以下
- 外形寸法：幅556×高さ1510×奥行700(単位:mm)
- 質量：55 kg
- 仕 上 げ：サランネット部(下図(A)部)：グレーサランネット貼付(マンセルN2.55近似)
側面部(下図(B)部)：ダークグレー化粧シート貼付(マンセルN3.55近似)
その他：黒色焼付塗装(マンセルN1近似)

付属品

- クランプバンド..... 2
- クランプベース..... 2
- 木ネジ..... 2
- キャスター(ストッパーなし)..... 1
- キャスター(ストッパー付き)..... 1
- キャスター(固定用スクリュー(M6))..... 16
- 機器マウント用ワッシャー組み込みスクリュー..... 20
- 保証書..... 1
- ピクチャーサービスマニュアル..... 1
- 取扱説明書(本書)..... 1

外形寸法図

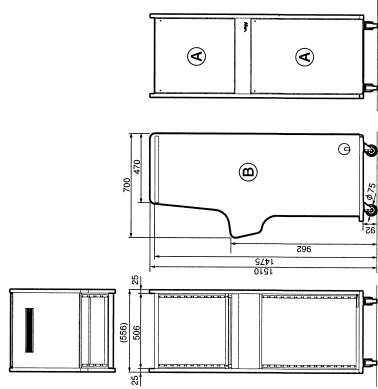

本機の仕様および外觀は改善のため予告なく変更することがあります。

— この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。 —

お客様ご相談センター

東京 支店
 (03) 5684-9311 [代表]
 〒113 東京都文京区本郷1-14-7 ビクター本郷ビル
 大阪 支店
 (06) 765-4161 [代表]
 〒543 大阪府天王寺区小橋町10-16 大塚ビル

 **日本ビクター株式会社**

システム事業部

〒192 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7243 [ダイヤルイン]



システムラック

型名 PS-R40

取扱説明書

お買い上げ後がどうかございます。
 ①ご使用前に、この取扱説明書と同封の安全上の注意をお読みの上、正しくお使いください。
 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要ときにお読みください。



Victor Original Sound System の際で、プロオーディオ機器の登録商標です。

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書(および同封の安全上の注意)には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や、財産の損失を未然に防止するための表示です。絵表示の意味を良く理解してから本文をお読みください。

⊘ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⊘ 記号は、禁止の行高であることをお知らせするものです。図の中や図例に具体的は禁止内容(左図の場合は禁止)が描かれています。

⚠ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることをお知らせするものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は禁止)が描かれています。

設置上のご注意

・転倒により人が傷害を負う、または機器が破損するなどの原因になります。以下のごとくに注意して設置してください。

ラックマウントされた機器の上に他の機器を固定しないまま載せたり、移動時にすべり落ちたり人が傷害を負う原因になります。

マウントされた機器

キャスターの破損や、本体の破損の原因になります。組み込む機器の合計質量は、100kg以下、個々の機器の質量は30kg以下にしてください。

重い機器(アンプなど)は、ラックの下の方に取り付けてください。

機器の収納や設置はかならず、つかりとした、平坦な場所にしてください。

本機の上に重さたり、故意に傾けたりしないでください。転倒の原因となります。

発熱の多い機器を組み込む場合は、機器の破損を防止するため通風を考慮して設置してください。

モニターやパワーアンプなど強い磁気を発生させる機器を組み込む場合は、ノイズなどの影響を受けないように機器の配置を考慮してください。

キヤスターの取り付け

● PS-R40の組立については技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

底板の4カ所に付属のスクリュー(M6)各4ヶを参照に確実に確実に固定してください。図2を参考に確実に確実に固定してください。図1を参照に、残りの2ヶはサランボード側に取り付けます。(図1参照)

▲注意

- PS-R40はかならず平坦なところに設置してください。また、設置時にはかならずストッパーを付けてください。(図3参照)
- ラックを移動するときは、かならずストッパーを解除してください。ストッパーがかかったまま無理に動かすとキヤスターの車輪を傷つけたり、つまづきによる転倒の原因となります。(図3参照)
- PS-R40を移動するときは体の状態に注意し、床面に凹凸がある場合は、機器の転倒にご注意ください。
- 底板に足をかけたり乗ったりしないでください。底版を破壊する可能性があります。

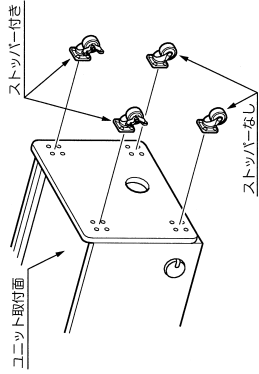


図1 キヤスターの取り付け位置

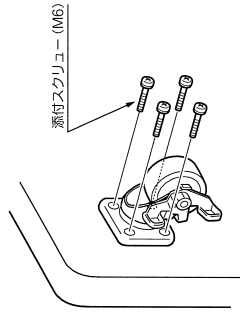


図2 キヤスターの取り付け

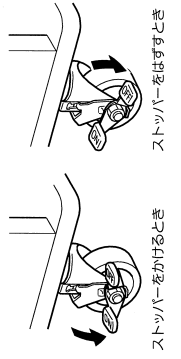


図3 ストッパーのつかい方

サランボードの取りはずしかた

● ケーブルの接続や処理を行うとき、サランボードを取りはずします。サランボードの取りはずしについては下記の手順にしたがって作業してください。サランボードは上下2ヶありますが、どちらも同じ方法で取りはずすことができます。(図4は下のボードでの作業例です)

- ① サランボード取り付けスクリューにかぶっているキャップをはずしてください。
- ② (+)ドライバーでサランボード取り付けスクリュー-2本をはずしてください。
- ③ サランボード上部の両端を持って矢印の順序①→②にしたがって少し手前を引いてなめらかな方向へ持ち上げフックをはずしてください。

サランボードを取り付ける場合は、上記の手順の逆の作業で行ってください。


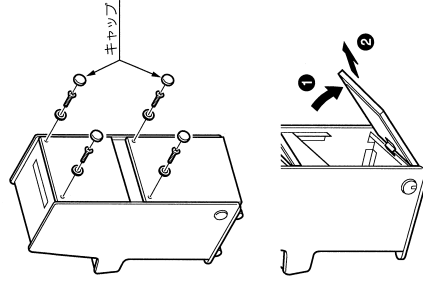


図4 サランボードの取りはずし方

機器の収納について

● 機器の収納については、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

■ 収納スペース

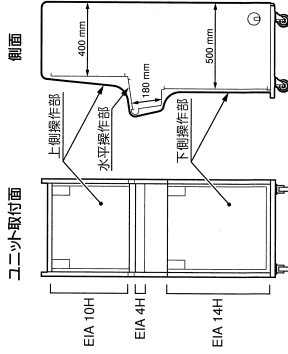

▲注意

■ 収納機器の制限
PS-R40に組み込むパワーアンプは定格出力の合計が1500Wを超えない範囲で、収納してください。(例: PS-A7002, PS-A4002各1台まで)1500Wを超えて使用された場合、ラック内の温度が上昇し、収納されている各機器の故障の原因になります。

■ 積載質量の制限


- 下記の積載質量を超えないように収納してください。
- 総合計質量 100kg以下
- 上側操作部 20kg以下
- 水平操作部 8kg以下
- 下側操作部 80kg以下

■ 収納スペースの履行き寸法制限


- 各部の収納スペースは、下記の履行き寸法が確保されています。
- 上側操作部 400mm
- 水平操作部 180mm
- 下側操作部 500mm

● パワーアンプを取り付けるときは、パワーアンプ本体の上下に1H以上のベンチレータパネル(別売PS-RU01V)を取り付けるか2H以上のベンチレータパネル(別売PS-RU02)を取り付けてください。他の機器の影響による雑音の除去や放熱効果があります。

■ パワーアンプの収納について

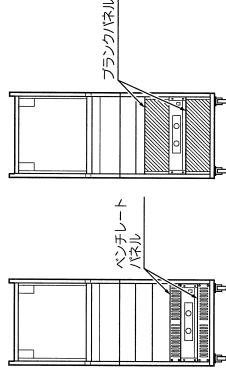

■ 通線およびワイヤークランプの使い方

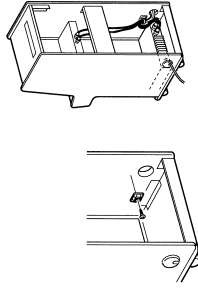

● クランプバンドとクランプベースが添付されています。通線孔近くに添付の木ネジを利用してクランプベースを固定し、ワイヤーをクランプバンドではさってください。

● ご注意

- 電源線と信号線をいっしょに束ねないでください。ノイズ発生の原因となります。
- スピーカー線と信号線をいっしょに束ねることはできない場合があります。避けてください。発振したり、動作が不安定になる場合があります。

保証とアフターサービス

● 修理を依頼される場合は、お手数でももう一度、各部の接続、ツマミの位置についてお調べください。それでも自身の悪いときは、各機器の電源をOFFにしたうえで次のことをご確認ください。PS-R40:システムラック、おなまえ、おとこ、電話番号、故障状態をできるだけ詳しく

● この商品には保証書を添付してあります。保証書はお買上げ販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

● 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。そのほか詳細は保証書をご覧ください。

● そのほかアフターサービスについてご不明の点は、お買上げの販売店または別紙(ビクターサービス窓口案内)をご覧のうえ、そのサービス窓口にご相談ください。