

## ラインアレイスピーカー


### —お買い上げありがとうございます—

ご使用前に、この「取扱設置説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

型名 **PS-S518**

### 取扱設置説明書



## 特長

### 残響の多い空間でも 明瞭な音を確保

- ▶ 複数のスピーカーユニットを縦方向に配列することで垂直方向の指向性を制御し、天井面や床面からの反射音を抑えて音の明瞭度が向上します。また、距離による音圧の減衰が少ないので小出力でも遠くまで音圧を確保できます。

### スリムデザインを実現

- ▶ 幅110 mmのスリムデザインにより幅広い室内デザインに対応します。

### ハイインピーダンス対応

- ▶ 別売のカップリングトランス (PS-T230) を本機に取り付けることで、ハイインピーダンススピーカーラインに接続できます。

## 安全上のご注意

この「取扱設置説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指を挟まれないよう注意）が描かれています。



⊘ 記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

## ■設置上のご注意

スピーカーを大音量で鳴らすと、壁や天井などの構造によっては振動して音質を損ねる場合があります。壁や天井を補強し、振動の発生を改善してください。

### ⚠ 警告

- 取り付け場所や取り付け方法の設計は十分な注意をお願いします。強度が不足の場合は、十分な補強をし、安全を確認して取り付けてください。
- 設置工事は、専門の工事店に依頼してください。
- 取り付けネジやナットでの取り付けは、確実に締め付けてください。締め付けが不確実だと落下する原因となります。また、必ず1年に一度は取り付けネジやナットに緩みや破損がないか、点検を行なってください。
- 必ず、アンプの電源を切ってから設置、接続を行なってください。アンプの電源を切らずに作業を行うと、感電の原因となることがあります。



### ⚠ 注意

- 本機は屋内専用スピーカーです。屋外、雨や湿気にさらされる場所に設置しないでください。
- ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障や破損し落下する原因になることがあります。



## ■使用上のご注意

本機はアレイ方式のスピーカーのため、音は上下30°、左右120°に出力され、このエリアからはずれた場所にはほとんど出力されません。設置するときは、本機正面を音を放射したい場所へ向けてください。本機の指向角度からはずれた場所では、音質・音量が変わります。

### ⚠ 警告

- 本機を分解・改造しないでください。火災や落下事故の原因となります。
- 梱包箱や袋などは、お子様が使わないようにしてください。遊びに使ったりすると、けがや窒息する場合があります。
- 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
- 万一煙りがでている、へんな臭いがするなどの状態になった場合、そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアンプの電源スイッチを切り、その後必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、煙りが出なくなるのを確認して販売店に修理を依頼してください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。



### ⚠ 注意

- 本機の上に乗ったり、ぶらさがらないでください。落下したり、壊したりしてけがの原因となることがあります。



# 設置方法

## 1. ブラケット (付属品) 2 個を壁面に仮固定する

ブラケットの壁面取付長穴を使って、右図の取り付け例 A または取り付け例 B のように取付具 (非付属品) で上部と下部に固定します。このとき使用する取付具は、アンカーボルト、六角ボルトなどをお使いください。

## 2. 本機をブラケットに仮固定する

壁面に固定したブラケット (2 個) のスピーカー取付長穴と本機の上面と下面にあるブラケット取付穴を合わせ、ボルト M8 (付属品) で本機をブラケットに落下しないよう固定します。

## 3. ブラケットの位置を調節し、しっかりと固定する

ブラケットの位置を壁面取付長穴で調節したら、ブラケットを壁面にしっかりと固定します。

## 4. 本機にスピーカー入力線を接続する

詳細は、「接続方法」をご覧ください。

## 5. 本機の向きを調節し、ブラケットに本機を固定する



本機は左右に 90° 回転できます。  
向きを調節したら、手順 2 で上面と下面に固定したボルト M8 をしっかりと固定します。

## 6. 本機を回転しないように固定する

本機の上面と下面それぞれに、ブラケットの角度固定穴 4 個所のうち 2 個所を使ってウッドスクリュー M4 (付属品) でしっかりと固定します。

### ご注意

- 落下防止の措置を行う場合、本機の上面側に取り付けしたブラケットの安全器具取付穴のどちらか一つに落下防止安全器具を取り付けてください。このとき、スピーカー本体とブラケットの質量を支えられる十分な強度をもった壁面に取り付けてください。
- 使用する落下防止安全器具は、スピーカー本体とブラケットの質量、落下衝撃に十分耐えられるものを使用してください。
- 本機とブラケットの質量は、合計で約 1.3 kg です。

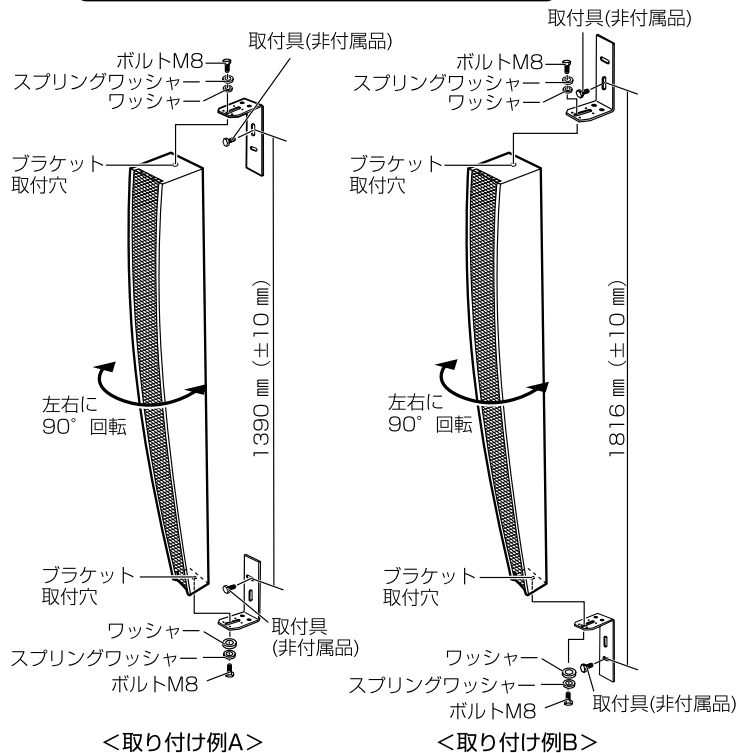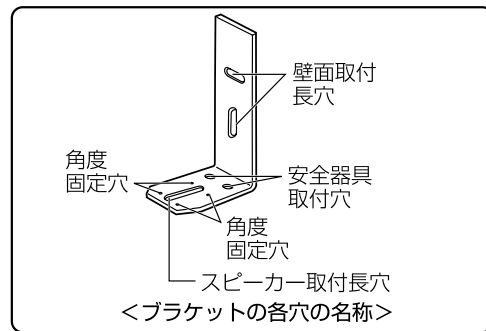


# 接続方法

## ■ ターミナルにアンプからの出力線を接続する場合

アンプの⊕とターミナルの⊕端子、アンプの⊖とターミナルの⊖端子を接続します。

### ご注意


- 本機背面に取り付けられているターミナルに、ハインピーダンス用スピーカーラインを接続しないでください。故障の原因となります。

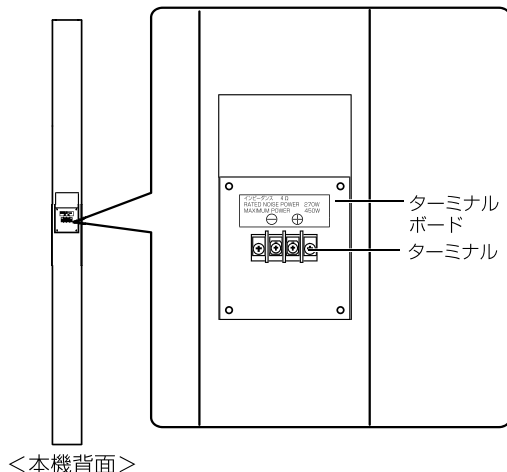

## ■ ハインピーダンス用スピーカーラインに接続する場合

本機背面のターミナルボードを取りはずし、別売のカップリングトランス (PS-T230) を取り付けてください。

1. 本機背面のターミナルボードを取りはずします。このとき、ターミナルボードから黒色ワイヤーと赤色ワイヤーを抜きます。
2. 白色ワイヤー、青色ワイヤーそれぞれの結束バンドを取りはずし、ラグターミナルにワイヤーを接続します。  
このとき、白色ワイヤーをラグターミナルの⊖側に接続し、青色ワイヤーをラグターミナルの⊕側 (4 Ω) に接続します。  
接続後、手順 1 でターミナルボードから抜いた黒色ワイヤー、赤色ワイヤーを白色ワイヤー、青色ワイヤーが固定されていたように固定してください。
3. カップリングトランスを下図のように本機背面に取り付けます。
4. ターミナルボードを固定していたウッドスクリュー 4 本でカップリングトランスを固定してください。

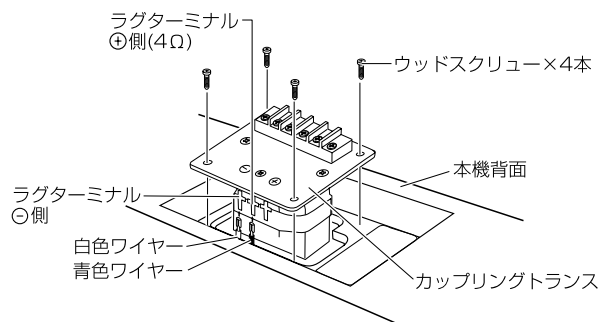

# 保証とアフターサービス

## ● 保証書の記載内容で確認と保存について

この商品には保証書を別途添付してあります。保証書はお買い上げ販売店でお渡しいたしますので、所定事項記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

## ● 保証期間について

保証期間はご購入日より1年間です。保証書記載の内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。

## ● 保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料にて修理いたします。

## ● サービス窓口

- ・ 下記URLをご覧ください。  
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
- ・ カスタマーサポートセンター (045-939-7320)

## ● サービスについてのお問い合わせ先

修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

## ● 修理を依頼されるときは

調子が悪いときは、この取扱設置説明書をもう一度ご覧になってお調べください。簡単な調節で直ることがあります。それでも具合が悪いときは、お買い上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

- ・ 商品名：ラインアレイスピーカー
- ・ 機種名：PS-S518
- ・ 故障の状態をできるだけ詳しく
- ・ ご購入年月日
- ・ ご住所、ご氏名、電話番号


## 商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

# 仕様

- スピーカーユニット : 77 mm (フルレンジ) コーン型スピーカー×18
- 形式 : 密閉型
- 定格入力 : 270 W
- 最大入力 : 450 W
- 出力音圧レベル : 92 dB (1 m, 1 W)
- 周波数特性 : 65 Hz ~ 15 kHz
- 入力インピーダンス : 4 Ω
- 水平/垂直指向角度 : 水平 120°  
垂直 30° (音軸 下向き 3°)
- 入力端子 : スクリューターミナル
- 外形寸法 : 幅 110 mm×高さ 1600 mm×奥行 151 mm
- 質量 : 本体: 約 12 kg、ブラケット: 約 0.5 kg
- キャビネット材質 : 合板
- 仕上げ : 黒色半艶塗装
- 付属品・添付物 : 保証書 × 1  
取扱設置説明書 (本書) × 1  
ブラケット × 2  
ウッドスクリュー M4 × 4  
ボルト M8 × 2  
ワッシャー × 2  
スプリングワッシャー × 2

※ 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

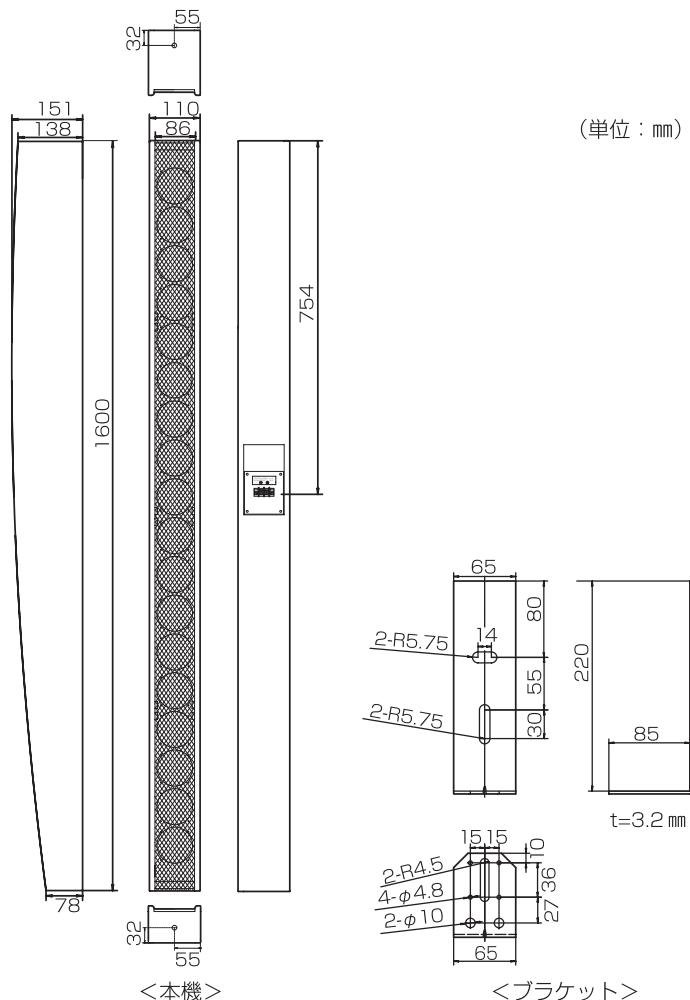

## JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87

携帯電話・PHS 0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12