
# スピーカーハンガー

型名 **PS-SU550**
**PS-SU552**

**取扱設置説明書**

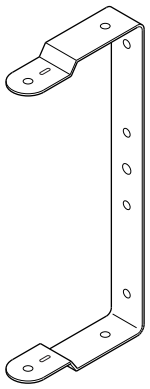

**ーお買い上げありがとうございますー**

お買い上げありがとうございます-
ご使用の前にこの**「取扱設置説明書」**をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に**「安全上のご注意」**は必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
製造番号は品質を管理する上で重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記載されているかお確かめください。

■ **PS-SU550** はコンパクトスピーカー **PS-S550B/W** を壁や天井に固定するための屋内専用金具です。
■ **PS-SU552** はコンパクトスピーカー **PS-S552B/W** を壁や天井に固定するための屋内専用金具です。

## 安全上のご注意

この**「取扱設置説明書」**では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容を良く理解してから本文をお読みください。

**⚠警告** この表示を無視して誤った取扱をすると、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠注意** この表示を無視して誤った取扱をすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**絵表示の例**


△記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることをお知らせするものです。
図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は指をはさまれないよう注意)が描かれています。


⃠記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。


●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

### ⚠警告

■ この機器を改造しないでください。けが、破損の原因になります。


分解禁止

### ⚠注意

■ 梱包箱や梱包袋等は、お子様などが遊びに使わない様に注意してください。遊びに使ったりするとけがや窒息などの事故が起きる場合があります。
■ この機器に乗ったり、ぶらさがったりしないでください。けが、破損の原因になります。



## 設置上のご注意

### ⚠警告

■ 設置をする場合は技術を必要としますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。高所での設置作業となり、大変危険です。
■ 設置場所は、スピーカー及びスピーカーハンガーの総質量に十分耐えられる構造の所の設置してください。構造的に弱い場所には、補強材をあてるなどして十分に補強してください。




### ⚠注意

■ 取り付けネジやナットで締め付ける箇所がある機器は締め付けが不確実だと落下する恐れがありますので確実に締め付けてください。又、一年に一度は点検を行ってください。



# 設置方法

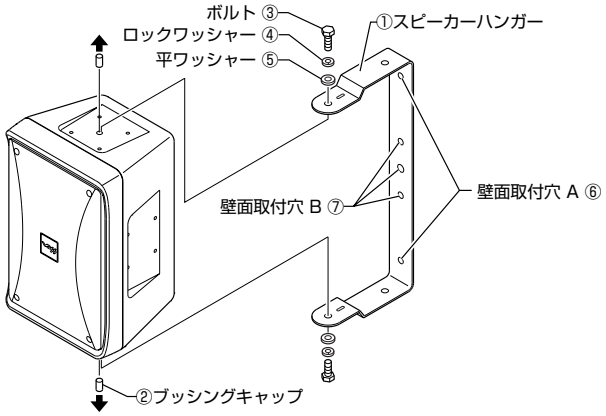


**1.** スピーカーハンガー ① を設置場所へ固定します。この時、外側の壁面取付穴 A 2ヶ所 ⑥ で確実に取付けてください。


(ご注意) 中央の壁面取付穴 B ⑦ だけを使用して設置した場合、スピーカーがふらつくことがありますので必ず壁面取付穴 A ⑥ を併用して固定してください。

**2.** スピーカーについているブッシングキャップ ② をピンセット等で外します。


**3.** スピーカーとスピーカーハンガー ① を付属のボルト ③ ロックワッシャー ④ 平ワッシャー ⑤ で仮固定します。(スピーカーの内側面にM10ナットがインサートされています。) 次にスピーカーの傾斜角度を調整し、ボルト③を確実に締め固定してください。

**ご注意**

アンカーボルトで設置する場合は、ボルト長を壁面より 20mm 以下にしてください。
20mm 以上の場合は、他の部品に当たり、取付けできなくなります。

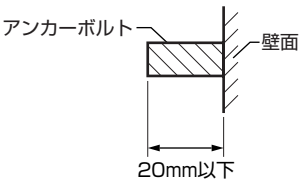


## 落下防止安全ワイヤーの取付方法

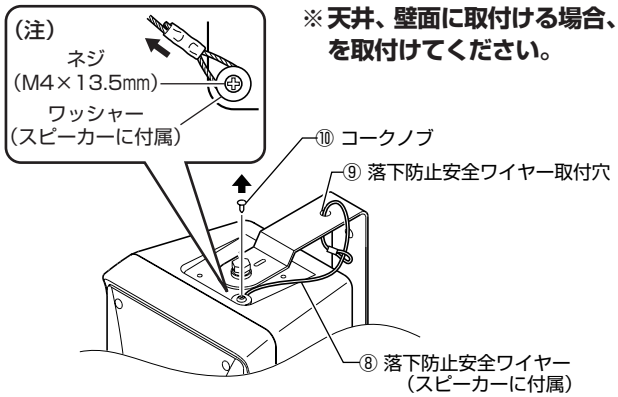



**※天井、壁面に取付ける場合、必ずPS-S550B/W,PS-S552B/Wに付属の落下防止安全ワイヤーを取付けてください。**

**1.** 左図を参考に落下防止安全ワイヤー ⑧ の片側の端を、スピーカーハンガーの落下防止安全ワイヤー取付穴 ⑨ に通し、もう一方のワイヤー先端の輪の中をくぐらせ取付けます。

**2.** スピーカーに付いているコークノブ ⑩ の一つを外し、スピーカーに付属のネジ(M4×13.5mm) 1 本とワッシャーを用いて落下防止安全ワイヤー ⑧ を左図のように取付けます。

(注) 落下防止安全ワイヤー ⑧ は、ワッシャーでしっかり固定させるよう、図の矢印の方向に引きながら取付けてください。落下防止安全ワイヤーの取付けについては、スピーカの取扱説明書をご覧ください。


# 仕様

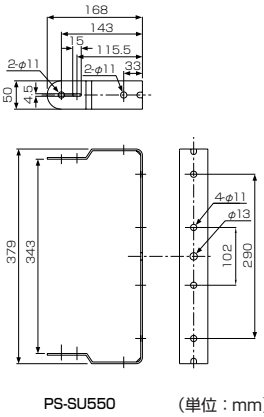


PS-SU550 (単位：mm)

### PS-SU550 仕様

- 寸　　法 ：外観寸法図参照
- 質　　量 ：約 0.8kg
- 仕 上 げ ：黒色焼付塗装
- 材　　質 ：SPCC　t=3mm
- 調 整 角 度 ：0°～± 90°
- 耐 荷 重 ：75.4N（7.7kgf）
- 付属品・添付物 ：
  - ボルト（M10-L30）..... × 2
  - ロックワッシャー（M10 用）× 2
  - ワッシャー（M10 用）..... × 2
  - 取扱設置説明書（本書）

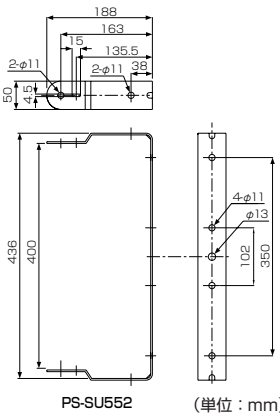


PS-SU552 (単位：mm)

### PS-SU552 仕様

- 寸　　法 ：外観寸法図参照
- 質　　量 ：約 1kg
- 仕 上 げ ：黒色焼付塗装
- 材　　質 ：SPCC　t=3mm
- 調 整 角 度 ：0°～± 90°
- 耐 荷 重 ：101.9N（10.4kgf）
- 付属品・添付物 ：
  - ボルト（M10-L30）..... × 2
  - ロックワッシャー（M10 用）× 2
  - ワッシャー（M10 用）..... × 2
  - 取扱設置説明書（本書）

(注) 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

- この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。
- 調子が悪いときは、この取扱設置説明書をもう一度ご覧のなってお調べください。簡単な調整で直ることがあります。それでも具合が悪いときは、お買い上げ販売店又はビクターサービスにご相談ください。


お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120−2828−17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご用命は
☎ (03)5684-9311 [代表]
FAX (03)5684-9317
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

日本ビクター株式会社 プロシステムカンパニー
〒192-8620　東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7203


© 2004 Victor Company of Japan, Limited