

JVC

15 型液晶モニター

CV521S

15 型タッチパネル液晶モニター

CV521PJ/C

CV521PJ/CU

CV521PJ/CU-WP



産業用 15 型液晶モニター CV521シリーズ

- LED バックライト採用
- 静電容量方式タッチパネル搭載 (CV521PJ)
- のぞき込み防止、プライバシーフィルタータイプを用意
- タッチ通信接続はRS-232CタイプとUSBタイプをラインアップ
- 対応 OS Windows10、8、7、XP、2000



仕様

モデル名	CV521S	CV521PJ/C CV521PJ/CU CV521PJ/CU-WP(プライバシーフィルター付き)
基本仕様	15型 XGA	15型 XGA タッチパネル
タッチパネル	方式	—
	通信方式	—
液晶パネル	方式	TN方式
	画素ピッチ	0,297mm
	表示画面サイズ	304,1mm×228,1mm
	表示色	1677万色
	最大輝度 (typ.)	400cd/m ²
	コントラスト比 (typ.)	600:1
視野角	上下左右	160°
	CV521PJ/C, CV521PJ/CU: 上下左右160° CV521PJ/CU-WP: 上下160°, 左右60° ※プライバシーフィルター装着のため	
走査周波数 (アナログ)	水平	24~61kHz
	垂直	56~75Hz
最大解像度	1024×768	1024×768
映像入力	PC	アナログRGB: D-Sub15ピン デジタル : DVI-D24ピン
		アナログRGB: D-Sub15ピン デジタル : DVI-D24ピン
音声入力	3.5φステレオミニジャック	3.5φステレオミニジャック
電源	入力電源	AC100~240V, 50/60Hz, AC電源内蔵
	消費電力 通常時	約15W
	パワーマネジメント動作時	2W以下
物理的仕様	質量	約5,0kg
	外形寸法	346(W)×319(H)×183,6(D)mm
	本体取り付け部	VESA 準拠(取り付けピッチ: 75×75mm)
	筐体色	ホワイト
適用規格・規制	UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1, CE (EN55022, EN55024), VCCI-B適合, FCC Part15 subpart B Class B, ICES-003-B, RoHS, WEEE, J-MOSS	
付属品	電源コード, VGAケーブル, オーディオケーブル, 取扱説明書	電源コード, VGAケーブル, RS-232Cケーブル (CV521PJ/C), USBケーブル (CV521PJ/CU, CV521PJ/CU-WP) オーディオケーブル, タッチパネルドライバソフトCD, 取扱説明書
保証期間	3年間(液晶パネルのバックライト部は除きます)	3年間(液晶パネルのバックライト部は除きます)

静電容量方式タッチパネル(CV521PJ)

油やほこりなどにも強い、高耐久性静電容量方式タッチパネルを搭載しています。(タッチ耐久性2億5千万回)

アナログ入力対応


VGA~XGAまで対応できますので、ブラウン管からの切り替えが可能です。

対応OS

Windows2000~最新Windows10まで対応します。
(マルチタッチは非対応)

I/F図

■写真はCV521PJ/CのI/Fです

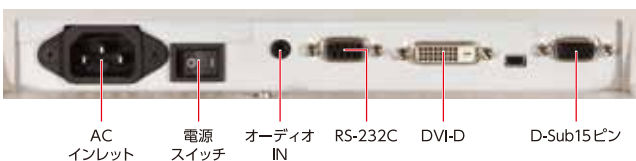

※CV521PJ/CU, CV521PJ/CU-WPはRS-232Cポートではなく、USBポートになります。
※CV521SはRS-232Cポート、USBポートはありません。


タッチパネルモデルにプライバシーフィルタータイプを用意 (CV521PJ/CU-WP)

公共性の高い場所での利用時に、左右からののぞき込みを防止し、画面に表示されている情報を保護します。

フロントロゴマーク無しモデル

メーカーロゴがフロントベゼルに無いデザインです。様々なロケーションにマッチします。

寸法図(単位:mm)

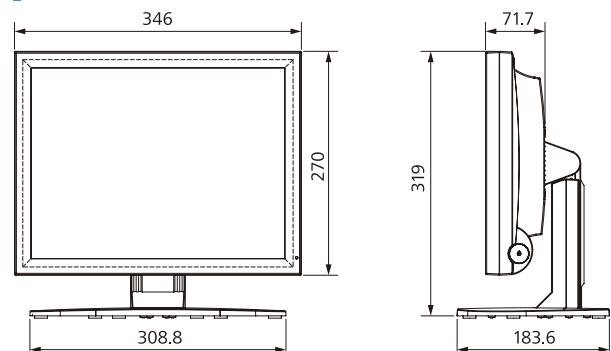

※本カタログ製品は医療機器ではありません。 ●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 ●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、予めご了承ください。 ●画面はハメコ合成です。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	ご使用中 コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。	安全に関するご注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

ヘルスケア事業部 営業部
〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12
http://www3.jvckenwood.com/pro/healthcare_sys/
TEL 045-450-1890

ヘルスケア事業部 営業部(大阪)
〒553-0002 大阪市福島区鷺洲1-11-19 大阪福島セントラルビル5階 TEL06-6442-3171

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ